

PentaLoc. Installationsanvisning.

by BerryAlloc

Smartline 8 V4 / Smartline 8 hydro+ / Smartline 8 XL / Trendline 8 XL

Klass 23/32: Laminatgolven **Smartline 8 V4**,
Smartline 8 hydro+, **Smartline 8 XL**, **Trendline 8 XL** är
designade för:

- Hög trafik i bostadsmiljö: Sovrum, vardagsrum, kök, hall
- Måttlig trafik i offentliga miljöer: Klassrum, små kontor, hotellrum, butiker



För ett perfekt resultat, som också uppfyller garantivillkoren, rekommenderar vi att du följer nedanstående installation-sanvisningar noggrant.

1. Planera din installation

Förvara golvpaketen öppnade i rumstemperatur i minst 48 timmar innan installationen påbörjas. Stapla paketen så att de har maximal luftkontakt.

Golvet ska installeras vid en rumstemperatur på 18-25 °C och en relativ luftfuktighet på 40-60 %.

verktyg








- Elektrisk sticksåg eller fintandad handsåg
- Distansklossar
- Det kan vara praktiskt att använda ett slagjärn för svåra moment (endast för DuoLoc-systemet på plankans lång- sida).
- Måttband, penna och vinkelhake

För din egen säkerhet, använd skyddskläder: handskar, andningsskydd och skyddsglasögon.

Kom ihåg matchande sockel och T-listor, samt profillister i aluminium (avslutnings-, - nivå och T-listor) samt lämpligt BerryAlloc underlag och fuktspärr! BerryAlloc underlag!

By BerryAlloc laminatgolv ska installeras flytande, vilket betyder att golvet ska kunna röra sig fritt:

- Golvplankorna får inte skruvas fast i undergolvet.
- Installera inte fasta konstruktioner som köksskåp eller inbyggda garderober ovanpå det flytande laminatgolvet.
- Lämna 8-10 mm avstånd till väggar och fasta föremål så att golvet kan röra sig fritt i alla riktningar.
- I dörröppningar (övergång mellan rum), vid asymmetriskt sammanhängande golvytor och i rum med golvlängder/ bredder över 10 m, ska golvytan delas upp med expansionslistor.

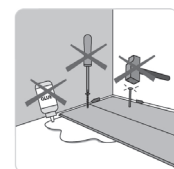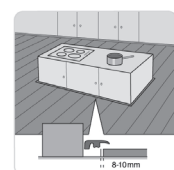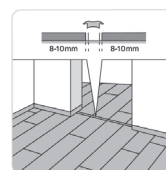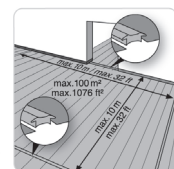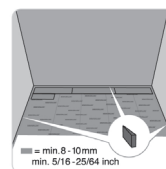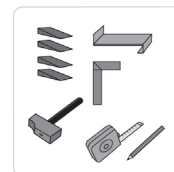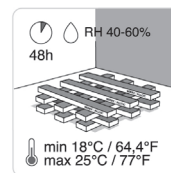

2. Förberedelse av undergolv

By BerryAlloc laminatgolv kan installeras på de flesta hårda undergolv, t.ex. gips/spånplattor, PVC och betong. Se till att undergolvet inte knarrar.


Undergolvet måste vara ordentligt torrt vid golvläggning:

- För träbaserade material: max. 50 % relativ luftfuktighet.
- För betong- och lättbetonggolv, max. 85 % relativ fuktighet, eller 2,0 CM % (1,8 CM % om golvvärme finns installerad).
- För gipsbaserade material, max 0,5 CM % (0,3 CM % om golvvärme finns installerad).

Undergolvet måste vara plant (max +/- 2 mm per 2 m). Skarpa ojämnheter måste slipas ned och eventuella hål spacklas. Om undergolvet inte uppfyller planhetskraven kan det uppstå knarrljud i golvet.

Avlägsna mjuka golvbeklädnader, t.ex. heltäckningsmatta. Rengör golvet ordentligt innan installationen.

Vid installation över ett befintligt trägolv bör By BerryAlloc laminatgolv läggas tvärs över de gamla golvplankorna.


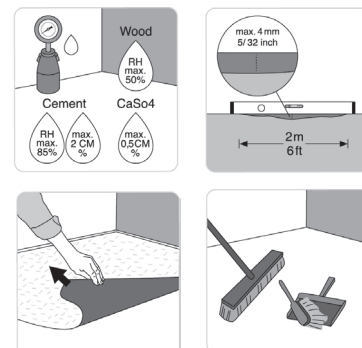


3. Golvvärme/kylsystem

Om golvvärme finns installerat, vänligen läs vår separata installationsanvisning gällande installation av laminatgolv över golvvärmesystem.

4. Underlag

Vi rekommenderar att du använder ett BerryAlloc-underlag som passar bäst för din specifika situation med tanke på stegljudsdämpning, installation över golvvärme, etc. BerryAlloc underlag är utvecklade och anpassade för våra laminatgolv, med samma höga kvalitetskrav, för att säkerställa att du får ett perfekt resultat. För ytterligare information, se vår underlagsguide på www.berryalloc.com.

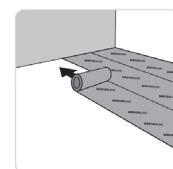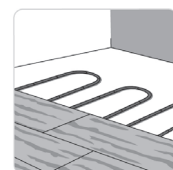


5. Kom i gång

Golvets läggningsriktning: Normalt läggs golvet parallellt med det inkommande ljuset (med kortsidan mot ljuset) men beroende på rummets utformning kan man behöva välja en annan läggningsriktning.

Mät rummets längd från den planerade startpunkten till väggen där du vill avsluta golvläggningen. Dela detta mått med bredden på en plank. Genom att mäta kan du säkerställa att du inte avslutar installationen med en plank som är mindre än 5 cm bred. Om så är fallet bör du justera (såga) bredden även på plankorna i den första raden.

Kontrollera alla plankor i optimala ljusförhållanden, före och under installation, avseende synliga defekter. Defekta plankor ska inte användas.

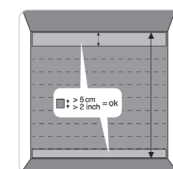

PentaLoc. Installationsanvisning.

by BerryAlloc

Se till att du blandar plankor från olika paket. Detta ger ett golv med ett naturligt utseende.

Placera den första plankan i vänstra hörnet av rummet med låslisten i läggningsriktningen. Använd distansklossar för att få ett korrekt expansionsutrymme på 8-10 mm. Golvplankorna måste läggas med en förskjutning på minst 1/3 planklängd.

Lägg den sista plankan med undersidan uppåt. Kom ihåg avståndet till väggen. Markera var plankan ska skäras. Använd vinkelhake och penna för att markera skärlinjen.

Om du använder handsåg, skär med dekorsidan vänd uppåt. Om du använder en elektrisk sticksåg, skär med dekorsidan vänd nedåt. Ett vasst sågblad är nödvändigt för att få ett bra resultat!

6. Snabb och enkel installation

PentaLoc-systemet är oerhört enkelt och snabbarbetat, vilket gör att du utan större ansträngning kan installera stora plankor. Efter att du lagt första raden behöver du bara koppla ihop långsidan och sedan trycka plankan på plats på kortsidan. Den låses då fast automatiskt.




Vid installation av den sista raden lägger du en planka rakt över föregående rad. Placera en annan planka upp och nedvänd mot väggen (med riktigt avstånd till väggen), och markera radens bredd på den underliggande plankans yta. Skär den markerade plankan i korrekt storlek och lägg den på plats. Upprepa denna metod för varje planka tills dess att du är färdig med sista raden.

Dörrkarmar av trä måste skäras nedtill, så att en planka inklusive eventuellt underlag passar in under. Placera en planka med dekorsidan vänd nedåt mot dörrkarmen. Såga karmen och skjut därefter in plankan under karmen. Kom ihåg avståndet till väggen (8-10 mm) under dörrkarmen.

Plankorna har DuoLoc-system på långsidan. Detta innebär att plankorna kan skjutas ihop på långsidan med hjälp av ett slagjärn i situationer där det inte är möjligt att lyfta plankorna för att låsa dem i längdriktningen.

Om det finns värmerör eller andra fasta objekt, mät upp den exakta placeringen för dessa och markera på plankan. Lägg till 20 mm till rörets dimension, eftersom laminatet måste kunna röra sig i alla riktningar runt röret. Såga från borrhålen till sidan av laminatet i en vinkel på 45 ° och limma fast laminatbiten.

Om du vill demontera ett golv med PentaLoc-systemet, börja med att vinkla upp raden på långsidan. Då lossnar raden och kan nu försiktigt dras ut. Därefter kan du ta isär plankorna genom att skjuta (inte lyfta) dem sidledes på kortsidan.

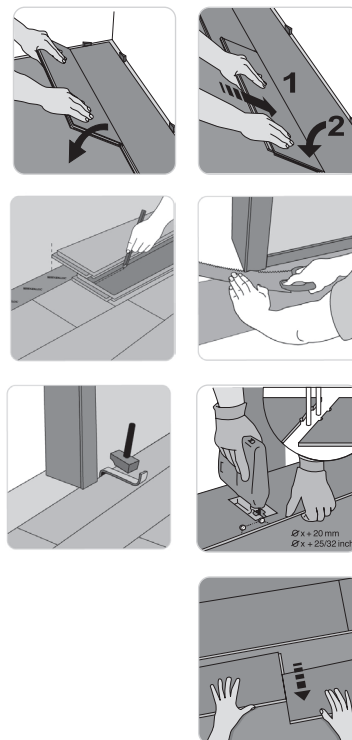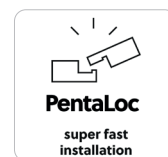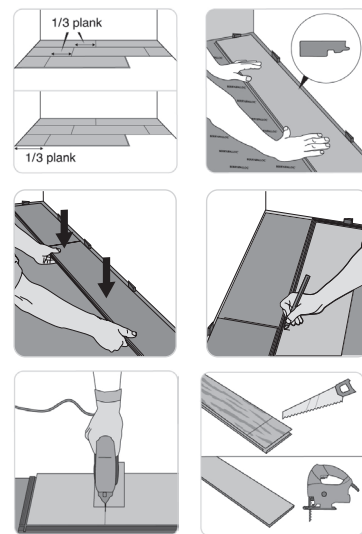

7. En perfekt avslutning




BerryAlloc erbjuder ett stort sortiment av tillbehör med en tidlös design som blir kronan på verket:

- Färgmatchade golvlister 60 mm
- Färgmatchade T-lister
- Profillister i aluminium (avslutnings-, nivå- och T-profillister)

Det finns även vita golvlister, som kan användas som de är eller målas i samma färg som din vägg.

När du installerar tillbehör måste du tänka på att golvet ska kunna röra sig fritt. Detta innebär att

- Golvlister aldrig får fästas i golvet. De kan fästas på väggen med golvlistklämmor. Om väggarna inte är raka, använd BerryAlloc monteringslim för att limma golvlisten mot väggen.
- Efter att du har installerat golvlister och profillister ska du inte använda fogmassa mellan dessa och laminatgolvet. Rörelsen i laminatet kommer att orsaka sprickor i fogen som gör tätningsmassan ineffektiv och ger den ett oestetiskt utseende. Tätningsmedlet har också en tendens att "limma" listen mot laminatgolvet.
- Expansionsutrymmet kring fasta installationer (dörrkarmar, värmerör etc.) får aldrig förseglas helt med fogmassa. Använd i stället ett fyllnadsband (BerryAlloc FillerTwine) och avsluta därefter med ett tunt skikt matchande fogmassa ovanpå. Detta gör att golvet kan röra sig fritt.
- Profiler, dörrstoppare och liknande ska inte skruvas genom golvet och fast i undergolvet.

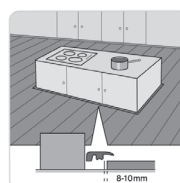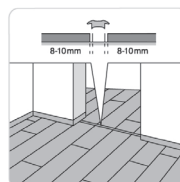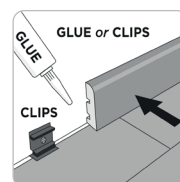

8. Skötsel och underhåll

Ett laminatgolv är väldigt enkelt att rengöra:

- **TORRENGÖRING:** med sopborste, dammopp (mikrofiber) eller dammsugare
- **VÅTRENGÖRING:** med en väl urvriden trasa (mikrofiber) – undvik att använda för mycket vatten!


Torka upp utspillt vatten så snabbt som möjligt.

Vi rekommenderar starkt att du använder BerryAlloc Cleaner Ultra, ett specialutvecklat rengöringsmedel för laminatgolv som inte efterlämnar några ränder. Ångtvätt får inte användas på laminatgolv.

Placera en matta av god kvalitet innanför alla ytterdörrar, som är tillräckligt stor för att absorbera smuts och/eller fukt. Förse stol- och bordsben med filtkuddar för att undvika repor. Lyft tunga föremål om dessa måste flyttas. Använd en skyddande golvmatta under kontorsstolar.

Laminatgolv får inte poleras eller behandlas med produkter som innehåller vax eller olja.

För ytterligare information, se FDU-dokumentation för laminatgolv på www.berryalloc.com.

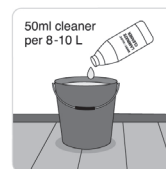

9. Garanti

Genom att följa ovanstående instruktioner förlänger du laminatgolvet livslängd och säkerställer att garantin är giltig.

För ytterligare information om våra garantivillkor, se www.berryalloc.com.

Installationsvideor



By BerryAlloc PentaLoc

Smartline 8 V4, Trendline 8 XL,
Smartline 8 XL



By BerryAlloc PentaLoc Hydro+

Smartline 8 hydro+