

## BerryAlloc Wall&Water paneelien liimaus olemassa olevalle kiinteälle seinälle

Tämä asennusmenetelmä vaatii että taustaseinä on kuiva ( $RH < 85\%$  /  $CM < 2\%$ ), omaa hyvän tarttumiskyvyn ja täyttää suunta- ja pintapoikkeamille olevat vaatimukset. Käytä tarvittaessa pohjamaalia parantaaksesi tarttumiskykyä. Varmista että seinät ovat puhtaat, suorat sekä tasaiset ja että kulmat ovat kohtisuorassa. Mahdolliset poikkeamat tulee korjata ennen asennuksen aloittamista.

Tarvittavat lisävarusteet: BerryAlloc Adhesive (asennusliima) tai PU vaahtoliima, BerryAlloc ruuvit, seinätulpat ja poranteriä ( $\varnothing 2\text{ mm}$ , sekä seinätulppien koossa). Seinätulpat on esitetty piirroksessa nro 2.


Lue ja tutustu BerryAlloc Wall&Water paneelien yleiseen asennusohjeeseen (ladattava osoitteesta [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)). Varmista että olet ymmärtänyt asennusohjeen. Tämä tiedote on vain lisäohje kun BerryAlloc Wall&Water paneeleita on tarkoitus asentaa kiinteälle seinälle, kuten betoniseinälle.

### Kuvaus:

Asenna pohjaprofiilit vaakatasoon. Laita BerryAlloc Adhesive (asennusliima) pohjaprofiilin taustapuolelle ja kiinnitä profiili seinään seinätulppien ja BerryAlloc ruuvien avulla. Käytä lisäksi BerryAlloc Sealant (tiivistemassa) kaikkeen tiivistämiseen, kuten mainittu BerryAlloc Wall&Water paneelien yleisessä asennusohjeessa. Asenna kulmaprofiilit (pystysuoraan) BerryAlloc Adhesiven (asennusliiman), seinätulppien ja BerryAlloc ruuvien avulla.


- 1) Aseta W&W paneeli (ilman liimaa) pohjaprofiilin päälle.  
Pora 3 pientä reikää sekä paneelin lukituslistaan että kiinteään seinään merkitäksesi seinätulppareikien sijainnin (sijainti kuten piirroksessa esitetty, kolmas reikä keskelle).

- 2) Poista W&W paneeli ja suurennä reiät.  
Sijoita seinätulpat kaikkiin 3. reikään.

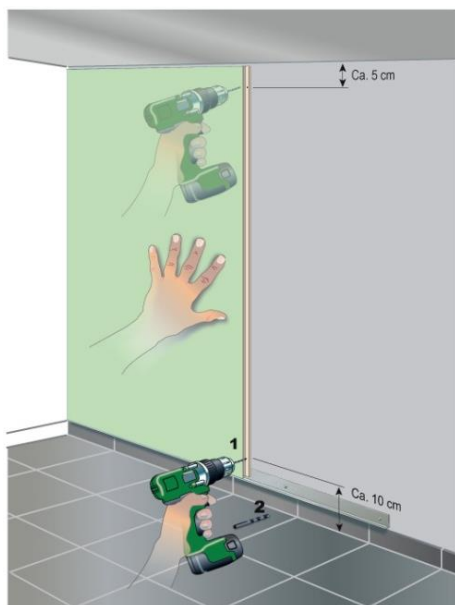


3a) Seinä jossa poikkeama on maks. 5 mm per 2 m

Laita BerryAlloc Adhesive liimaraitoja seinälle,  
koko W&W paneelin leveydessä.  
(min. 6 raitaa, kuten piirroksessa esitetty).

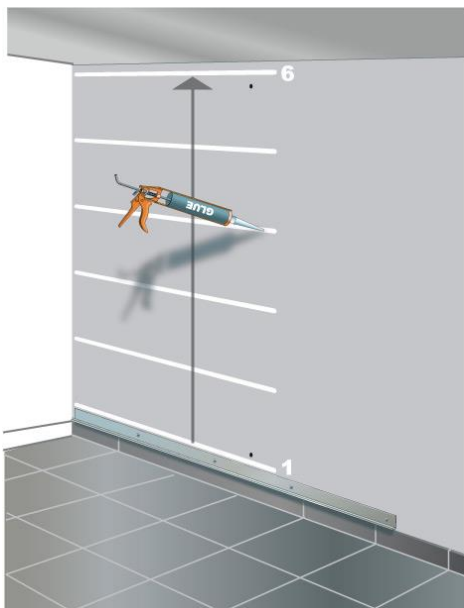

3b) Seinä jossa poikkeama on maks. 12 mm per 2 m

Laita PU vaahtoliimaa W&W paneelin taustapuolelle,  
tarvittaessa myös suoraan seinälle.

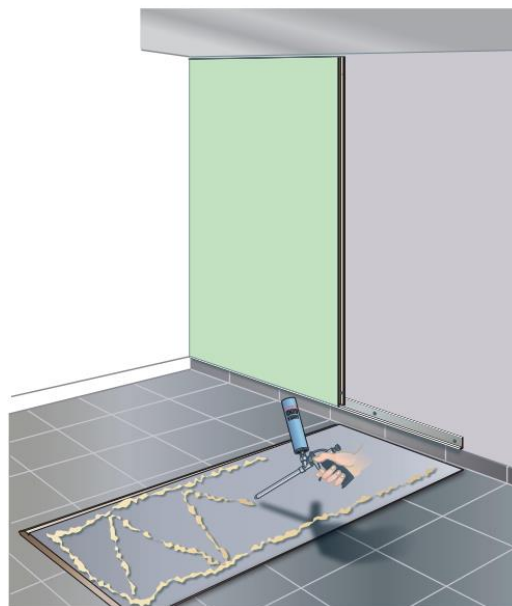

Paina paneelia kohti seinää ja kiinnitä  
paneeli seinään BerryAlloc ruuveilla,  
käyttämällä lukituslistan esiporattuja reikiä.



4) Aseta W&W paneeli (liimalla) takaisin.