

Connect 8 XL / Ocean 8 XL / Ocean 12 V4 / Ocean 12 XL

Luokka 23/32: **Connect 8 XL, Ocean 8 XL** laminaatillattiat on suunniteltu seuraavia käyttöalueita varten:

- Kotiympäristö, jossa liikutaan paljon: makuuhuone, olohuone, keittiö, eteinen
- Julkinen tila, jossa liikutaan kohtalaisen paljon: luokahuoneet, pienet toimistot, hotellihuoneet, kaupat



Luokka 23/33: **Ocean 12 V4, Ocean 12 XL** - laminaatillattiat on suunniteltu seuraavia käyttöalueita varten:

- Kotiympäristö, jossa liikutaan paljon: makuuhuone, olohuone, keittiö, eteinen
- Julkinen tila, jossa liikutaan paljon: käytävät, tavaratalot, koulut, avokonttorit



Täydellisen ja takuehdot täyttävän tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme noudattamaan alla olevia asennusohjeita.

1. Suunnittele asennus

On tärkeää säilyttää lattiapakkaukset avaamattomina huoneenlämmössä vähintään 48 tuntia ennen asennusta. Pinoa ne siten, että niillä on mahdollisimman suuri kosketuspinta ilman kanssa. Lattia on asennettava tilassa, jonka lämpötila on 18–25 °C ja ilmankosteus on 40–60 %.

Työkalut








- Sähkö- tai käsisaha
- Asennuskiilat
- Lyöntirauta voi olla käytännöllinen hankalissa tilanteissa (vain Duo Loc -järjestelmän lankujen pitkällä puolella)
- Mittanauha, lyijykynä ja kulmamitta

Käytä oman turvallisuutesi vuoksi suojavaatetusta: käsineitä, pölynaamaria ja suojalaseja.

Älä unohda sopivia sokkeli- ja t-listoja tai teknisiä alumiinilistoja (pääty-, taso- ja t-listat) ja sopivaa BerryAlloc alustaa.

BerryAlloc-laminaatillattia on asennettava kelluvana lattiana, mikä tarkoittaa, että lattian on voitava liikkua:

- Älä ruuvaa lattiaautoja aluslattiaan.
- Älä asenna kelluvan laminaatillattian päälle kiinteitä rakenteita, kuten keittiökaappeja tai sisäänrakennettuja kaappeja.
- Jätä 8–10 mm:n etäisyys seiniin ja muihin kiinteisiin asennuksiin, jotta lattia voi liikkua vapaasti kaikkiin suuntiin.
- Oviaukoissa (siirtymät huoneiden välillä), epäyhtenäisten lattiapintojen yhteydessä ja tiloissa, joissa lattian pituus/ leveys on yli 14 m, lattiapinta on jaettava laajennuslistoilla.

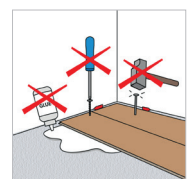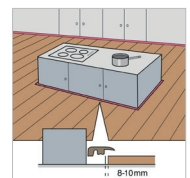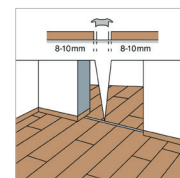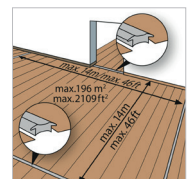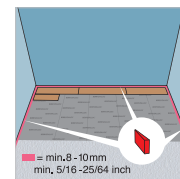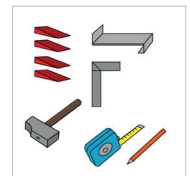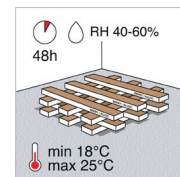

2. Aluslattian valmistelu

BerryAlloc-laminaatilattia voidaan asentaa useimpien kovien aluslattioiden, kuten kipsi- lastulevy-, PVC- ja be- tonilattioiden päälle. Muista varmistaa, että aluslattia ei narise.

Aluslattian tulee olla kuivunut kunnolla ennen laminaatin asennusta:

- Puupohjaisten materiaalien suhteellisen kosteuden tulee olla enintään 50 %.
- Betoni- ja kevytbetonilattioiden suhteellisen kosteuden tulee olla enintään 85 % tai 2,0 CM % (1,8 CM %, jos lattiassa on lattialämmitys).
- Kipsipohjaisten materiaalien kohdalla arvot tulee olla enintään 0,5 CM % (0,3 CM %, jos lattiassa on lattialämmitys).

Aluslattian on oltava tasainen (enint. +/- 2 mm / 2 m). Terävät epätasaisuudet hiotaan tasaiseksi ja mahdolliset kuopat tasoitetaan. Mikäli aluslattia ei täytä tasaisuudelle asetettuja vaatimuksia, lattia voi narista.

Pehmeät pinnat, kuten kokolattiamatot, on poistettava. Puhdista lattia ennen asennusta.

Jos BerryAlloc-laminaatilattia asennetaan puulattian päälle, se tulee asentaa poikkisuunnassa vanhoihin lautoihin nähden.

3. Lattialämmitys/jäähdytys

Jos lattiassa on lattialämmitys, lue erilliset asennusohjeet laminaatilattian asentamiseksi lattialämmityksen päälle.

4. Alusta

Suosittelemme käyttämään sopivaa BerryAlloc-alustaa, joka täyttää äänenvaimennukselle asetetut vaatimukset ja sopii käytettäväksi lattialämmityksen kanssa.

BerryAlloc-alusmateriaali on kehitetty ja mukautettu laminaatilattioitamme varten, ja se täyttää samat korkeat laatuvaatimukset, jotka takaavat täydellisen tuloksen.

Katso alustaoppaamme osoitteessa www.berryalloc.com.

Lisätietoja.






5. Aloitus

Lattian asennussuunta: Tavallisesti lattia asennetaan huoneeseen tulevan valon suuntaisesti (lyhyt sivu valoa kohti), mut- ta huoneen muodosta riippuen saatat valita toisen asennussuunnan.

Mittaa huoneen pituus lähtien siitä kohdasta, josta aiot aloittaa, siihen seinään asti, johon haluat lopettaa asennuksen.

Jaa mittaustulos lankun leveydellä. Tämän tarkoituksena on varmistaa, ettet lopeta asennusta lankulla, joka on kapeampi kuin 5 cm. Jos näin käy, kannattaa sinun säätää (sahaamalla) myös en- simmäisen rivin lankkujen leveyttä.

Tarkista kaikki lankut näkyvien vikojen varalta optimaalisissa valaistusolosuhteissa sekä ennen asennusta että asennuksen aikana. Viallisia lankkuja ei tule käyttää.

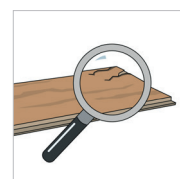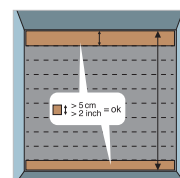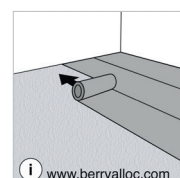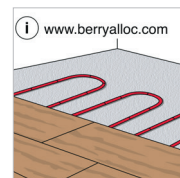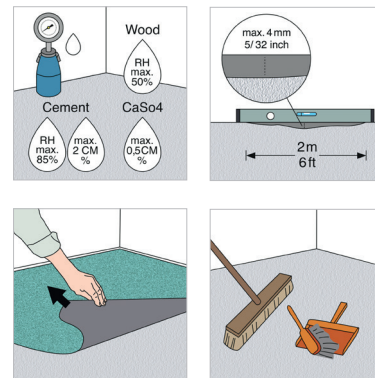

Luonnollisin tulos syntyy, kun sekoitat lankut asentamisen aikana. Aseta ensimmäinen lankku huoneen vasempaan kulmaan siten, että lukituslista osoittaa asennussuuntaa vastaan. Käytä asennuskiiloja 8-10 mm:n laajentumisvälin saamiseksi.

Lankut on asetettava siten, että niiden päätösluoto on porrastettu vähintään 1/3 lankunpituudella.

Aseta viimeinen lankku kääntöpuoli ylöspäin. Muista etäisyys seinään. Merkitse, mistä kohtaa lankku katkaistaan. Käytä kulmamittaa leikkausviivan piirtämiseen.

Jos käytät käsisahaa, sahaa lankku kuviopuoli ylöspäin. Jos käytät sähköistä pistosahaa, sahaa lankku kuviopuoli alaspäin. Parhaan tuloksen saat käyttämällä terävää sahanterää!

6. Nopea ja helppo asennus

PentaLoc -järjestelmä on erittäin yksinkertainen ja nopea käyttää, ja sen avulla voit asentaa suuret lankut hyvin vaivattomasti. Asennettuasi ensimmäisen rivin toisella rivillä sinun tarvitsee vain ensin liittää pitkä sivu ja vapauttaa lankun lyhyt sivu paikalleen, jolloin se lukittuu automaattisesti.







Asenna viimeinen rivi asettamalla lankku täsmällisesti edellisen rivin yläpuolelle. Aseta uusi lankku ylösalaisin seinää vasten (muista oikea etäisyys seinään) ja merkitse sen alapuolella oleva lankku. Leikkaa merkitty lankku oikeankokoiseksi ja aseta paikalleen. Tämä tulisi toistaa jokaisen lankun kohdalla, kunnes viimeinen rivi on valmis.

Puiset ovikehykset on leikattava alareunasta siten, että lankku ja mahdollinen alusta mahtuvat sen alle. Aseta lankku kuviopuoli alaspäin oven kehystä kohti. Leikkaa ovikehyks ja työnnä lankku sitten ovikehyksen alle. Muista etäisyys seinään (8-10 mm) ovikehyksen alla.

Lankkujen pitkissä sivuissa on DuoLoc-järjestelmä. Tämä tarkoittaa, että lankkujen pitkät sivut voidaan työntää yhteen lyöntiraudan avulla tilanteissa, joissa lankkuja ei voida nostaa niiden lukitsemiseksi pituussuunnassa.

Mittaa mahdollisten lämmitysjohdojen tarkka sijainnit ja merkitse ne lankkuun. Lisää putken mitta 20 mm, jotta laminaatti pääsee liikkumaan kaikkiin suuntiin putken ympärillä.

Jos sinulla on lämmitysputkia tai muita kiinteitä esineitä, mittaa niiden tarkka sijainti ja merkitse se laminaattiin. Lisää putken tai esineen mitta 20 mm, koska laminaatin on voitava liikkua kaikkiin suuntiin putken ympärillä. Sahaa porausreikien kohdalta laminaatin sivulle 45° kulmassa ja aseta laminaatti paikalleen.

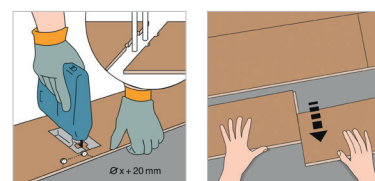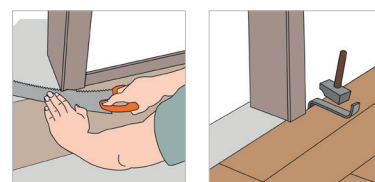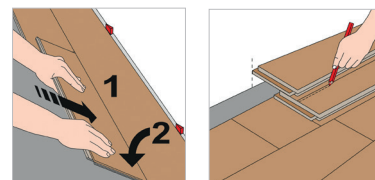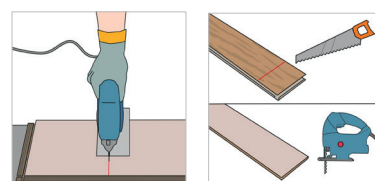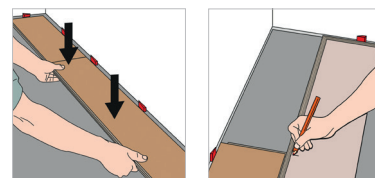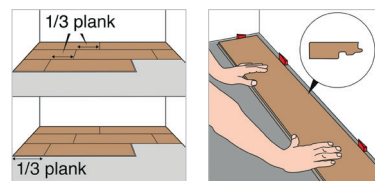

7. Täydellinen päätös




BerryAlloc tarjoaa laajan valikoiman tyylikkäitä lisätarvikkeita, jotka antavat työlle viimeisen silauksen:

- Väriltään yhteensopivat 60 mm jalkalistat
- Väriltään yhteensopivat T-listat
- Tekniset alumiinilistat (pääte-, taso ja T-profiili)

Saatavana on myös valkoisia jalkalistoja, joita voidaan käyttää sellaisenaan, tai jotka voidaan maalata samanvärisiksi kuin seinä.

Lisätarvikkeita asentaessasi sinun tulee muistaa, että lattian on voitava liikkua vapaasti. Tämä tarkoittaa että:

- Jalkalistoja ei saa koskaan kiinnittää lattiaan. Voit kiinnittää ne seinään pidikkeillä, tai jos seinät eivät ole suorat, voit käyttää BerryAlloc-kiinnitysliimaa jalkalistan kiinnittämiseen seinään.
- Kun olet asentanut jalkalistat tai tekniset profiilit, älä käytä saumausainetta niiden ja laminaattilattian välissä. Laminaatin liike aiheuttaa saumakohdassa halkeamia, jotka vaikuttavat tiivistysaineen toimivuuteen ja ulkonäköön. Saumausaineella on taipumus "liimata" lista laminaattilattiaan.
- Laajentumisrakoa kiinteisiin rakennusosiin (ovikehykset, lämmityspotket jne.) ei tule koskaan täyttää kokonaan saumausaineella. Käytä ensin kokoonpuristuvaa pohjalevyä (BerryAlloc FillerTwine) ja viimeistele väriltään sopivalla saumausaineella. Tämä mahdollistaa lattian liikkumisen.
- Profiileita, oven pysäyttämiä tai muita sellaisia ei tule ruuvata laminaattilattian läpi tai kiinni aluslattiaan.

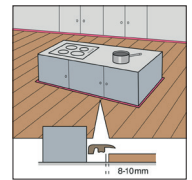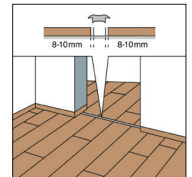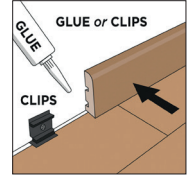

8. Hoito ja kunnossapito

Laminaattilattia on erittäin helppo puhdistaa.




- **KUIVAT MENETELMÄT:** harjalla, kuivamopilla (mikrokuitu) tai pölynimurilla
- **KOSTEAT MENETELMÄT:** hyvin puristetulla liinalla (mikrokuitu) – vältä käyttämästä liikaa vettä!

Vesiroiskeet tulee kuivata mahdollisimman nopeasti.

Suosittelemme BerryAlloc Cleaner Ultra- puhdistusaineen käyttöä, sillä se on kehitetty erityisesti laminaattilattioiden puhdistamiseen eikä siitä jää juovia. Laminaattilattian puhdistamiseen ei saa käyttää höyrypuhdistimia.

Aseta kaikkien ulko-ovien sisäpuolelle korkealaatuinen matto, joka on riittävän suuri imemään likaa ja/tai kosteutta. Kiinnitä tuolien ja pöytien jalkoihin huopatarrat naarmujen välttämiseksi. Siirrä painavat esineet nostamalla. Käytä työtuolien alla suojaavaa lattia mattoa. Laminaattia ei voi kiillottaa tai käsitellä vahaa tai öljyä sisältävillä tuotteilla.

Lisätietoja laminaattilattioista saat käyttöä ja kunnossapitoa koskevasta asiakirjasta osoitteessa www.berryalloc.com.

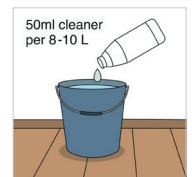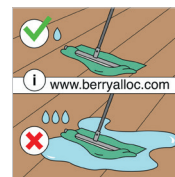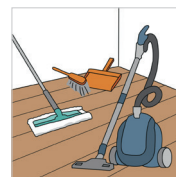

9. Takuu

Noudattamalla yllä olevia ohjeita pidennät laminaattilattian käyttöikää ja varmistat takuun voimassaolon.

Takuutiedot ovat saatavilla sivustolla www.berryalloc.com.

Asennusvideot



**BerryAlloc
PentaLoc**
Connect 8 XL



**BerryAlloc
PentaLoc Hydro+**
Ocean 8 XL, Ocean 12 V4,
Ocean 12 XL