

Grand Avenue & Grand Majestic

Instrukcja montażu.

BERRY  ALLOC

Grand Avenue / Grand Majestic


Klasa 34: Kolekcje **Grand Avenue** i **Grand Majestic** są przeznaczone do:

- Intensywnego użytku domowego: sypialnie, pokoje dzienne, kuchnie, wejścia
- Intensywnego użytku komercyjnego: hotele, restauracje, biura, sklepy, salony fryzjerskie, warsztaty samochodowe
- **Grand Avenue** i **Grand Majestic** mogą być również montowane w łazienkach.




Produkty HPF nie nadają się do sauny ani do użytku na zewnątrz.

Żeby zapewnić szybki montaż i doskonały efekt, który spełnia warunki gwarancji, zalecamy dokładne przestrzeganie poniższych instrukcji montażu. Należy również zapoznać się z miejscowymi przepisami, które mogą różnić się w zależności od państwa.

Poniższy tekst opisuje zarówno montaż metodą pływającą, jak i **na klej** podłóg BerryAlloc Grand Avenue/ Majestic, ponieważ niektóre dekory są dostępne bez wstępnie przymocowanego podkładu. Comfort oraz Exclusive to nazwy naszych produktów z dołączonym podkładem, a Core to nazwa naszej kolekcji bez dołączonego podkładu.

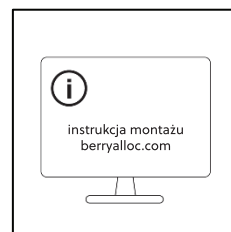

1. Planowanie montażu

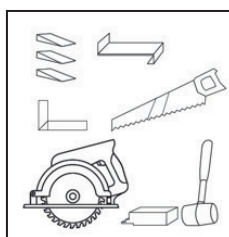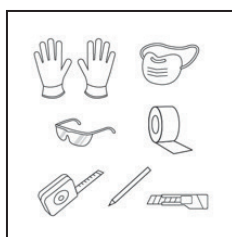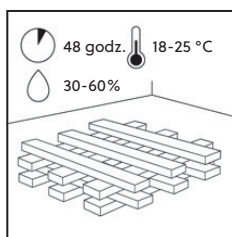

Ważne jest, żeby opakowania z panelami HPF przechowywać w temperaturze pokojowej przez co najmniej 48 godzin przed montażem. Nie otwieraj opakowań i układaj je w taki sposób, żeby miały maksymalny kontakt z powietrzem. Podłoga powinna być układana w pomieszczeniu o temperaturze od 18 do 25°C i wilgotności względnej rzędu 30-60%.

Ponieważ jest to drewniany produkt, zmiany temperatury i wilgotności odbiegające od tych warunków mogą spowodować kurczenie się lub rozszerzanie wykraczające poza standardowe zakresy tolerancji.

Zdecydowanie zalecamy zachowanie jednej etykiety końcowej opakowań razem z paragonem, ponieważ zawiera ona informacje o dacie produkcji i dekorze.

Podłoga jest uważana za produkt wewnętrzny i powinna być odpowiednio traktowana – zarówno podczas montażu, jak i po jego zakończeniu. Montaż podłogi musi być ostatnią czynnością wykonywaną na miejscu pracy. Ponadto należy sprawdzić, czy wentylacja w budynku działa. Należy się upewnić, że podłoga jest przykryta, jeśli po montażu mają nastąpić inne niezbędne prace.

Narzędzia

Podłoga BerryAlloc Grand Avenue/Majestic nie wymaga specjalnych narzędzi do montażu, ale zalecamy, żeby następujące narzędzia były dostępne na miejscu:

- Piła (piła tarczowa, wyrzynarka, piła ukośna lub piła ręczna) z ostrzem do laminatów lub ostrzem z drobnymi zębami
- Kątomierz nastawny
- Podkładki dystansowe wraz z kątownikiem (zestaw BerryAlloc Startkit – WD180000)
- Taśma miernicza
- Ołówek


Dla bezpieczeństwa używaj odzieży ochronnej: rękawic, maski przeciwpyłowej, okularów ochronnych.

W przypadku montażu podłóg BerryAlloc Grand Avenue Core na klej, zalecamy, aby używać kleju do podłóg drewnianych BerryAlloc (nr ref. 63003597), a także aby pamiętać o zachowaniu takiej samej odległości od punktów stałych, jak w przypadku montażu pływającego (4 mm).

Szpachelka do kleju B3 powinna być używana razem z klejem do podłóg drewnianych BerryAlloc.

Jeśli bierzesz odpowiedzialność za użycie innego kleju, musi on być zgodny ze specyfikacją kleju do podłóg drewnianych BerryAlloc. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta kleju i wcześniej sprawdź przydatność kleju w rzeczywistych warunkach do zamierzonego zastosowania i celu.

Oprócz narzędzi nie należy zapominać o listwach przypodłogowych i profilach wykończeniowych (otwory drzwiowe, przejścia do innych podłóg itp.).

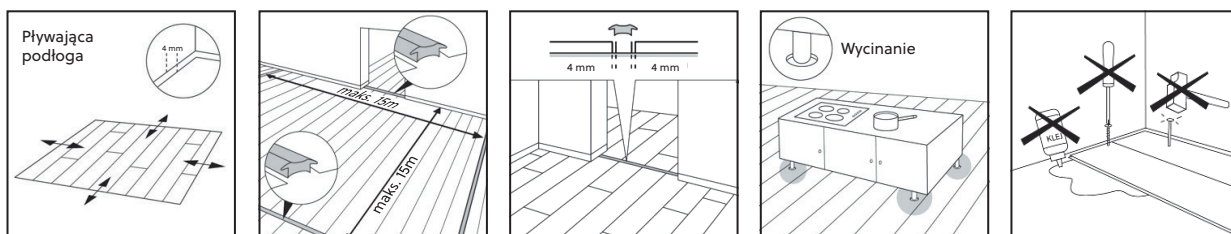

Jeśli podłoga BerryAlloc HPF jest montowana jako podłoga pływająca, oznacza to, że powinna mieć możliwość swobodnego przemieszczania się:

- Nie przykręcaj ani nie przyklejaj paneli podłogowych do podłoża.
- Nie montuj stałych konstrukcji, takich jak szafki kuchenne lub szafy do zabudowy, na podłodze pływającej. Ciężar obiektu musi spoczywać na podłożu.
- Należy pozostawić 4 mm szczeliny dylatacyjnej od ścian i innych stałych elementów konstrukcyjnych, żeby podłoga mogła się poruszać. Wzdłuż ścian kończących się w narożnikach zewnętrznych zalecamy zachowanie odstępu 6 mm.
- Profile rozszerzające należy zawsze montować w otworach drzwiowych.
- W obszarach, w których długość/szerokość pomieszczenia przekracza 15 m lub gdy system ogrzewania podłogowego nie obejmuje całej powierzchni podłogi (oddzielne obszary ogrzewane/nieogrzewane), należy zamontować profile rozszerzające.

Podłoga BerryAlloc Grand Avenue/Majestic musi być w stanie poruszać się wokół stałych konstrukcji, żeby uniknąć oddzielania się od siebie otwartych połączeń lub ich blokowania. Można to osiągnąć, stosując jedno z dwóch podejść:


- Rozpocznij od montażu ciężkich obiektów, a następnie ułóż panele BerryAlloc Grand Avenue/Majestic wokół obiektów.
- Rozpocznij od układania paneli BerryAlloc Grand Avenue/Majestic, a następnie zamontuj ciężkie obiekty. Zaznacz na podłodze miejsce, w którym zostaną umieszczone obiekty, i wykonaj otwory na nogi mebli (alternatywnie oddziel obszar pod spodem, wycinając szczelinę dylatacyjną wzdłuż obwodu przedmiotu).

W przypadku metody montażu na klej nie ma ograniczeń dotyczących długości lub szerokości. Zachowaj taką samą odległość od ścian (4 mm). Profile T nie są konieczne, a stałe konstrukcje mogą być umieszczane bezpośrednio na panelach (w tym również szafki kuchenne).

Zawsze, gdy w podłożu znajduje się funkcjonalne, konstrukcyjne połączenie lub gdy w podłożu znajduje się połączenie do ogrzewania podłogowego, wymagane jest jednak zastosowanie profilu T.

2. Przygotowanie podłoża

Podłogi BerryAlloc Grand Avenue/Majestic można układać na większości twardych i nielepkich podłożach, np. płytach gipsowo-kartonowych, kompaktowym PVC i linoleum (wgłębienie reszkowe < 0,1 mm) lub betonie/wylewce.

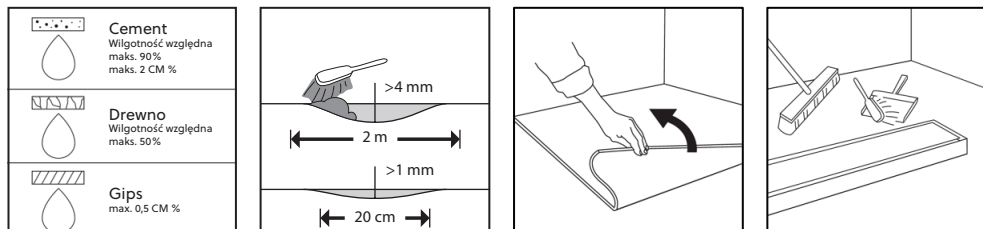

Podczas montażu podłoże musi być całkowicie suche:

- Drewno i materiały drewnopochodne, maks. 50% wilgotności względnej
- Beton i wylewka, maks. 90% wilgotności względnej lub 2,0 CM % (maks. 75% wilgotności względnej lub 1,8 CM % w przypadku ogrzewania podłogowego)
- Gips i posadzka gipsowa, maks. 0,5 CM % (0,3 CM % w przypadku ogrzewania podłogowego)
- W przypadku szczególnych norm krajowych, należy ich przestrzegać.

Podłoże musi być równe (maks. odchylenie 4 mm na 2 m i maks. 1 mm na 20 cm), suche i oczyszczone. W przypadku określonej normy krajowej, zostanie ona zaakceptowana. Ostre nierówności należy zeszlifować, a wszelkie otwory wypełnić.

Należy zabezpieczyć konstrukcję podłoża przed skrzypieniem lub innymi odgłosami. Miękkie materiały, takie jak wykładzina podłogowa i poduszki winylowe (CV), muszą zostać usunięte. Oczyszczyć podłoże przed rozpoczęciem montażu. Na istniejącej drewnianej podłodze, panele BerryAlloc HPF powinny być montowane w poprzek starych desek podłogowych.

Zaleca się, żeby montaż klejony był wykonywany przez profesjonalnego parkieciarza.


Upewnij się, że podłoże jest równe, suche, stabilne, czyste i wolne od tłuszczu lub substancji chemicznych. W razie potrzeby zeszkrob i oczyść/usuń stare kleje.

W przeciwnym razie wymagania dotyczące podłoża są takie same dla montażu na klej, jak dla podłogi pływającej (biorąc pod uwagę, że panel HPF nie powinien być klejony na PVC lub linoleum).

3. Ogrzewanie/chłodzenie podłogowe

Podczas montażu wszystkie elementy grzejne muszą być wyłączone, a temperatura podłoża musi wynosić od 15 do 20°C. Po montażu temperaturę należy zwiększać stopniowo, ale nie przekraczając 27°C na powierzchni podłogi.

Żeby uzyskać bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące ogrzewania podłogowego, w tym systemów elektrycznych i wodnych, zapoznaj się z instrukcją ogrzewania podłogowego na naszej stronie internetowej.

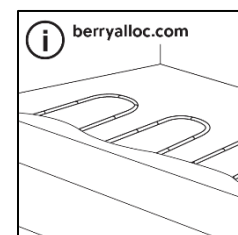

4. Podkłady

Jeśli podłoga BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic ma wstępnie przymocowany podkład, nie jest dozwolone stosowanie dodatkowego podkładu, z wyjątkiem bariery dla wilgoci.



W przypadku montażu pływającego, izolacja od pary wodnej musi być stosowana podczas montażu na podłożach wymienionych poniżej, ale radzimy zawsze ją stosować, żeby umożliwić swobodny ruch podłogi:

- Beton/wylewka
- Płytki ceramiczne
- Twarde wykładziny podłogowe, takie jak kompaktowe PVC i linoleum (jeśli są w pełni i mocno związane)
- Wszelkie ogrzewanie podłogowe

Należy stosować niestarzejącą się folię PE o grubości min. 0,20 mm, która jest nakładana na zakładkę rzędu min. 20 cm i przyklejana taśmą paroizolacyjną oraz zginana w kierunku ścian. Folia PE może powodować hałas, więc upewnij się, że jest rozciągnięta, a wszelkie zagięcia są rozłożone. Po zakończeniu montażu podłogi należy odciąć folię PE.

Jeśli podłoga nie ma wstępnie przymocowanego podkładu, należy wybrać podkład spełniający następujące wymagania:


- Podkład musi mieć wytrzymałość na ściskanie (CS) rzędu min. 60 kPa, zgodnie z normą EN 16354:2018 (nie może być ściśnięty o więcej niż 0,5 mm)
- Grubość podkładu powinna wynosić 1–3 mm

BerryAlloc Silent System, Excellence Go60 i ExcellencePlus są zgodne z powyższymi specyfikacjami. Więcej szczegółów na temat różnic w podkładach można znaleźć w naszym przewodniku po podkładach.

Proszę zwrócić szczególną uwagę: W przypadku problemów spowodowanych przez niekompatybilny podkład, gwarancja nie znajduje zastosowania.

5. Pierwsze kroki

Zdecydowanie zalecamy obejrzenie naszego filmu montażowego oraz przeczytanie/ pobranie warunków gwarancji z naszej strony internetowej.

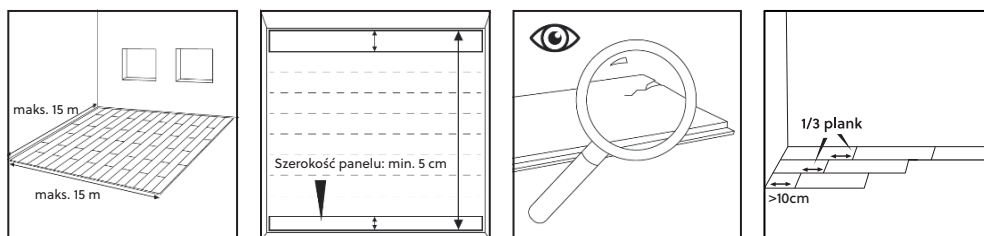


Kierunek układania paneli: podłoga będzie wyglądać najlepiej, jeśli zostanie ułożona równolegle do padającego światła (krótszym bokiem w kierunku światła).

Zmierz pomieszczenie, żeby stworzyć wyważony layout. W trakcie mierzenia będziesz w stanie określić, czy należy wyciąć pierwszy rząd, ponieważ pierwszy i ostatni rząd nie powinny mieć mniej niż 5 cm szerokości.

Sprawdź wszystkie panele pod kątem widocznych wad w optymalnych warunkach oświetleniowych, zarówno przed montażem, jak i w jego trakcie. Panele z wadami nie mogą być używane. Wadliwy panel podłogowy, który została zamontowany, jest uznawany za zaakceptowany i nie będzie przyjmowany jako przyczyna reklamacji po zakończeniu montażu.

Aby uzyskać najbardziej naturalny wzór podłogi, należy wymieszać wzory paneli na podłodze. Podczas montażu paneli podłogowych złącza końcowe powinny być przesunięte o co najmniej 1/3 panelu. Pierwszy i ostatni panel podłogowy w każdym rzędzie powinien mieć minimalną długość 30 cm.

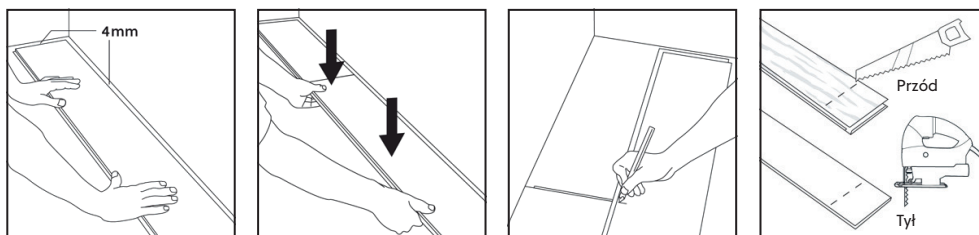

Zacznij od lewego górnego rogu. Umieść panel podłogowy z profilami blokującymi skierowanymi w stronę pomieszczenia i zamontuj go po prawej stronie. Upewnij się, że między panelami podłogowymi znajduje się szczelne, krótkie połączenie boczne. Kontynuuj w ten sam sposób z kolejnymi panelami podłogowymi w tym samym rzędzie. Pozostaw szczelinę 4 mm między krótszym bokiem panelu podłogowego a ścianą (użyj podkładek dystansowych, dołączonych do zestawu BerryAlloc Startkit). Odstęp między dłuższym bokiem a ścianą można dostosować po ułożeniu 3 rzędów.

Wykończenie rzędu: Umieść ostatni panel podłogowy skierowany w dół (profile blokujące skierowane w stronę pomieszczenia) krótszym bokiem w odległości 4 mm od ściany. Zaznacz miejsce, w którym panel podłogowy ma zostać przecięty. Umieść panel podłogowy skierowany w dół (jeśli używasz wyrzynarki) na powierzchni roboczej i przytnij do odpowiedniego rozmiaru. Zacznij od wycięcia profilu blokującego. Wykonaj cięcie pod odpowiednim kątem, o ile to możliwe. Odwróć wycięty element i połącz go z krótszym bokiem poprzedniego panelu podłogowego. Można również użyć piły ręcznej (o drobnych zębach) lub piły ukośnej. Pamiętaj wtedy, żeby przyciąć panel podłogowy do góry.

Zalecamy przetestowanie montażu 3 rzędów przed nałożeniem kleju na podłogę. W ten sposób podłoga może być dopasowana do ściany bez konieczności stosowania kleju na tylnej stronie. Następnie należy nałożyć klej na podłogę i umieścić pierwsze panele podłogowe, zgodnie z powyższym opisem, pozostawiając szczelinę 4 mm od ściany.


Metoda ta może być również stosowana w trudnych miejscach, takich jak narożniki lub pod ościeżnicami drzwi.

Zalecamy nakładanie kleju na 3 rzędy jednocześnie, upewniając się, że czas otwarcia kleju nie upłynie przed ułożeniem paneli podłogowych.

Należy ograniczyć ruchy na panelu BerryAlloc Grand Avenue Core do momentu zakończenia montażu podłogi i upływu czasu wiązania kleju, ponieważ może to zagrozić procesowi wiązania. Zawsze sprawdzać czas otwarcia i wiązania wybranego kleju, ponieważ powyższe sugestie mają charakter ogólny.

6. Szybki i łatwy montaż

System PrimeLoc jest niezwykle łatwy i szybki – pozwala na montaż dużych paneli niemal bez wysiłku.



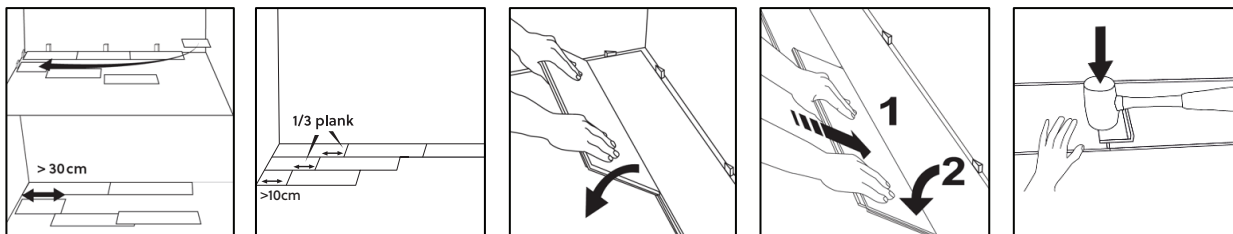


Po ułożeniu pierwszego rzędu, w drugim rzędzie wystarczy najpierw zablokować długi bok, a następnie opuścić panel na miejsce po krótszym boku, co spowoduje automatyczne zablokowanie. Umieścić pierwszy panel podłogowy pod kątem $\pm 20^\circ$ w profilu blokującym panelu podłogowego w poprzednim rzędzie i ułożyć panel podłogowy. Umieścić następny panel podłogowy w ten sam sposób, ustawiając krótszy bok panelu podłogowego tak, żeby znajdował się bezpośrednio nad profilem blokującym poprzednio ułożonego panelu podłogowego. Złożyć panel podłogowy w dół i docisnąć dłonią krótkie złącze boczne, żeby połączyć panele podłogowe.

Dźwięk w postaci kliknięcia potwierdzi, że krótkie połączenie zostało zablokowane.

Pierwszy i ostatni rząd muszą mieć więcej niż 5 cm szerokości. Zmierzyć szerokość rzędu. Pozostawić odstęp 4 mm od ściany. Odciąć (wzdłuż) niepotrzebną część z profilem blokującym. Ułożyć wycięty panel podłogowy. Metodę tę należy powtarzać dla każdego panelu, aż do ukończenia ostatniego rzędu. Użyć kątownika podczas montażu ostatniego panelu podłogowego w rzędzie.


Podłoga BerryAlloc Grand Avenue/Majestic, która została ułożona zgodnie z metodą pływającą, może być używana natychmiast po montażu.

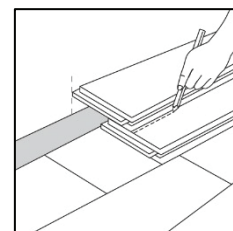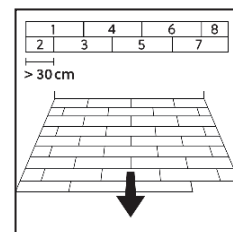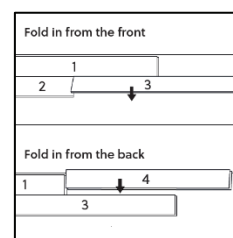

W przypadku klejenia podłogi BerryAlloc Grand Avenue Core ważne jest sprawdzenie czasu wiązania wybranego kleju, żeby wiedzieć, kiedy można normalnie użytkować podłogę.

Rury/kolumny


Wywiercić otwory w płycie podłogowej – średnica otworu musi być o 8 mm większa niż średnica rury. W przypadku montażu wokół elementów stałych, takich jak rury, należy wyciąć niezbędny element pod kątem 45° . Przyklej wycięty element z powrotem na miejsce i przykryj tulejami rurowymi lub elastycznym uszczelniaczem (zob. następny punkt).

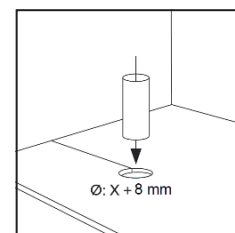

Zakończenie idzie w kierunku stałego obiektu z elastycznym uszczelniaczem


Pozostawić szczelinę o szerokości min. 4 mm i wypełnić ją sznurkiem dylatacyjnym BerryAlloc Fillertwine. Następnie pokryć cienką warstwą elastycznego uszczelniacza (>25% elastyczności) w dopasowanym kolorze. Zastosowanie elastycznego uszczelniacza ograniczy ruch podłogi i powinno być stosowane tylko w ograniczonych miejscach (patrz ilustracja).

Proszę zwrócić szczególną uwagę: Nie należy całkowicie wypełniać szczelin dylatacyjnych uszczelniaczem.

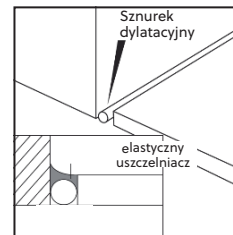




Ościeżnice drzwi

Zdecydowanie zalecamy dostosowanie ościeżnic drzwi, żeby umożliwić montaż podłogi pod ościeżnicami (umożliwiając swobodny ruch i uzyskanie dobrej zakładki na podłogę). Podczas procesu cięcia użyć kawałka panelu podłogowego jako podpory (odwróconej do góry nogami), modyfikując ościeżnice drzwi na odpowiednią wysokość (patrz ilustracja). Jeśli nie można przeciąć ościeżnicy, do zakrycia szczeliny można użyć sznurka dylatacyjnego BerryAlloc Fillertwine i uszczelniacza.

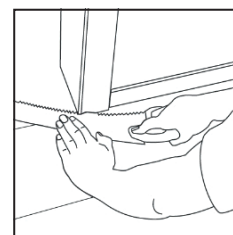



Poręcze schodów/inne przykręcane obiekty

Zalecamy zamontowanie drewnianego panelu (nieco grubszego niż grubość podłogi) przed przymocowaniem poręczy schodów/innych przykręcanych przedmiotów do podłoża (patrz ilustracje). Pozwoli to na swobodny ruch i uzyskanie dobrej zakładki na podłogę.

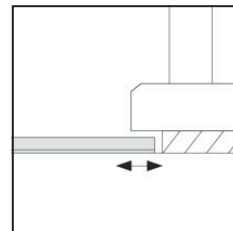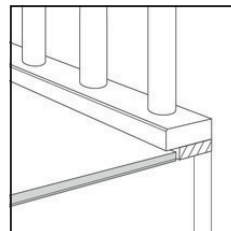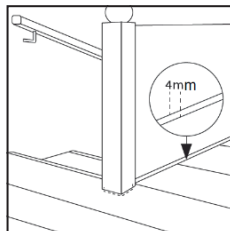

Demontaż podłogi (tylko montaż pływający)

Podnieść rząd na kilka centymetrów i stuknąć wzdłuż długiego złącza bocznego. Rząd zostaje zwolniony i można go delikatnie wyciągnąć. Aby uwolnić panele na krótszym końcu, zalecamy rozsuniecie paneli.

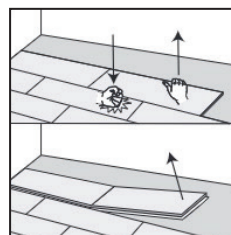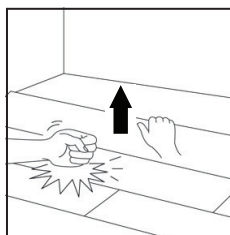

7. Idealne wykończenie

BerryAlloc oferuje szeroki wachlarz akcesoriów o ponadczasowej stylistyce:

- Dopasowane listwy przypodłogowe 60 mm i klipsy
- Dopasowany profil T, profil schodowy
- Aluminiowy reduktor, profile końcowe i typu T
- Aluminiowy profil schodowy


Dostępne są również białe listwy przypodłogowe, które można zamontować niepomalowane lub pomalować na kolor ściany.

Podczas montażu akcesoriów należy zawsze pamiętać, że podłoga musi mieć możliwość ruchu. Oznacza to, że:

- Po zamontowaniu listwy przypodłogowej lub profilu nie należy uszczelniać/przymocowywać jej do panelu za pomocą szczeliwa. Ruch laminatu spowoduje pęknięcia w produkcie uszczelniającym, co sprawi, że uszczelniacz będzie nieskuteczny i nieestetyczny.
- Połączenia na stałych elementach budynku (ościeżnice drzwi, rury grzewcze itp.) nigdy nie powinny być uszczelniane wypełniaczem.
- Najpierw należy użyć sznurka dylatacyjnego Fillertwine, a następnie wykończyć elastycznym wypełniaczem, co pozwoli podłodze się poruszać.
- Profile, ościeżnice itp. nie powinny być przykręcane poprzez panele bezpośrednio do podłoża.


Profil T (dostarczany z profilem bazowym)

Przymocować profil bazowy do podłoża i pozostawić odstęp 4 mm od podłogi. Po zamontowaniu paneli podłogowych zatrzasknąć profil T na miejscu. Panele podłogowe powinny się swobodnie poruszać. W przypadku wersji aluminiowej należy usunąć podkład Silent System wzdłuż krawędzi panelu podłogowego, żeby zrobić miejsce na profil bazowy.

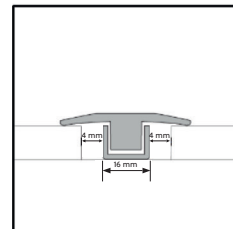


Listwy przypodłogowe

Użyć klipsów BerryAlloc Clips podczas montażu naszych dopasowanych listew przypodłogowych, żeby móc je łatwo usunąć. Klipsy powinny być umieszczone w odstępach 50 cm. Wskazówka dotycząca cięcia w narożnikach: Podeprzeć listwę przypodłogową klipsami z tyłu podczas cięcia, żeby uzyskać prawidłowy kąt. Listwy przypodłogowe można również przykleić lub przybić gwoździami (za pomocą wysokociśnieniowego zszywacza). Należy uważać, żeby nie przykleić ani nie uszczelnić listwy przypodłogowej do podłogi.

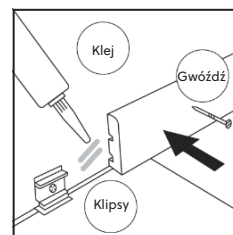

Profil schodowy

Podczas montażu profilu schodowego na górnym stopniu schodów należy zapewnić swobodny ruch podłogi pod nakładającym się profilem schodowym.

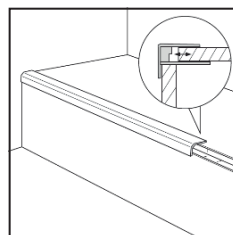

Dodatkowe instrukcje dotyczące montażu w wilgotnym pomieszczeniu

Po ułożeniu podłogi HPF ważne jest, żeby uszczelnić jej obwód środkiem hydrofobowym.




Krok 1: Umieścić sznurek BerryAlloc Fillertwine w szczelinie dylatacyjnej. Sznurek dylatacyjny pozwala deskom rozszerzać się/kurczyć. Sznurek dylatacyjny należy również stosować w szczelinach dylatacyjnych pod profilami podłogowymi, takimi jak profile T, redukcyjne, ...

Krok 2: Pokryć sznurek Fillertwine elastycznym uszczelniającym. Uszczelniającym powinien dotykać ściany i desek i być nałożony w taki sposób, żeby całkowicie zamknąć szczelinę. W przypadku profili podłogowych należy użyć uszczelniającego na wierzchu sznurka dylatacyjnego przed zamontowaniem profilu, żeby uniknąć kontaktu wody z bokiem i podstawą panelu.

Zestaw uszczelniający do montażu

Oferujemy akcesoria uszczelniające w zestawie, który jest odpowiedni do uszczelnienia 10 metrów. Akcesoria są również dostępne osobno.

8. Pielęgnacja i konserwacja

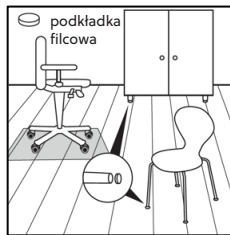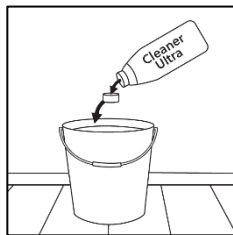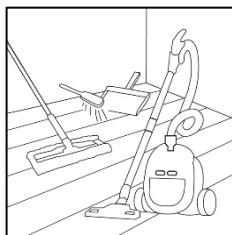

Po montażu wymagane jest utrzymanie temperatury pokojowej 18–25°C i wilgotności względnej na poziomie 30–60% (optymalny poziom 40–50%). W okresie zimowym powietrze w pomieszczeniach jest zazwyczaj bardzo suche i z tego powodu zdecydowanie zaleca się stosowanie nawilżaczy w celu utrzymania stałego poziomu wilgotności. Latem i jesienią, gdy występuje wysoka wilgotność względna, pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. Zbyt niska/wysoka wilgotność względna może powodować nieodwracalne uszkodzenia podłogi, takie jak otwarte połączenia, wypaczenia i skrzywienie.

Podłoga HPF jest niezwykle łatwa w czyszczeniu:

- **CZYSZCZENIE NA SUCHO:** szczotką, mopem z suchymi ściereczkami lub odkurzaczem
- **CZYSZCZENIE NA MOKRO:** dobrze wyciśniętą ściereczką

Natychmiast usunąć wszelkie rozlane płyny. Zdecydowanie zalecamy stosowanie środka BerryAlloc Ultra Cleaner (63002725), który został opracowany specjalnie do czyszczenia podłóg HPF i nie pozostawia żadnych śladów.

Domowe myjki parowe mogą być używane na podłogach HPF w połączeniu z odpowiednią ściereczką, żeby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi pary z panelami. Wybrać niskie ustawienie mocy i unikać zbyt długiego przebywania w jednym miejscu.

Umieścić wycieraczki przy każdym wejściu, żeby chronić podłogi HPF przed brudem i piaskiem. Ciężkie meble należy podnieść i nałożyć filcowe podkładki na nogi krzeseł. Używać maty ochronnej pod krzesło biurowe. Podłogi HPF nie mogą być polerowane ani konserwowane produktami zawierającymi wosk lub olej.

Przeczytaj naszą instrukcję dotyczącą pielęgnacji i konserwacji, żeby uzyskać więcej szczegółowych informacji.

9. Gwarancja

Postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami, wydłużysz żywotność podłogi HPF i zadbasz o ważność gwarancji.

Więcej informacji można znaleźć w naszych warunkach gwarancji i polityce gwarancyjnej.

Informacje prawne

Ten dokument zawiera ogólne instrukcje w zakresie montażu, oparte na najbardziej aktualnych dostępnych informacjach. Żeby uzyskać najlepsze rezultaty i zachować gwarancję, należy dokładnie przestrzegać przedmiotowych instrukcji. Dokument ten zastępuje wszystkie swoje poprzednie wersje i obowiązuje aż do odwołania. Informacje te stanowią odzwierciedlenie stanu wiedzy technicznej w momencie sporządzenia/publikacji przedmiotowego dokumentu i mogą zostać zmienione, uzupełnione lub zastąpione w dowolnym momencie. Prosimy o regularne sprawdzanie następującej strony internetowej, żeby mieć dostęp do aktualnej wersji dokumentu: www.berryalloc.com

10. Filmy montażowe