



Gracias por adquirir un parquet. Le agradecemos su confianza y le garantizamos que le proporcionará un placer imperecedero por la calidad de su decorado, por otro lado, a lo largo de su fabricación, su parquet fue objeto de numerosas verificaciones de su calidad, a fin de perfeccionar el ensamblaje y asegurar su longevidad. Para poder apreciar completamente todas las cualidades de su parquet, le recordamos que:

- Nuestro parquet es de madera genuina, por lo que presenta variaciones de color y, en algunas especies, nudos, características que, por otro lado, constituyen el encanto de un parquet de madera natural. Dependiendo de su procedencia y del corte, las variaciones de tono de las láminas pueden ser más o menos intensas con respecto al muestrario de referencia.
- Todas las maderas tienden a "oscurecerse" o "aclarse" por la exposición a la luz. Se trata de un fenómeno natural. Si coloca una alfombra sobre el parquet, al cabo de algún tiempo la madera de debajo presentará un tono más o menos diferente. Estas diferencias se atenuarán con el tiempo debido a la oxidación natural de la madera u por la acción de la luz, sin que en ningún caso lleguen a desaparecer.
- La madera es un material vivo que evoluciona con las estaciones. Es normal y natural que se dilate y contraiga en función de la temperatura y la humedad que soporta (por ejemplo cuando se encienda la calefacción).

### CARACTERISTICAS DEL SOPORTE

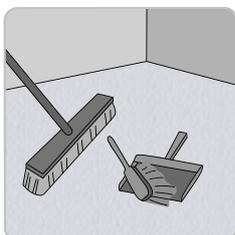


Puede instalar su parquet sobre los siguientes tipos de soportes: paneles de fibras, paneles de aglomerado, paneles de contrachapado, baldosa cerámica, pavimento de cemento, suelos de PVC, linóleo, enlosados, parqués o suelos de tarima anteriores. Si va a utilizar cualquier otro soporte, póngase en contacto con su proveedor/distribuidor, que le aconsejará adecuadamente. La instalación del parquet se realizará sobre un suelo que ofrezca un soporte rígido, resistente a la presión y a la flexión. Dicho soporte deberá estar: limpio, plano, seco y sano, es decir:

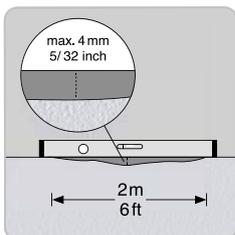

- **Limpio:** Limpie en profundidad la superficie del soporte para eliminar cualquier residuo.
- **Plano:** Compruebe la nivelación con la ayuda de una regla (abajo) no debe ser superior a 5 mm y con una regla de 20 cm no debe ser superior a 1 mm. Si fuese necesario, lije o nivele el soporte.
- **Seco:** Chapa de hormigón o pasta niveladora, la humedad tiene que ser inferior a 3% para 2 cm de espesor, o 4,5% para un espesor de 4 cm. Como promedio, para las capas normales, hay que dejar secar 15 días por cada centímetro de espesor. En caso de utilizar mortero, dejar secar durante al menos 5 días por cada 3 mm. Para chapa líquida que contiene sulfato de calcio, la tasa de humedad residual tiene que ser igual o inferior al 0,5%. Soporte de madera: el grado de humedad máximo no debe ser superior al 10%. En cualquier caso, le aconsejamos añadir una capa de asilamiento de polietileno con un solapamiento de los bordes de al menos 20 cm. Esta capa tiene que subir tras las plintas de al menos 3 cm. Importante: esta barrera previene el posible aumento de la humedad pero, en ningún caso constituye una barrera totalmente impermeable si la humedad experimenta aumentos considerables. Para mejorar el confort acústico, la instalación debe realizarse sobre una capa adicional adaptada.
- **Sano:** Eliminar cualquier resto de polvo o grasa del soporte. La superficie debe estar libre de cualquier sustancia pulverulenta, grietas o costras.


### Otros soportes específicos

Parques antiguos / Tarimas antiguas Aglomerados o contrachapados Vigas y traviesas Moquetas / revestimiento de PVC / linóleo Baldosas Le recomendamos consultar con un profesional.

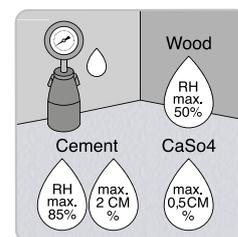

### INSTALACIÓN EN EL SITIO

#### ALMACENAMIENTO EN LA OBRA

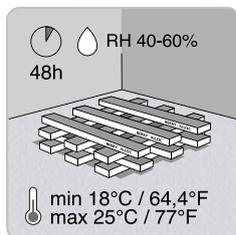

El parquet debe colocarse en plano en la habitación en la que se vaya a instalar (en las condiciones que se detallan a continuación), manteniéndolo en su embalaje original, al menos desde 48 horas antes de iniciar la instalación. Los embalajes no se abrirán hasta el momento de la instalación. La instalación del parquet debe ser lo último que se lleve a cabo en el lugar de la obra. El soporte debe estar completamente seco, las ventanas puestas y todos los trabajos y acabados (revestimientos, alicatado, pintura, papeles pintados, etc.) terminados y secos. La habitación deberá estar completamente seca, cerrada y con una temperatura ambiente de entre 18 y 20 °C, la humedad del aire debe mantenerse constante entre el 40 y 60 %.


#### APERTURA DE LOS EMBALAJES

- La madera no es un material uniforme, y cada lámina es única.
- Con el fin de repartir armoniosamente las variaciones de color, las diferencias de estructura y los nudos, le recomendamos que abra 2 ó 3 paquetes y mezcle las láminas para obtener un resultado final satisfactorio.
- Manipule las láminas con cuidado.
- Note el número de control inscrito al revés de la primera lámina que colocará.  
Para obtener una tonalidad homogénea en toda la superficie, es importante comprobar que todos los paquetes de suelo que van a ser usados en la instalación pertenecen al mismo lote de producción (los 5 primeros dígitos del número de la producción deben ser los mismos).
- Su parquet ha sido sometido a rigurosos controles en cada fase de fabricación. Si, no obstante, algún defecto visible ha escapado a nuestra atención, no instale la lámina y pida asistencia a su proveedor/distribuidor que aconsejará.

Le recordamos que todos los productos instalados se consideran aceptados y no podrán ser objeto de ninguna reclamación posterior. Manipule las láminas con cuidado. Apunte el número de control que aparece en la parte posterior de la primera lámina que coloque.

#### SENTIDO DE COLOCACION Y HOLGURA DE DILATACION

- Las láminas deben instalarse en paralelo a la pared más larga de la habitación.
- En la periferia del parquet debe dejarse obligatoriamente una holgura mínima de dilatación de 8 mm. Esta holgura debe dejarse a lo largo de las paredes y delante de cada obstáculo (tuberías, pie de escalera, pilares, base de la chimenea, etc.).
- La holgura de dilatación se mantiene colocando pequeñas cunas de madera a una distancia de, aproximadamente, 50 cm entre sí. Estas cunas se retirarán una vez instalado el parquet. hacer un corte entre habitaciones adyacentes en la que se instale parquet, que se disimulará mediante un listón de umbral.

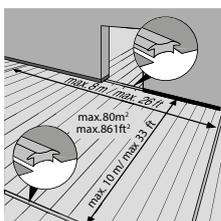

- Igualmente, siempre debe dejarse una holgura de dilatación en cada uno de los accesos a la habitación.
- Para que el parquet pueda dilatarse y contraerse libremente, la longitud total de las láminas instaladas no debe ser superior a 8 metros.
- Para instalar una longitud mayor, debe prever un espacio de dilatación (denominado "junta de fraccionamiento") intermedio que se disimulará mediante un listón de unión. También es obligatorio.