

# DreamClick

## manuale d'installazione

BERRY  ALLOC

Versione: 02/06/2022


I pavimenti DreamClick® sono ideali per aree commerciali e residenziali.

Per un risultato perfetto, suggeriamo di seguire attentamente le istruzioni di installazione.

Le istruzioni sono valide per le seguenti collezioni: Pure, Style, Live

Vi invitiamo a fare riferimento alle varie schede tecniche per controllarne l'idoneità per usi residenziali e commerciali.

## 1. PREPARAZIONE

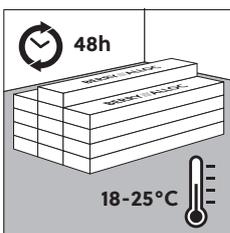


### TRASPORTO E STOCCAGGIO

Trasporta il tuo pavimento con cura, e posa i pacchi su una superficie piana. L'imballo deve essere tenuto in posizione orizzontale e piatta durante lo stoccaggio e il trasporto. Le doghe devono essere impilate in piccole pile ordinate di max. 5 scatole ciascuna. Non sovrapporre le scatole dal lato corto, potrebbe danneggiare il sistema di installazione. È importante che le doghe siano stoccate per almeno 24 ore a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'installazione. Assicuratevi che le scatole siano disposte separatamente, in modo che tutte possano stabilizzarsi. È consigliabile mantenere una temperatura costante per tutto il tempo necessario per l'installazione e per almeno le 24 ore successive, ad eccezione delle installazioni su sistemi di riscaldamento o raffreddamento a pavimento. In quest'ultimo caso, consultare il manuale del "riscaldamento e raffreddamento a pavimento". I pavimenti DreamClick® devono essere stoccati al chiuso.

### ATTREZZI

Cutter, matita, squadra a T, metro e distanziatori (cunei).



Per l'installazione di battiscopa e profili, tenere a disposizione un trapano elettrico.

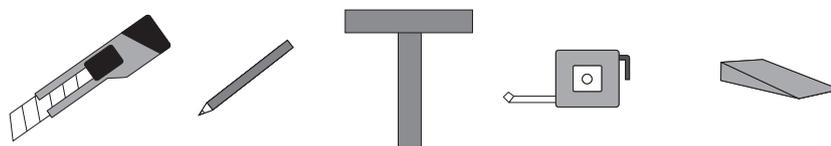



### SOTTOFONDO

Per un risultato eccellente, prestare particolare attenzione alla preparazione del sottofondo. Un sottofondo con aree ruvide o irregolari può pregiudicare la posa del nuovo pavimento, creando una superficie antiestetica e causando un'usura eccessiva nei punti più alti, rientranze nei punti più bassi e potenziali danni al sistema di installazione. Eliminare qualsiasi traccia di intonaco, vernice, colla, olio, grasso ecc. Il sottofondo deve essere pulito, livellato, asciutto e stabile. Rimuovere eventuali rivestimenti tessili del pavimento (come moquette, agugliati, ecc.) Rimuovere tutti i detriti (compresi i chiodi) e passare l'aspirapolvere. I pavimenti DreamClick® possono essere installati sulla maggior parte delle pavimentazioni rigide, come cemento, piastrelle e legno, a patto che il sottofondo sia uniforme, asciutto e pulito. Non sono invece adatti ad essere installati su pavimenti morbidi come moquettes, teli vinilici o sughero, a meno che il sottofondo non agisca da materassino e sia conforme alle indicazioni.

Per quanto i pavimenti DreamClick® siano resistenti all'umidità, è essenziale che il sottofondo sia perfettamente asciutto. In presenza di umidità, è necessario sigillare il sottofondo prima di iniziare l'installazione. L'eccessiva presenza di umidità può generare muffe o funghi tra il sottofondo e il pavimento. A seconda del tipo di sottofondo esistente, potrebbe essere necessario installare una barriera anti-umidità/isolamento. Una volta correttamente installato con l'ausilio di nastro adesivo in alluminio, il nostro materassino Dreamtec+ e Basetec funge da perfetta barriera anti-umidità. Il lato di alluminio del materassino sarà rivolto verso l'alto. Doghe e piastrelle vanno installate in direzione opposta rispetto al materassino. Assicurarsi che il dislivello del pavimento sia al massimo di 3 mm per metro, e di 2 mm per 20 cm. Se si superano questi limiti, il sottofondo deve essere livellato con uno stucco adatto o un composto livellante, e deve essere effettuato un controllo per determinare se è necessario un sigillante. Se non siete sicuri della qualità o dell'idoneità del vostro sottofondo all'installazione delle doghe o piastrelle col sistema DreamClick®, contattate il rivenditore, che sarà lieto di fornirvi la sua consulenza esperta.

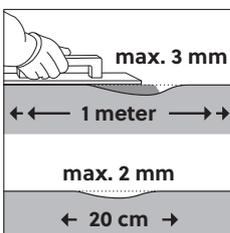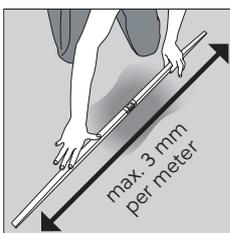


vinyl planks

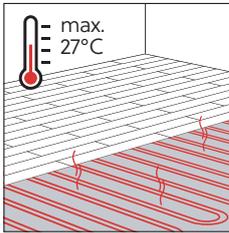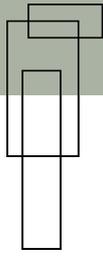


### Riscaldamento e raffreddamento a pavimento

Consultare le istruzioni dettagliate per installazioni in presenza di riscaldamento e raffreddamento a pavimento nell'appendice A di questo documento.

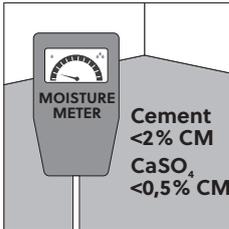



### Preparazione di sottofondi in cemento/massetto

Lasciare asciugare bene il cemento. Il contenuto di umidità del sottofondo deve essere inferiore a 75 RH a min. 20°C. Max 2% CM per il cemento e 0,5% per l'anidrite. In caso di riscaldamento a pavimento, l'umidità residua deve essere inferiore a 1,8 CM% e a 0,3 CM% per l'anidrite. Controllare, registrare e conservare sempre i risultati dei controlli dell'umidità residua. Riparare le imperfezioni superficiali con composti adeguati e verificare la necessità di applicare un primer o un sigillante. Successivamente, pulire accuratamente il sottofondo con un aspirapolvere per rimuovere ogni residuo.

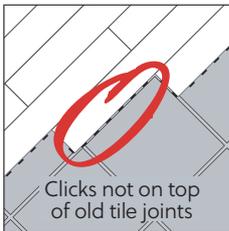


### Preparazione di sottofondi in piastrelle

Controllare che non vi siano problemi legati all'umidità. I giunti delle pavimentazioni DreamClick® non devono mai essere allineati ai giunti delle piastrelle sottostanti. Non è necessario riempire le fughe di un sottofondo composto da piastrelle ceramiche quando queste non superano i 6 mm di larghezza. Per installare un pavimento DreamClick® su un sottofondo in piastrelle si consiglia di utilizzare uno dei materassini LVT BerryAlloc per ovviare ad eventuali imperfezioni superficiali.

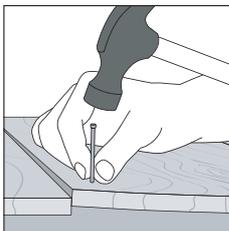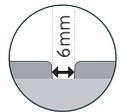

### Preparazione di sottofondi in legno


Controllare che non vi siano infestazioni di insetti. Assicurarsi che il sottofondo sia livellato ed eventualmente inchiodare le sezioni allentate. I sottofondi in legno devono sempre avere un apporto d'aria ed essere ben ventilati.

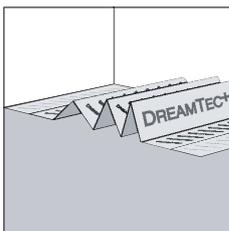


### **MATERASSINO**

Si raccomanda l'uso del materassino BerryAlloc LVT per ridurre il rumore di calpestio e la trasmissione dei suoni. Possono essere utilizzati anche altri materassini equivalenti con uno spessore massimo di 1,5 mm e una resistenza alla compressione superiore a 400kPa. In caso di utilizzo di materassini di produttori terzi, non garantiamo le prestazioni di isolamento e isolamento acustico. Disporre il materassino con il lato in alluminio verso l'alto. Se il materassino viene utilizzato come isolamento dall'umidità, unire gli strati con nastro adesivo in alluminio.

## 2. PRECAUZIONI

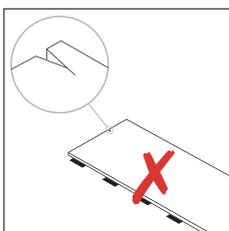

I pavimenti DreamClick® non sono idonei all'uso in ambienti esterni quali verande o giardini d'inverno. Assicurarsi che la temperatura interna sia mantenuta sempre sopra i 5°C, idealmente tra 18° e 25°C. Evitare esposizioni prolungate alla luce solare diretta (si intenda anche luce non filtrata da tende o persiane). Una volta installati i giunti di espansione e a patto che la temperatura rimanga entro i limiti indicati, è possibile installare i pavimenti DreamClick® davanti ad ampie finestre. Ogni tipo di pavimento è soggetto a variazioni di colore dopo una prolungata esposizione alla luce solare. Proteggete i vostri pavimenti utilizzando tende e persiane.

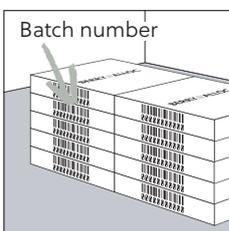

Verificare la presenza di eventuali difetti visibili su tutte le tavole in condizioni di luminosità ottimale, sia prima che durante l'installazione. Non utilizzare tavole danneggiate. Mescolare i pannelli provenienti da scatole diverse, per minimizzare le variazioni di colore. Questo accorgimento consente di ottenere un pavimento dall'aspetto più naturale. I pavimenti DreamClick® non possono essere installati in aree in cui i sistemi di drenaggio sono incorporanti nel pavimento.


Per le piastrelle Pure: utilizzare solo un unico lotto di produzione per ciascuna installazione. Per piastrelle e doghe: Conservare sempre il numero del lotto di produzione (stampato sulla scatola) assieme alla copia dell'ordine/fattura.

### 3. INSTALLAZIONE

Verificare l'assenza di difetti visibili su tutte le tavole prima dell'installazione.

I pavimenti DreamClick® devono essere installati come pavimenti "flottanti". Questo significa lasciare spazio sufficiente tra il pavimento e tutte le pareti o altre strutture fisse per favorire la dilatazione del pavimento in qualsiasi direzione. Questo significa che il pavimento non deve essere avvitato o inchiodato al sottofondo.


L'installazione del pavimento deve essere l'ultima operazione da eseguire. Pezzi di arredamento particolarmente pesanti, come gli armadi e le isole da cucina, caminetti, pareti attrezzate, armadi a muro, ecc., non possono essere installati direttamente sul pavimento, per non comprometterne l'espansione.

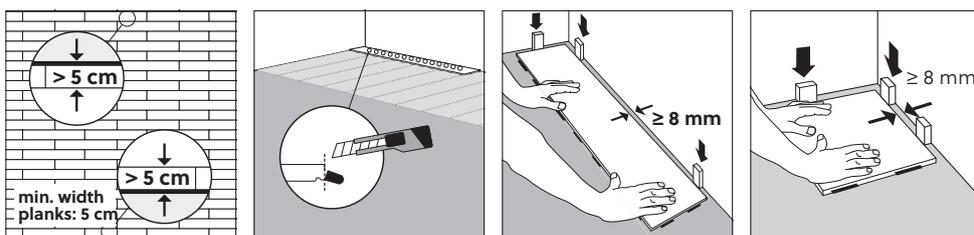

Misurare la stanza per realizzare una posa equilibrata. Questo consente di decidere se è necessario o meno tagliare la prima fila. La prima e l'ultima fila devono avere una larghezza minima pari a 5 cm.

Se la prima fila di pannelli non richiede di regolare la larghezza, procedere a rimuovere gli agganci sul lato di fronte alla parete.

È importante lasciare uno spazio che consenta al pavimento di espandersi lungo l'intero perimetro del pavimento e attorno a colonne, tubi, soglie ecc. Questo spazio di dilatazione, di 8 mm almeno, va aumentato di 1 mm se il pavimento installato misura più di 8 metri (ad es., se la stanza misura 10 x 10 m, lo spazio di dilatazione deve misurare 10 mm lungo tutto il perimetro). Si noti che la misura massima dello spazio di dilatazione è di 12 mm.

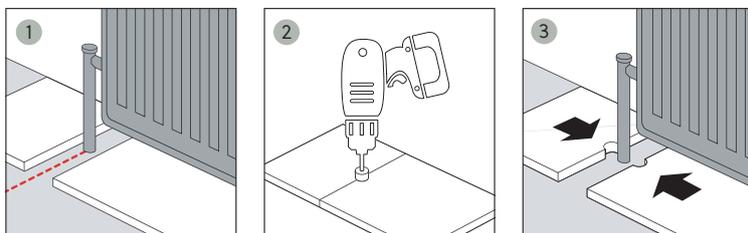


	5-25°C:	30x30m
	5-40°C:	15x15m
	5-70°C:	5x5m

without profile

L'area massima per cui questo pavimento è idoneo dipende dalla temperatura dell'ambiente.

- 5-25°C (Climatizzazione): 30 x 30 m
- 5-40°C (normale): 15 x 15 m
- 5-70°C (estrema): 5 x 5 m

Utilizzare un profilo di espansione se l'area è superiore a quella raccomandata per la temperatura dell'ambiente. In generale, non è necessario utilizzare il profilo di espansione sulle soglie, a patto che siano presenti i giunti di espansione e che la temperatura ambiente sia la stessa in entrambe le stanze, a meno che una delle due stanze non sia dotata di riscaldamento / raffreddamento a pavimento. Il pavimento deve sempre essere installato a flottante.

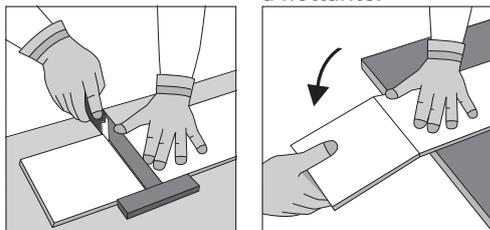

Per applicazioni commerciali, raccomandiamo l'uso dei profili BerryAlloc in metallo.

Non utilizzare il martello per agganciare le doghe.


Tagliare le tavole con il cutter, con il lato decorato verso l'alto.

# DreamClick


## manuale d'installazione

BERRY  ALLOC

### DOGHE

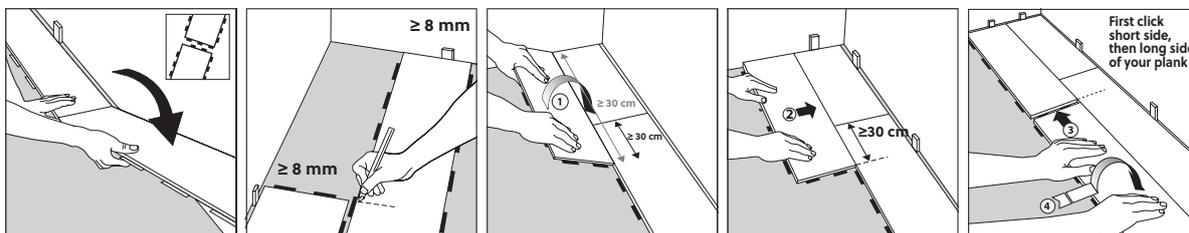


Verificare sempre che gli agganci del lato corto siano sfalsati di almeno 30 cm, o di 3 incastri quando si inizia la fila successiva. Utilizzare il pezzo residuo della prima fila come primo elemento della seconda fila, a patto che sia lungo almeno 30 cm. Per trovare il collegamento con le linguette della fila precedente, potrebbe essere necessario rifilare ulteriormente il pezzo residuo.

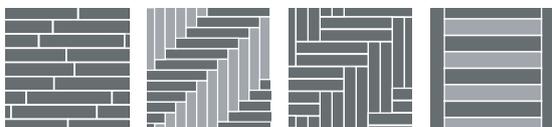


Le doghe DreamClick® possono essere installate in diverse configurazioni.

### PIASTRELLE

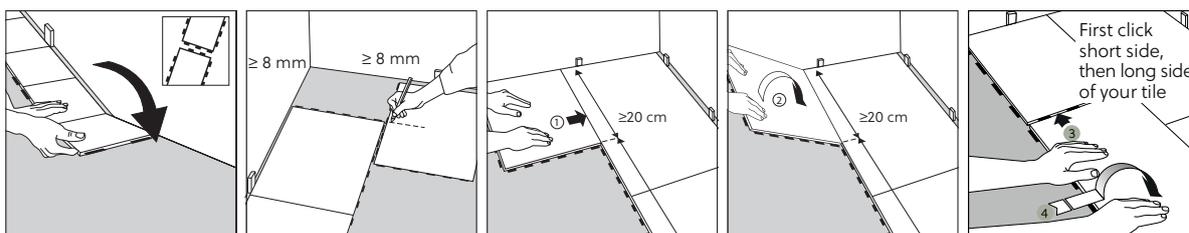

Verificare sempre che gli agganci del lato corto siano sfalsati di almeno 20 cm, o di due incastri quando si inizia la fila successiva. Utilizzare il pezzo residuo della prima fila come primo elemento della seconda fila, a patto che sia lungo almeno 20 cm. Per trovare il collegamento con le linguette della fila precedente, potrebbe essere necessario rifilare ulteriormente il pezzo residuo. Se le dimensioni della stanza richiedono pezzi di dimensioni inferiori a 20 cm per completare il pavimento, tali pezzi devono essere incollati con il sistema di aggancio.



Uno schema sfalsato (offset o drop) è più stabile di uno parallelo (dritto). Di conseguenza, consigliamo di non scegliere uno schema parallelo negli spazi ristretti. Gli schemi paralleli possono essere usati a partire da spazi larghi 1.80m.

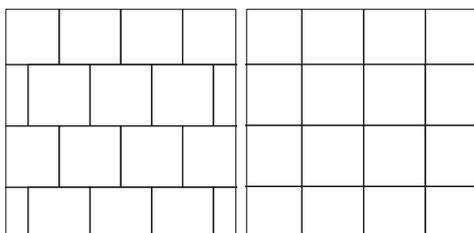

schema sfalsato

schema parallelo

Gli elementi del pavimento non devono mai essere fissati al sottofondo, perché potrebbe ostacolare l'espansione del pavimento flottante, anche quando è installato di fronte ad una grande finestra.

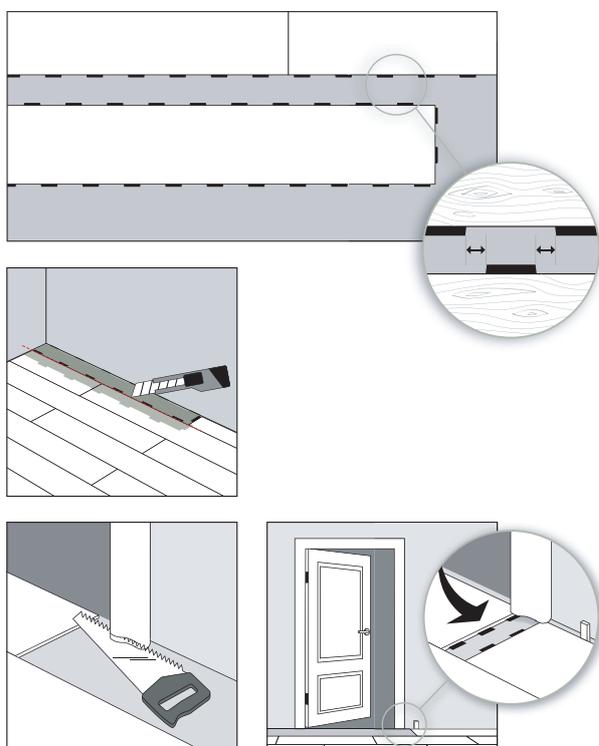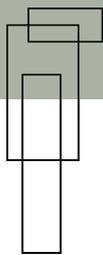

Gli elementi di aggancio della nuova fila devono essere posizionati esattamente al centro tra due incastri della fila precedente. A partire dalla seconda fila, poi, collegare sempre prima il lato corto e poi quello lungo.

Per installare l'ultima fila, posizionare un pannello libero esattamente sopra all'ultimo pannello installato. Posizionare un altro pannello capovolto e appoggiato al muro, e fare un segno sul pannello sottostante. Tagliare il pannello su cui è stato fatto il segno, e incastrarlo al suo posto. Ripetere questa procedura per ogni pannello finché non sia stata completata l'ultima fila.

In presenza di modanature delle porte, mettete un pannello a faccia in giù accanto alla modanatura della porta. Segare il pannello, poi far scivolare la doga sotto alla modanatura. Verificare che la modanatura non poggi sul pavimento.

## 4. FINITURA



Utilizzare gli accessori BerryAlloc per risultati perfetti.

Si raccomanda di non fissare gli accessori al pavimento, per consentire la necessaria contrazione ed espansione del pavimento flottante. Non installare mai i battiscopa direttamente sul pavimento. Non utilizzare mai prodotti sigillanti permanenti (silicone) per chiudere le fessure tra il pavimento e i battiscopa/profilo. Il collegamento con gli elementi costruttivi fissi (telai delle porte, tubi del riscaldamento, ecc.) non va mai sigillato con sigillante elastico. Utilizzare i profili terminali per coprire i giunti di espansione. Non perforare il pavimento installato per fissare profili, fermaporte e altri elementi analoghi al sottofondo con delle viti.

### 5. MANUTENZIONE

---

Le doghe danneggiate possono essere sostituite facilmente. Si consiglia di conservare qualche dogha per eventuali future riparazioni. Per istruzioni, consultare il nostro manuale per la sostituzione delle doghe. Ulteriori dettagli per la manutenzione sono reperibili nell'Appendice B al presente documento.

### 6. INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI GARANZIA

---

La garanzia è valida esclusivamente quando le istruzioni della guida di installazione sono state seguite attentamente. Per ulteriori informazioni sulla garanzia, consultare il "Documento di Garanzia" dei nostri prodotti, reperibile nel sito web ([www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)).

### 7. INFORMAZIONI DI LEGGE

---

Il presente documento contiene le istruzioni generali di installazione, sulla base delle informazioni più recenti a nostra disposizione. Per un risultato ottimale, e ai fini della validità della garanzia, tali istruzioni devono essere seguite scrupolosamente.

Il presente documento sostituisce ogni versione precedente ed è valido fino a ulteriore comunicazione. Le informazioni qui contenute rappresentano lo stato dell'arte della tecnica al momento della produzione/pubblicazione del documento, e possono essere modificate, integrate o sostituite in qualsiasi momento. La versione applicabile è quella valida alla data di installazione. Verificare eventuali aggiornamenti su: [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

## APPENDICE A - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO

Le doghe e le piastrelle viniliche BerryAlloc possono essere installate anche in presenza di riscaldamento e/o raffrescamento a pavimento. Tuttavia, è necessario seguire alcune avvertenze importanti al fine di proteggere l'integrità delle doghe e delle piastrelle viniliche e ottenere risultati ottimali per il tipo di sistema di riscaldamento. Tanto i sistemi ad acqua calda quanto quelli elettrici integrati nel sottofondo sono compatibili con le nostre doghe e piastrelle viniliche.

Le istruzioni generali di montaggio sono valide anche per l'installazione di doghe e piastrelle viniliche BerryAlloc su un sottofondo con impianto di riscaldamento. Oltre alle istruzioni generali, consigliamo di utilizzare la seguente sequenza di azioni relativamente agli impianti di riscaldamento a pavimento.

### 1. Preparazione

#### 1.1 Portata massima

Per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento elettrici, la capacità massima non deve superare 60 W/m<sup>2</sup>. Moltiplicare i m<sup>2</sup> della superficie per 60 per calcolare l'effetto massimo consentito per gli elementi riscaldanti. Ad esempio: 26 m<sup>2</sup> x 60 W/m<sup>2</sup> = 1.560 W => Scegliere un sistema di riscaldamento con una capacità massima di 1.500 W.

#### 1.2 Resistenza termica del pavimento

La temperatura consentita massima sulla superficie dei pavimenti BerryAlloc è di 27°C (80°F). Per i sistemi di riscaldamento ad acqua, questo significa che il fornitore del sistema deve calcolare la temperatura massima e minima dei flussi idrici in entrata e in uscita, per far sì che la temperatura alla superficie rimanga sotto i 27°C (80°F). Inoltre, si consiglia di utilizzare un sensore a infrarossi per la misura costante della temperatura superficiale. Si ricorda che tappeti e stuoie possono accumulare calore. Idealmente, sarebbe opportuno lasciare uno spazio di almeno 3 cm tra i mobili con profili bassi e il pavimento. Quando solo una sezione del pavimento ha il riscaldamento a pavimento, ma le doghe e piastrelle in vinile continuano anche nelle aree senza riscaldamento a pavimento, queste aree devono sempre essere separate da profili di espansione. Le zone riscaldate e non riscaldate hanno profili di espansione diversi, a causa delle differenze nella temperatura superficiale.

#### 1.3 Materassini e barriera anti-umidità

È sempre necessario installare una barriera anti-umidità (foglio in polietilene resistente all'invecchiamento) per evitare la formazione di danni da condensa su doghe e piastrelle viniliche. Questa barriera anti-umidità può essere integrata in un materassino, ovvero essere installata separatamente. Si raccomanda di utilizzare un materassino con basse proprietà isolanti. Possono essere utilizzati materassini con uno spessore massimo di 1,5 mm e una resistenza alla compressione superiore a 400kPa. I sottofondi in vinile Dreamtec+ e Basetec sono entrambe buone opzioni. Non utilizzare il materassino sotto prodotti che hanno già un materassino integrato. Per questi prodotti è necessario installare una barriera anti-umidità separata.

#### 1.4 Sistemi ad acqua

Per ottenere una distribuzione omogenea del calore lungo tutto il pavimento, la distanza tra gli elementi riscaldanti non deve superare i 30 cm. La profondità degli elementi è determinata dall'installatore del sistema di riscaldamento a pavimento (> 4cm).

#### 1.5 Resistenza termica

La resistenza termica di un pavimento utilizzato in combinazione con il riscaldamento a pavimento non deve superare 0.15 m<sup>2</sup>K/W. In caso contrario, il calore non riuscirà a raggiungere la superficie del pavimento.

#### 1.6 Impianto di riscaldamento & raffreddamento combinato.

I sistemi che combinano riscaldamento & raffreddamento a pavimento richiedono un'attenzione particolare. Se la temperatura dell'acqua di raffreddamento scende al di sotto del cosiddetto "punto di rugiada", darà origine a condensa che a sua volta può portare alla formazione di muffe.

Per proteggere la qualità dei vostri pavimenti in vinile, e assicurarsi la validità della garanzia, assicurarsi che:

- la temperatura dell'acqua non scenda mai sotto i 18 °C o 64 °F
- la differenza di temperatura tra pavimento e ambiente circostante non superi 5 °C o 41°F
- il sistema di raffrescamento sia dotato di un sistema di controllo automatico anti condensa che regoli la temperatura dell'acqua in entrata.

Prima dell'installazione, informarsi sempre presso il fornitore dell'impianto di riscaldamento e raffreddamento se il sistema è compatibile con pavimenti in doghe e piastrelle viniliche e se è in grado di soddisfare tutti i requisiti.

## 1.7 Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere adeguatamente asciutto per l'intero spessore al momento dell'installazione del pavimento. Questo dovrebbe presentare una quantità di umidità di massimo 1,8% secondo il metodo al carburo di calcio per i massetti cementizi e massimo 0,3% per il massetto in anidrite. Per l'asciugatura e il periodo di start-up dei massetti appena posati seguire le linee guida dell'installatore. Dovrebbe essere fornito un protocollo di riscaldamento, che può essere richiesto all'installatore. Ventilare adeguatamente l'ambiente per eliminare l'umidità. Assicurarsi che il sottofondo sia asciutto prima di proseguire con l'installazione del pavimento in vinile BerryAlloc.

## 2. Durante l'installazione

### 2.1 Condizioni ambientali

La temperatura di posa delle doghe in vinile BerryAlloc deve essere di minimo 18°C e massimo 25°C. Se la temperatura della stanza non è 18°C è necessario accendere il sistema di riscaldamento a pavimento al 50% fino a raggiungere la temperatura di 18°C. Una volta raggiunta la temperatura è possibile spegnere completamente il riscaldamento.

I listoni e le piastrelle in vinile devono essere acclimatati per almeno 48 ore prima della posa.

### 2.2 Installazione

Installare una barriera al vapore secondo le istruzioni precedenti.

Installare le doghe e piastrelle viniliche (flottanti, con giunti di espansione) seguendo le istruzioni del manuale o stampate sulla scatola. La versione più recente è sempre disponibile nel sito [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

## 3. Dopo l'installazione

Una volta completata l'installazione, o se l'impianto di riscaldamento è rimasto spento per più di 6 mesi, procedere come segue:

- Prima settimana: impostare il sistema di riscaldamento ad una temperatura bassa, 18 - 22 °C (64-72 °F).
- Settimana successiva: è possibile aumentare gradualmente la temperatura.


## APPENDIX B - MANUTENZIONE

### 1. PROTEZIONE




#### ZERBINI

Per mantenere l'integrità del pavimento, è importante utilizzare zerbini privi di retro gommato, per ridurre la presenza di sporco o terriccio sul pavimento. Le particelle abrasive presenti nello sporco possono danneggiare il pavimento graffiandolo. Non utilizzare zerbini gommati, poiché il contatto prolungato con la gomma può causare macchie permanenti sul pavimento. Non posare mai gli zerbini sul pavimento bagnato.

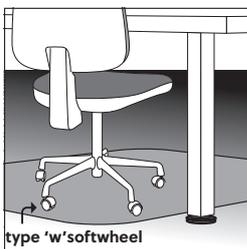

#### RUOTE MORBIDE

Le sedie da ufficio con ruote, le gambe dei mobili, gli apparecchi per il fitness, ecc. dovrebbero essere dotati di rotelle morbide e non in gomma, per evitare danni permanenti al pavimento. Usare un tappetino da scrivania adatto.

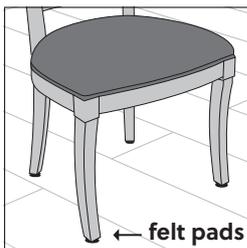

#### FELTRINI

Usare i feltrini o i piedini protettivi per gli oggetti che contengono gomma, come le gambe delle sedie, le gambe dei mobili, gli apparecchi per il fitness, ecc.

### 2. PULIZIA

#### PRIMA PULIZIA

Per prima cosa, eliminare sporco e polvere dal pavimento con una scopa o aspirapolvere. Poi lavare con acqua e un detergente adeguato a pH neutro. Ripetere l'operazione almeno due volte e comunque fino a che l'acqua rimane pulita. Consigliamo caldamente il detergente BerryAlloc Vinyl Planks. Altri prodotti per la pulizia potrebbero contenere agenti che possono danneggiare la superficie del pavimento, per quanto resistente. Non sono necessari trattamenti specifici dopo l'installazione grazie al rivestimento dello strato superiore del pavimento.



#### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA ORDINARIA

Passare l'aspirapolvere o uno straccio umido. Se necessario, utilizzare una soluzione di acqua pulita e detergente delicato a pH neutro (BerryAlloc Vinyl Planks). Non utilizzare tanta acqua o lasciare accumuli d'acqua sul pavimento. Risciacquare accuratamente ed eliminare l'acqua in eccesso.

*NB: se l'acqua viene lasciata a lungo sul pavimento, è possibile che i modelli più scuri evidenzino macchie bianche. Tali macchie scompaiono dopo 24 ore. I pavimenti bagnati possono essere scivolosi. Tracce, segni e liquidi versati vanno eliminati al più presto. Non usare mai cera o vernici coprenti. Non usare prodotti per la manutenzione contenenti cera o olio. Non usare mai il vapore per la pulizia.*

## PRODOTTI BERRYALLOC PER LA MANUTENZIONE

### Detergente

Detergente attivo speciale per l'uso su pavimenti di nuova installazione immediatamente dopo la posa. Disponibile anche per la pulizia ordinaria, per pavimenti trattati all'origine con finitura poliuretanica, ovvero per vinili trattati con PU protect. Ha eccellenti proprietà di eliminazione dello sporco, compresi i depositi grassi. Non danneggia la superficie del pavimento, non causa ingrigimento (accumulo di una pellicola grigia) e non lascia residui sul pavimento.

### PU Protect

Vernice opaca utilizzata per la protezione iniziale di pavimenti appena posati/puliti a fondo, e per la successiva pulizia ordinaria. Una volta asciutto, forma uno strato antiscivolo opaco. Ideale per usi domestici.

## PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE GENERALE

- Devono avere pH neutro.
  - Se acidi: possono fare reazione con il pavimento e causare macchie od odori sgradevoli.
  - Se basici: possono provocare macchie.
- Non utilizzare candeggina o composti a base di cloro: possono causare macchie.
- No acetone: può danneggiare gli strati protettivi.
- Detergenti a base di alcool: si possono usare se conformi alle linee guida che precedono.

## SMACCHIATURA

1. Pulire con uno straccio umido e utilizzare una soluzione di detergente BerryAlloc in acqua.
2. Non lasciare accumuli d'acqua sul pavimento (inumidirlo solamente)
3. Lasciare che il pavimento assorba il prodotto per un minimo di 10 e un massimo di 15 minuti.
4. Pulire con una spazzola sfregando in due direzioni diverse.
5. Infine, passare uno straccio umido strizzato fino a quando l'acqua non resta pulita.

Suggerimento: se la macchia è particolarmente ostinata, si possono usare dei prodotti in pasta antigraffio. A superficie asciutta utilizzare la pasta per pulire la macchia. Una volta eliminata la macchia, sciacquare il pavimento con acqua per evitare residui grassi e aloni sulla superficie. Fare attenzione a non lasciare che l'acqua si accumuli sul pavimento.