

Bitte lesen Sie vor Beginn der Montage der Kitchen Wall-Platte die gesamte Montageanleitung durch und überprüfen Sie die Platten auf eventuelle Beschädigungen. Bitte sehen Sie sich auch das Montagevideo auf www.berryalloc.com an.

Kitchen Wall besteht aus 3 mm starken HPL-Platten die für die Verklebung an tragfähigen Wänden im Innenbereich vorgesehen sind. Die Wand soll einen guten Griff haben, sonst kann sich die Platte wieder lösen. Ein gutes Montageergebnis ist abhängig von der Verwendung eines geeigneten Klebstoffes. Kitchen Wall sollte nicht direkt hinter einem Gas-Kochfeld eingesetzt werden.

Kleber und Fugenmasse

BerryAlloc Adhesive ist ein nichtwasserhaltiger, umweltfreundlicher MS-polymer® Kleber, der auch als Fugenmasse verwendet werden kann. BerryAlloc Adhesive enthält keine schädlichen Lösemittel, entwickelt beim Härten keine schädlichen Gase und haftet sehr gut auf allen Oberflächen. BerryAlloc Adhesive ist wasserbeständig und verträgt Wasserdampf von auch von Spülmaschinen. Er ist hitzebeständig und verträgt die Wärme von Elektroherden. BerryAlloc Adhesive ist frostbeständig. BerryAlloc Adhesive ist für den Einsatz im Lebensmittelbereich zugelassen.

Untergrund


Der Untergrund, auf den Kitchen Wall geklebt werden soll, muss eben (glatt), trocken und frei von Schmutzpartikeln und Fettresten sein. Unebenheiten der Wand, die 2 mm pro Meter überschreiten, müssen ausgeglichen werden. Bitte achten Sie vor Montagebeginn darauf, dass die Ausgleichmasse trocken ist. Kleinere Unebenheiten müssen abgeschliffen werden.

Falls Kitchen Wall auf existierende Verkleidungen, wie z.B. alte Fliesen, Tapete, PVC- oder Linoleum-Beläge, geklebt werden soll, ist darauf zu achten, dass diese gut an der Wand haften. Bestehen Zweifel an der Haftung alter Beläge, sollten diese entfernt werden.

Vorbereitungen

Für die Montage der Kitchen Wall werden eine Säge für das Aufteilen der Platte, eine Wasserwaage, Schleifpapier mit der Körnung 60 - 80, ein Zahnpachtel (4 mm), eine Kartuschenpresse und BerryAlloc Adhesive benötigt.

Wenn gewünscht, können die Platten auch mit Eckprofilen und internen Eckprofilen installiert werden. Die haben wir in Weiß oder Alu verfügbar.

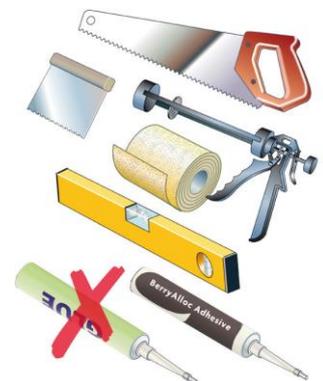

Zu Beginn ist der Untergrund, auf den Kitchen Wall befestigt werden soll, zu reinigen. Bei sehr verschmutzten Oberflächen sollte vor der allgemeinen Reinigung ein geeignetes Entfettungsmittel verwendet werden. Nachdem der Untergrund entfettet, gereinigt, frei von Reinigungsmitteln und trocken ist, kann mit der Montage der Kitchen Wall-Platte begonnen werden. Rückstände von Reinigungsmitteln beeinträchtigen die Klebewirkung.




KITCHEN WALL MONTAGEANLEITUNG

Messen und Zurechtschneiden der Kitchen Wall:

Messen Sie die von Kitchen Wall zu verkleidenden Flächen. Legen Sie die Platte auf eine feste Unterlage, um sie maßgerecht zuschneiden zu können. Hierzu verwenden Sie eine feingezahnte Handsäge (Platte mit Dekorseite nach oben legen) oder eine Stichsäge mit Laminat-Sägeblatt (Platte mit Dekorseite nach unten legen).


HINWEIS! Sie können auch Ihren Händler bitten, die Platte maßgerecht zuzuschneiden.

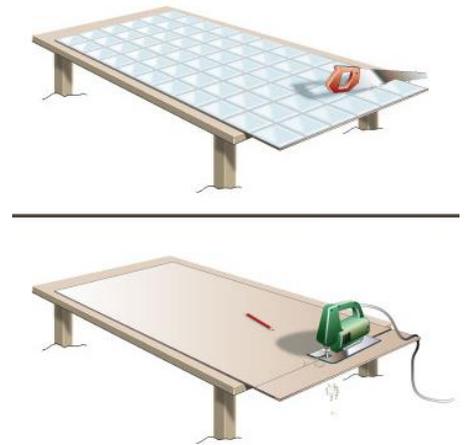

VERKLEBUNG EINER EINZELPLATTE:

Montage:

BerryAlloc Adhesive Kleber in U-förmigen Streifen auf die saubere und trockene Wand auftragen. Die Streifen in einem vertikalen Abstand von 25-30 cm und einem Abstand von 5 cm von der oberen bis zur unteren Kante auftragen. Den Kleber mit Hilfe eines Zahnspachtels über die gesamte Oberfläche gleichmäßig verteilen (volle Verklebung). Die Richtlinien der Brandklasse C können bei öffentlichen Gebäuden gültig sein. Beim Verkleben auf Fliesen schleifen Sie diese bitte leicht mit Sandpapier an. Dies wird auch gefordert, wenn die Wand glatt ist (wegen Streichen oder Ähnliches)

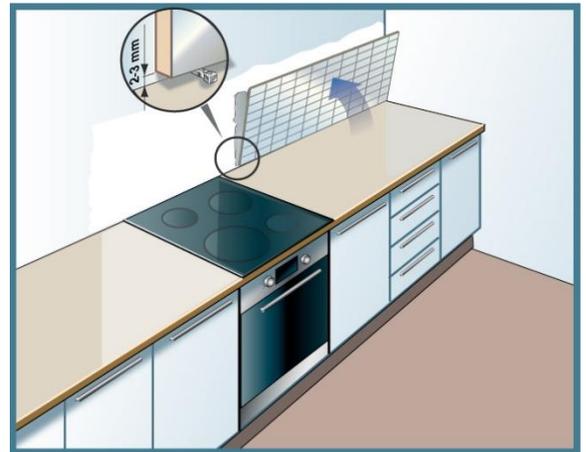


Die Platte 2-3 mm über der Arbeitsplatte anbringen und mit Hilfe von Unterlagen gegen Abgleiten sichern.

Mögliche Unterlagen:

- Zwei waagrecht zu einander stehende Nägel.
- Zwei Münzen (waagrecht).

Ziehen Sie die Schutzfolie von der Rückseite der Platte. Rückseite der Platte zunächst mit Sandpapier (Körnung 60 - 80) leicht anrauen und dann mit Körperdruck auf die mit Kleber vorbereitete Wand pressen. Es ist darauf zu achten, dass die Platte auf ihrer gesamten Länge und Breite angepresst wird.

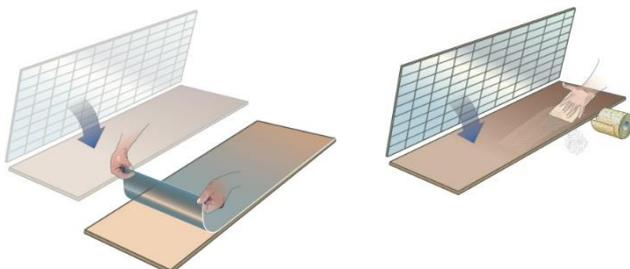


KITCHEN WALL MONTAGEANLEITUNG

Anpressen:

Die gesamte Plattenoberfläche anpressen. Die Platten können auch mit Hilfe eines Holzbrettchens und einem Gummi-Hammer angepresst werden. Achten Sie hierbei darauf, dass das Holzbrettchen mit einer weichen Unterlage versehen wird, um ein Verkratzen der Kitchen Wall-Platte zu vermeiden.

Entfernen Sie nun die Schutzfolie auf der Vorderseite der Platte.

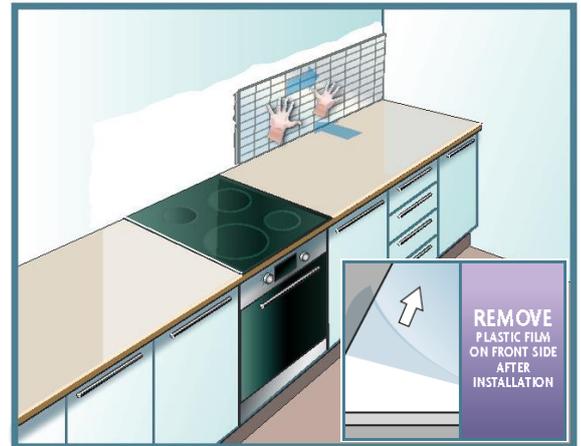

Versiegelung:

Nach 2 Tagen können die Fugen versiegelt werden.

NB: Nicht notwendig wenn Eckprofilen verwendet werden. Hierzu BerryAlloc Adhesive an allen vier Kanten auftragen.

HINWEIS: Verwenden Sie an den Fugen auf der Platte und zur Wand ein Abdeckband (z.B. Malerflies). Tragen Sie einen Streifen BerryAlloc Adhesive auf und benetzen Sie diesen vor dem Glätten mit einer Seifenlösung. Nach dem Entfernen der Abdeckbänder ziehen Sie die Fugenmasse erneut vorsichtig glatt.



VERKLEBUNG MEHRERER PLATTEN:

Planung:


Für das Anbringen mehrerer Platten nebeneinander gilt:

- Achten Sie darauf, dass die Fugen übereinstimmen.
- Eine senkrechte Fuge sollte nicht unmittelbar über dem Herd, oder über der Spülmaschine liegen.

NB: Das beste Ergebnis erreicht man, in dem man die selbst geschnittenen Kanten nach außen richtet.

Übergänge:

Beim Zusammenfügen der Platten soll dieselbe Menge Klebstoff verwendet werden, um eine egale Oberfläche zu kriegen. Verwenden Sie viel Klebstoff wo die Platten zusammengefügt werden für eine wasserfeste und egale Oberfläche an beiden Seiten der Fuge.

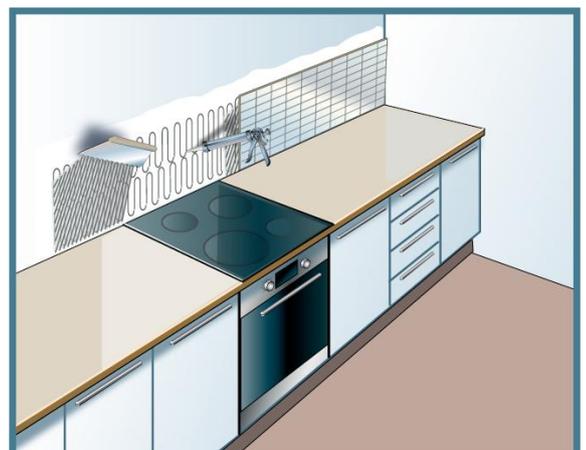

NB: Sie sollten die Platte mit der selbst geschnittenen Kante nach außen anbringen (in diesem Falle nach rechts).


KITCHEN WALL MONTAGEANLEITUNG

Positionierung:

Fixieren Sie die nächste Platte in einem Abstand von 2-5 mm zur vorhergehenden. Pressen Sie nun die Platte gegen die Wand und schieben Sie diese gegen die vorherige so, dass keine Fuge zu sehen ist. Drücken Sie danach die Platte mit vollem Gewicht gegen die Wand.

Die Kanten der beiden Platten sind rechtwinklig. Wenn beide Platten exakt aneinander liegen, treffen die Kanten perfekt aufeinander.

NB: Platten mit Fugen haben die Fugen nur auf einer Längs- und einer Stirnseite. Beim Zusammenfügen beider Platten, achten Sie darauf, dass die Ecke von der einen Platte, wo die Fugen zusammenkommen, verbunden wird mit der Ecke ohne Fugen der anderen Platte.

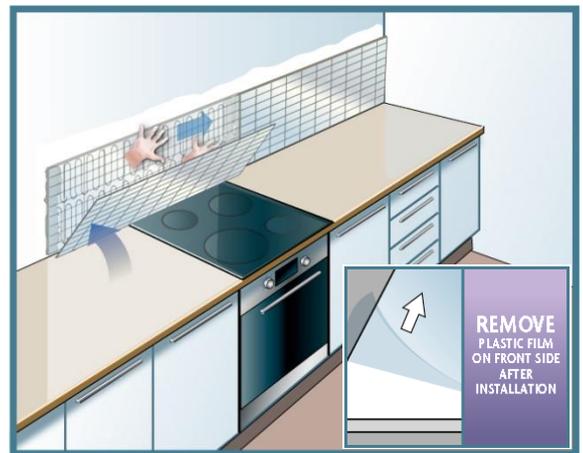

Entfernen Sie die Kunststoffolie auf der Vorderseite der Platte.

Versiegelung:

Nach 2 Tagen können die Fugen versiegelt werden.

NB: nicht notwendig wenn Eckprofilen verwendet werden. Hierzu BerryAlloc Adhesive an allen vier Kanten auftragen.

HINWEIS: Verwenden Sie an den Fugen auf der Platte und zur Wand ein Abdeckband (z.B. Malerfließ). Tragen Sie einen Streifen BerryAlloc Adhesive auf und benetzen Sie diesen vor dem Glätten mit einer Seifenlösung. Nach dem Entfernen der Abdeckbänder ziehen Sie die Fugenmasse erneut vorsichtig glatt.

