

ASENNUSOHJE - KITCHEN WALL

Lue tämä asennusohje läpi kokonaisuudessaan ja tutki tuote mahdollisten pintavaurioiden tai muiden vaurioiden vuoksi ennen kuin Kitchen Wall levyn asennus alkaa. Katso ystävällisesti myös asennusvideota kotisivullamme www.berryalloc.com.

Kitchen Wall on noin 2,5 mm paksu seinälevy joka on tarkoitettu liimattavaksi kantavalle seinärakenteelle. Seinän on annettava hyvä pito, muuten seinälevy voi irrota. Liiman kulutus: 1 tuubi levyä kohden. Hyvän lopputuloksen saamisen edellytyksenä on että käytetään oikeantyyppistä liimaa. Kitchen Wall levyä ei saa asentaa kaasuhellaa taakse.

Liima ja saumausmassa

BerryAlloc Adhesive asennusliima on vettä-sisältämätön, ympäristöystävällinen MS-polymeeri liima ja saumausmassa. BerryAlloc Adhesive asennusliima ei sisällä haitallisia liuottimia, ei aiheuta haitallisia kaasupäästöjä kovettumisen aikana ja kiinnittyy erittäin hyvin miltei kaikille pinnoille. BerryAlloc Adhesive asennusliima on vesitiivis ja se sietää astianpesukoneista tulevaa höyryä. BerryAlloc Adhesive asennusliima sietää sähköheloista johtuvaa lämpöä. BerryAlloc Adhesive asennusliima voidaan varastoida jäätymisrajan alla olevassa lämpötilassa ilman vahingoittumista.

Olemassaoleva seinä

Pinta, johon Kitchen Wall levy liimataan, tulee olla tasainen. Mikäli pinnan heitto ylittää 2 mm 1 metrin matkalla, tulee pinta tasoittaa. Odota kunnes tasoite on kuivunut ennen kuin asennat Kitchen Wall levyn. Pinnassa olevat pienet nystyrät tai kuopat tulee hioa tasaisiksi.


Mikäli Kitchen Wall levy liimataan olemassa olevaan seinäverhoiluun, tulee varmistaa että olemassa oleva seinäverhoilu on hyvin kiinnitetty seinään. Poista olemassa oleva seinäverhoilu mikäli olet epävarma kuinka hyvin se on kiinnitetty.

HUOM! Kiiltävä (liukas) seinäpinta tulee hioa tai pohjamaalata.

Valmistautuminen

Kitchen Wall levyn asennukseen tarvitaan saha levyjen katkaisuun, vesivaaka, hiekkapaperi (karheus 60-80), hammastettu lasta (4 mm), saumauspistooli ja asennusliimaa (BerryAlloc Adhesive).

Valinnaisesti voi seinälevyt asentaa reunaprofiilien ja sisäkulmaprofiilin kanssa. Saatavissa versioina valkoinen tai eloksoitu alumiini. Lisätietoa sivuilla 5-6.

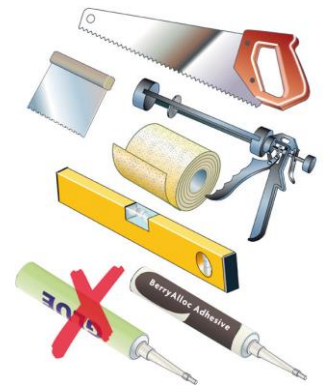

Aloita puhdistamalla pinta johon Kitchen Wall levy tullaan liimaamaan. Pinnan ollessa hyvin likainen, tulee käyttää tarkoitukseen sopivaa rasvanpoistoainetta ennen kuin yleispuhdistus voidaan suorittaa. Kitchen Wall levyn asennus voi alkaa vasta kun pinta on käsitelty rasvanpoistoaineella, puhdistettu, ilman saippuajäänteitä ja kuiva. Huomioi että saippuajäänteet saa liiman kiinnittymään heikommin.

VINKKI! Mikäli asennusliima vaikuttaa jäykältä levittäessä, voit laittaa patruunat lämpimään veteen 20-30 minuutin ajaksi.



Kitchen Wall levyn mittaaminen ja leikkaaminen

Mittaa pinta-ala jonka Kitchen Wall levy tulee peittää. Aseta Kitchen Wall levy tukevalle alustalle ja sahaa levy oikeisiin mittoihinsa (leveys ja korkeus). Käytä tiheähampaista käsisahaa (kuviopuoli käännettynä ylöspäin) tai laminaattiterällä varustettua pistosahaa (kuviopuoli alaspäin).


VINKKI! Voi olla suotavaa pyytää jälleenmyyjäsi varastohenkilökuntaa sahaamaan levyn puolestasi oikeisiin mittoihinsa liikkuvalla alustalla varustetun vannesahan avulla.



YKSITTÄISEN LEVYN LIIMAUS (ENSIMMÄINEN LEVY):


Asennus:

Poista suojakelmu levyn taustapuolelta ja hio taustapuoli kevyesti hiekkapaperilla (karheus 60-80).

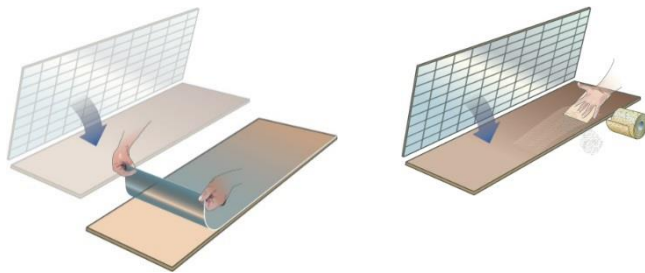


Laita BerryAlloc Adhesive asennusliimaa olemassa olevalle seinälle (valinnaisesti levyn taustapuolelle) raitoina, "U"-kirjaimen muotoon. Raitojen pitää kattaa 25-30 cm pystysuunnassa ja 5 cm vaakasuunnassa, ylhäältä alas. Käytä sen jälkeen hammastettua lastaa ja levitä liima tasaisesti koko pinta-alle johon levy tullaan sijoittamaan (nk. täysliimaus). Tämä täyttää myös paloluokitusvaatimukset (C) julkisissa tiloissa.

HUOM! Mikäli tuote liimataan kaakelipinnalle on kaakelipinta ensin hiottava. Tämä koskee myös seinäpintaa joka on liukas maalin tai vastaavan johdosta.

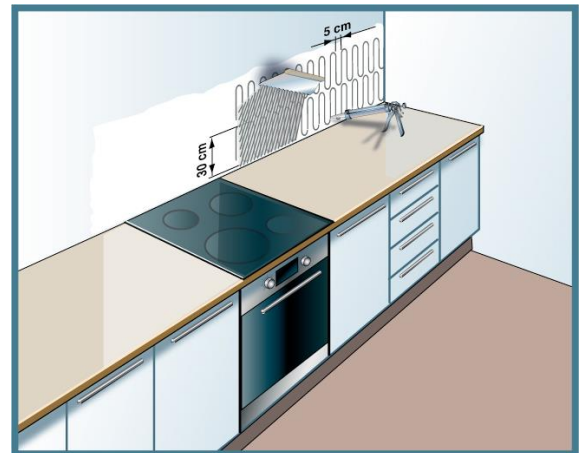

Poista kuosipuolen suojakalvo (jotta voit sulkea pois mahdollisia pintavirheitä tai muita näkyviä vaurioita).

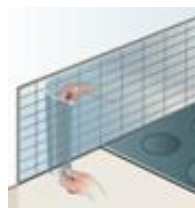

Jätä saumausmassaa varten 2-3 mm rako levyn ja keittiön työtason väliin (kts. luku "Tiivistys"). Varmista ettei levy liu'u käyttämällä jotain apuvälinettä levyn ylhäällä pysymiseen. Tämä voi olla:


- kaksi naulaa (vaakasuorassa)
- kaksi kolikkoa (vaakasuorassa)



Puristus:

Paina levy lujaa seinää kohti kehosi painon avulla.
Laita painetta levyn koko pinta-alalle.

Vaihtoehto, kehosi painon käytölle levyn painamiseksi seinää vasten, on käyttää puupalikkaa (kangas sijoitettuna palikan ja levyn väliin) ja vasaralla varovasti naputtaa palikkaa koko levyn pinta-alalla.

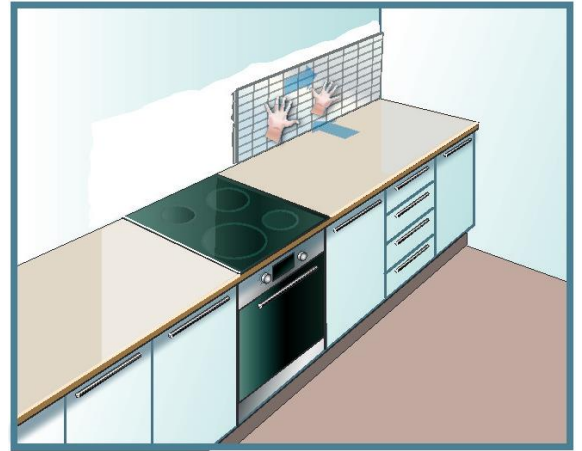

Tiivistys:

Vasta 2 päivän jälkeen reunat voidaan tiivistää.

Käytä BerryAlloc Adhesive asennusliimaa levyn ylä- ja alareunoilla sekä molemmilla sivureunoilla.

HUOM! Ei aina välttämätöntä mikäli reunaprofiileja on käytetty.

VINKKI: Käytä naamiointiteippiä sekä levyn reunoilla että 5-10 mm ulompana seinällä. Laita liimaraita ja silota sauma saippuavedellä. Poista naamiointiteippi ja silota sauma uudestaan.



HUOM! Lisätietoa useiden levyjen liimauksesta löydät seuraavalla sivulla.


LISÄTIETOA USEIDEN LEVYJEN LIIMAUKSESTA:

Suunnittelu:

Mikäli useita levyjä asennetaan vierekkäin:

- Varmista että levyt liimataan reuna reunaa vasten
- Varmista ettei saumakohta tule hellan tai astianpesukoneen yläpuolelle
- Laattakuosilla varustetulla levyllä on jatkuva laattakuvio, niin pysty- kuin vaakasuunnassa (paitsi kalanruotokuosilla jota voi asentaa vain vaakatasoon)

HUOM: Paras tulos saadaan mikäli levyn itsesahatut reunat aina osoittavat ulospäin (asennusalueen reunoilla).

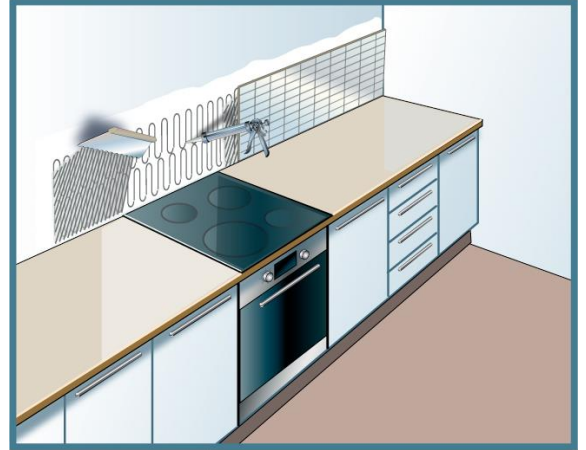

Pidentäminen:

Tasaisen seinän saamiseksi pidentämisen yhteydessä tulee molempien levyjen alle tulevan liiman määrä olla sama. Käytä riittävästi liimaa saumakohdassa jotta aikaansaat vesitiiviin alueen sauman molemmin puolin.

HUOM! Aseta levyn itsesahattu reuna suunnattuna ulospäin (tässä tapauksessa oikeaa sivuseinää kohti).


Sovittaminen:

Aseta seuraavan levyn reuna miltei edellisen levyn reunaa vasten (noin 2-5 mm:n levyetäisyys). Paina levy kevyesti seinää vasten. Liu'uta levy varovaisesti käsien avulla edellistä levyä vasten.

Paina levy lujaa seinää kohti kehosi painon avulla.

Levyjen reunat ovat kohtisuorat. Mikäli molemmat levyt ovat vaakatasossa, niin reunat tulevat osumaan toisiinsa täydellisesti.

HUOM! Laattakuosilla varustetun seinäpaneelin reunoista ainoastaan toinen lyhyen- ja toinen pitkäsivun reuna on varustettu laattasaumalla. Varmista että seinälevyn laattasaumalla varustettu reuna yhdistyy seinälevyn reunaan jossa ei ole laattasaumaa.

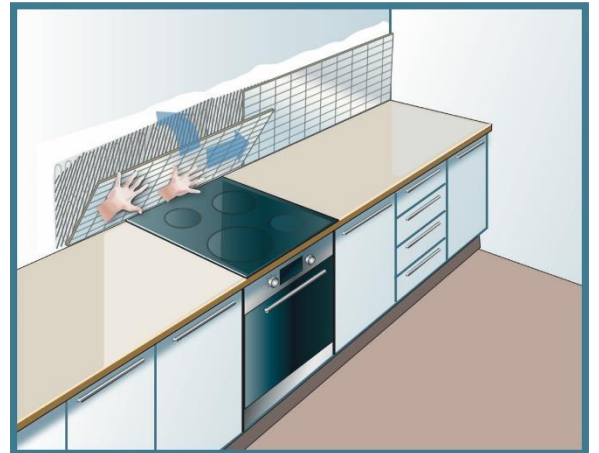


LISÄTIETOA REUNA- JA KULMAPROFIILIENTÄYTTÄMISESTÄ:

Aseta sisempi kulmaprofiili kulmaan ja mittaa etäisyys 2 kohdassa (ylhäällä/A1 ja alhaalla/A2) kulmaprofiilin pohjasta seinän viimeisen asennetun levyn reunaan.

Aseta Kitchen Wall levy tukevalle alustalle ja sahaa levy oikeisiin mittoihinsa (leveys ja korkeus). Käytä tiheähampaista käsisahaa (kuviopuoli käännettynä ylöspäin) tai laminaattiterällä varustettua pistosahaa (kuviopuoli alaspäin).



Seinän viimeisen Kitchen Wall levyn asentamiseen tulee käyttää kappaleessa "Asennus" (sivulla 2) esitettyä menetelmää. Ennen kuin levy painetaan seinää kohti tulee sisempi kulmaprofiili kiinnittää levyn oikeaan reunaan BerryAlloc Adhesive asennusliimalla. Liimaa laitetaan niin kulmaprofiilin vasemmalle reunalle kuin sen taustapuolelle.

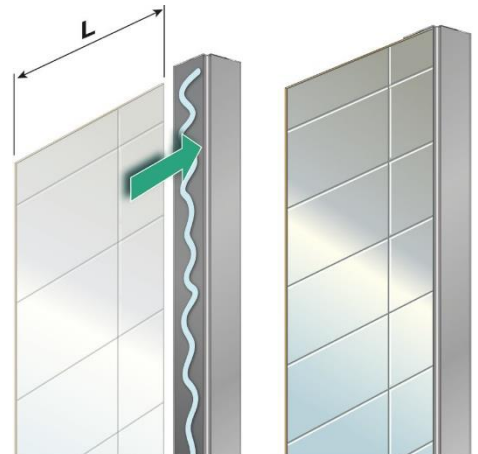

Paina levy kulmaprofiileineen seinää kohti kehosi painon avulla. Laita painetta levyn koko pinta-alalle.

Vaihtoehto, kehosi painon käytölle levyn painamiseksi seinää vasten, on käyttää puupalikkaa (kangas sijoitettuna palikan ja levyn väliin) ja vasaralla varovasti naputtaa palikkaa koko levyn pinta-alalla.




Aseta reunaprofiili kulmaan (tai siihen kohtaan johon asennus tulee päättymään) ja mittaa etäisyys 2 kohdassa (ylhäällä/A3 ja alhaalla/A4) kulmaprofiilin pohjasta reunaprofiilin pohjaan (vaihtoehtoisesti seinän viimeisen asennetun levyn reunasta reunaprofiilin pohjaan).

Aseta Kitchen Wall levy tukevalle alustalle ja sahaa levy oikeisiin mittoihinsa (leveys ja korkeus). Käytä tiheähampaista käsisahaa (kuviopuoli käännettynä ylöspäin) tai laminaattiterällä varustettua pistosahaa (kuviopuoli alaspäin).



Seinän viimeisen Kitchen Wall levyn asentamiseen tulee käyttää kappaleessa "Asennus" (sivulla 2) esitettyä menetelmää. Ennen kuin levy painetaan seinää kohti tulee reunaprofiili kiinnittää levyn oikeaan reunaan BerryAlloc Adhesive asennusliimalla. Liimaa laitetaan niin reunaprofiilin etu- kuin sen taustapuolelle.

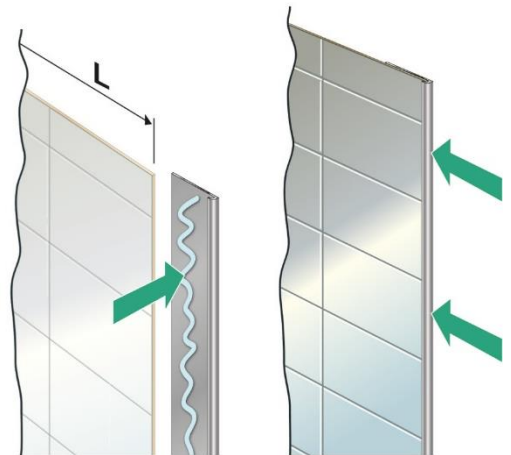

Paina levy reunaprofiileineen seinää kohti kehosi painon avulla. Laita painetta levyn koko pinta-alalle.

Vaihtoehto, kehosi painon käytölle levyn painamiseksi seinää vasten, on käyttää puupalikkaa (kangas sijoitettuna palikan ja levyn väliin) ja vasaralla varovasti naputtaa palikkaa koko levyn pinta-alalla.

