

## MONTERINGSANVISNING - KITCHEN WALL

Läs igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera produkten för eventuella ytfel och skador före monteringen av Kitchen Wall plattan startar. Se också installationsvideon på vår hemsida [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

Kitchen Wall är c:a 2,5 mm tjocka interiörplattor som är avsedda för limning på bärande väggkonstruktioner. Väggen måste ge gott fäste, annars kan plattan lossna! Limförbrukning: 1 tub per platta. Det är mycket viktigt att man använder riktig limtyp för att uppnå ett bra resultat. Kitchen Wall plattor ska inte installeras bakom en gasspis.

### Lim och fogmassa

BerryAlloc Monteringslim är ett icke-vattenbaserat, miljövänligt MS-polymer® lim och fogmassa. BerryAlloc Monteringslim innehåller inte skadliga lösningsmedel, avger inte skadliga gaser under härdning och fäster mycket bra på de allra flesta typer av ytor. BerryAlloc Monteringslim är vattenfast och tål ånga som uppstår från diskmaskiner. BerryAlloc Monteringslim tål värmepåfrestningen som kommer från elektriska spisar. BerryAlloc Monteringslim tar ingen skada av att bli lagrad under frysnivån.

### Existerande vägg


Ytan som Kitchen Wall plattan ska limmas på bör vara jämn (slät). Om ojämnheten i ytan överstiger 2 mm per meter, bör ytan jämnas ut. Vänta med monteringen av Kitchen Wall plattan tills utjämningsmassan har torkat. Små förhöjningar eller gropar i ytan bör slipas ned.

Om Kitchen Wall plattan limmas på en existerande väggbeklädnad, se till att den existerande beklädnaden är gott fästad till väggen. Om du är osäker på hur bra den existerande beklädnaden är fästad, bör denna tas bort. **OBS!** Glansig (hal) väggyta måste rubbas eller primas.

### Förberedelser

Till monteringen av Kitchen Wall plattor behöver du en såg för kapning av plattan, ett vattenpass, sandpapper (grovlek 60-80), en tandad spackel (4 mm), en fogpistol och BerryAlloc Monteringslim.

Väggplattorna kan, om man så önskar det, installeras med kantprofiler och invändig hörnprofil. Tillgänglig i versionerna vit eller natureloxerad aluminium. Se sida 5-6 för mer information.

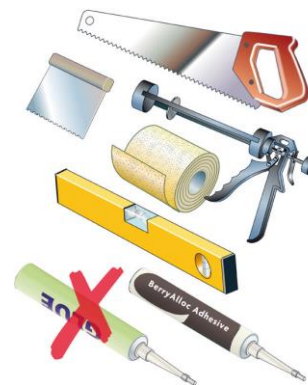

Börja med att rengöra ytan som Kitchen Wall plattan ska fästas på. Om ytan är väldigt smutsig bör man använda ett för ändamålet ägnat avfettningsmedel före den generella rengöringen tar vid. När ytan är avfettad, rengjord, tvålfri och torr, kan monteringen av Kitchen Wall plattan starta. Var uppmärksam på att såprester får limmet att fästa sämre.

**TIPS!** Om monteringslimmet verkar styvt att applicera, kan du låta tuberna ligga i varmt vatten i 20-30 minuter.



## Mätning och kapning av Kitchen Wall plattor

Mät ytan som Kitchen Wall plattan ska täcka. Placera Kitchen Wall plattan på ett stadigt underlag och kapa plattan i riktig dimension (bredd och höjd). Använd en fintandad handsåg (dekorsidan vänd uppåt) eller en sticksåg med laminatblad (dekorsidan vänd nedåt).




**TIPS!** Det kan vara fördelaktigt att fråga om lagerpersonalen hos din återförsäljare kan kapa plattan åt dig i riktig dimension med hjälp av en bandsåg med rörlig stomme.




## LIMNING AV EN ENKELPLATTA (FÖRSTA PLATTAN):

### Montering:


Ta bort plasten på baksidan av plattan och rubba upp baksidan lätt med sandpapper (grovlek 60-80).

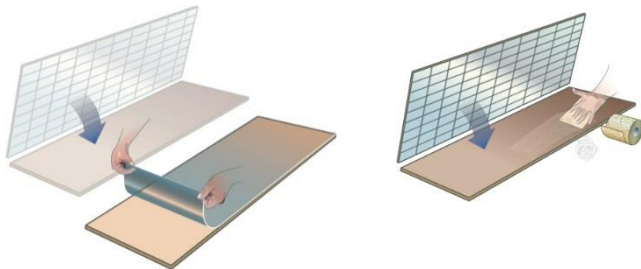

Applicera BerryAlloc Monteringslim på den existerande väggen (eller på baksidan av plattan) i strängar, formade som bokstaven "U". Låt strängarna täcka 25-30 cm i vertikal höjd och 5 cm i horisontal bredd, från övre till nedre kant. Använd en tandad spackel och sprid limmet jämnt ut över hela väggytan där plattan ska placeras (så kallad hellimning). Detta uppfyller också brandklasskravet (C) i offentlig miljö. **OBS!** Om plattan ska limmas på kakel bör kakelytan först rubbas upp lätt med sandpapper. Detta gäller också om väggen är hal p.g.a. målarfärg eller motsvarande.

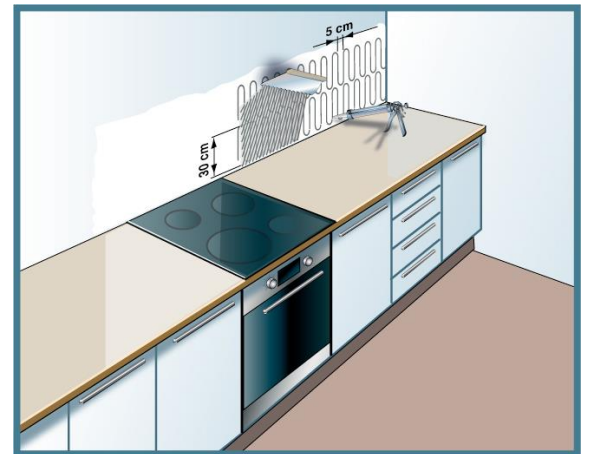

Ta bort plasten på framsidan av plattan (för att kontrollera denna för eventuella synliga skador/ytfel)

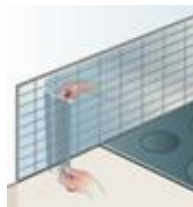

Kom ihåg att lämna 2-3 mm avstånd mellan plattan och köksbänken för tätningsmassa (se kapitel "Tätning"). Försäkra dig om att plattan inte glider genom att använda ett hjälpmedel för att hålla plattan uppe. Detta kan vara:


- Två spikar (placerade vågrätt)
- Två mynt (placerade vågrätt)



## Press:

Tryck plattan hårt mot väggen med hjälp av kroppstyngden.  
Lägg press mot hela plattans yta.

Ett alternativ istället för att använda kroppstyngden, för att trycka plattan mot väggen, är att använda en plankbit (med ett tygstycke placerat mellan plankan och plattan) och med en hammare försiktigt banka på plankan överallt på plattan.

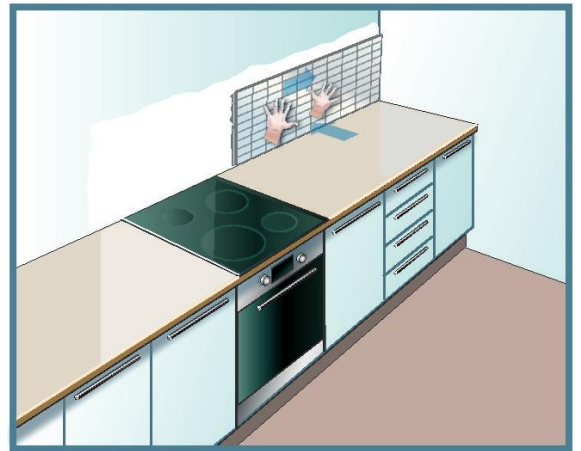

## Tätning:

Först efter 2 dagar kan kanterna förseglas.

Använd BerryAlloc Monteringslim på ovan- och undersidan av plattan, samt på sidokanterna.

**OBS!** Inte alltid nödvändigt om man har använt kantprofiler.

**TIPS:** Använd maskeringstejp både på kanten av plattan och ca.5 mm in på väggen. Applicera en fog med BerryAlloc Monteringslim och glätta fogen med tvålvatten.  
Riv av maskeringstejpen och glätta fogen på nytt.



**OBS!** Se vänligen nästa sida för tilläggsinformation beträffande limning av flera plattor.


## TILLÄGGSINFORMATION BETRÄFFANDE LIMNING AV FLERA PLATTOR:

### Planering:

Om flera plattor ska monteras vid sidan av varandra:

- Se till att plattorna limmas kant mot kant
- Se till att skarvar inte kommer ovanför spisen eller diskmaskinen
- Plattor med kakelmönster har en kontinuerlig kakelindelning, både i horisontal och vertikal riktning (med undantag av fiskbensmönster som endast kan installeras horisontalt)

**OBS:** Det finaste resultatet uppnås genom att vända de egenkapade kanterna på plattan utåt.

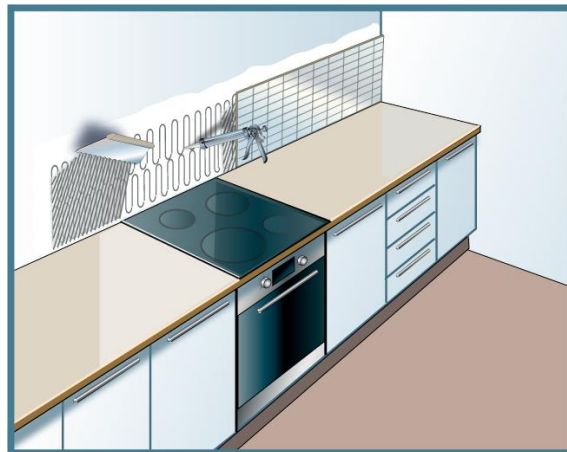

### Förlängning:


För att uppnå en jämn väggyta vid förlängning ska limmängden vara helt lik under vardera platta. Använd rikligt med lim i skarven mellan plattorna för att uppnå ett vattentätt område på vardera sidan av skarven.

**OBS:** Placera plattan med den egenkapade kanten riktad utåt (mot höger vägg i detta tillfälle).

### Inpassning:

Placera följande platta nästan kant mot kant med den föregående plattan (c:a 2-5 mm avstånd mellan plattorna). Tryck plattan lätt mot väggen. Använd händerna och skjut plattan försiktigt mot den föregående plattan. När plattornas kanter möts trycks plattan hårt mot väggen med hjälp av kroppstyngden.

Kanterna på plattorna är vinkelräta. Om vardera platta är placerade vågrätt kommer kanterna att träffa perfekt.  
**OBS!** Plattor med kakelmönster har en profilerad fog endast på den ena lång- och den ena kortsidan. Se till vid förlängning att en plattkant försedd med fog alltid vänder mot en plattkant utan fog.

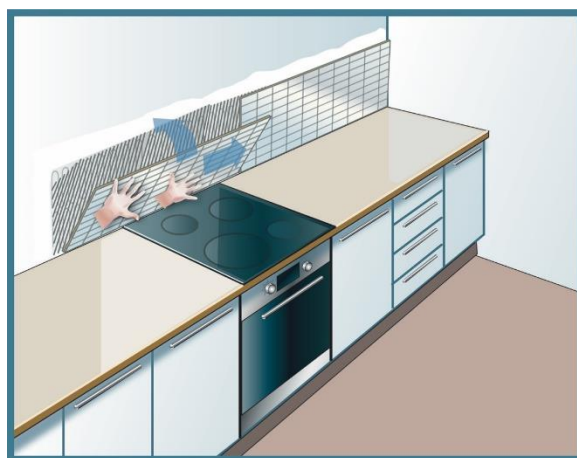


## TILLÄGGSINFORMATION BETRÄFFANDE ANVÄNDNING AV KANT- OCH HÖRNPROFIL:

Placera den invändiga hörnprofilen i hörnet och mät avståndet på 2 platser (uppe/A1 och nere/A2) från bottnen av hörnprofilen till kanten på den sista installerade plattan på väggen.

Placera Kitchen Wall plattan på ett stadigt underlag och kapa plattan i riktig dimension (bredd och höjd). Använd en fintandad handsåg (dekorsidan vänd uppåt) eller en sticksåg med laminatblad (dekorsidan vänd nedåt).



Vid limning av den sista Kitchen Wall plattan på väggen används processen som beskrivs i kapitel «Montering» (sida 2). Före plattan trycks mot bakväggen fäster man den invändiga hörnprofilen till plattans högra kant med BerryAlloc Monteringslim. Limmet appliceras både på hörnprofilens baksida och vänstra framsida.

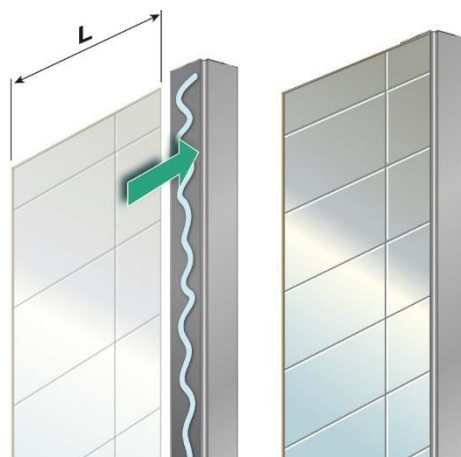


Tryck plattan med påmonterad invändig hörnprofil hårt mot väggen med hjälp av kroppstyngden. Lägg press mot hela plattans yta.

Ett alternativ istället för att använda kroppstyngden, för att trycka plattan mot väggen, är att använda en plankbit (med ett tygstycke placerat mellan plankan och plattan) och med en hammare försiktigt banka på plankan överallt på plattan.




Placera kantprofilen på hörnet (eller där var du önskar avsluta installationen) och mät avståndet på 2 platser (uppe/A3 och nere/A4) från botten av hörnprofilen till botten av kantprofilen (alternativt från kanten av den sista installerade plattan på väggen till botten av kantprofilen).

Placera Kitchen Wall plattan på ett stadigt underlag och kapa plattan i riktig dimension (bredd och höjd). Använd en fintandad handsåg (dekorsidan vänd uppåt) eller en sticksåg med laminatblad (dekorsidan vänd nedåt).

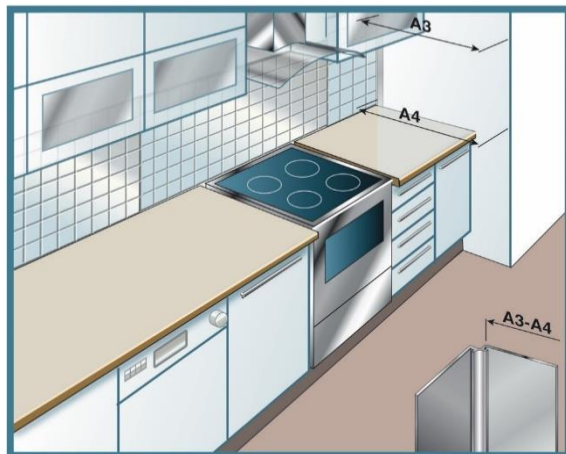

Vid limning av den sista Kitchen Wall plattan på väggen används processen som beskrivs i kapitel «Montering» på sidan 2. Före plattan trycks mot bakväggen fäster man kantprofilen till plattans högra kant med BerryAlloc Monteringslim. Limmet appliceras både på kantprofilens fram- och baksida.

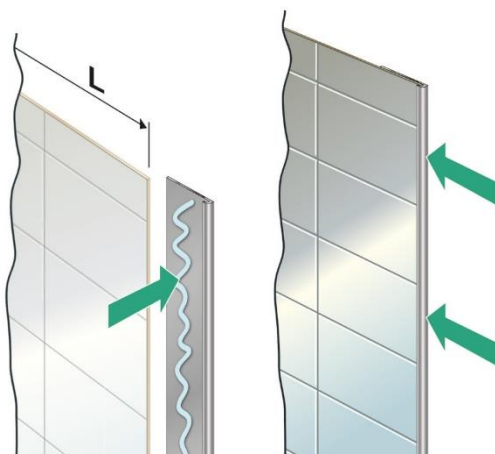

Tryck plattan med påmonterad kantprofil hårt mot väggen med hjälp av kroppstyngden. Lägg press mot hela plattans yta.

Ett alternativ istället för att använda kroppstyngden, för att trycka plattan mot väggen, är att använda en plankbit (med ett tygstycke placerat mellan plankan och plattan) och med en hammare försiktigt banka på plankan överallt på plattan.

