

Documento tecnico interno: LA-1710-1EN

Incollaggio di pannelli BerryAlloc Wall&Water su una parete in muratura preesistente

La presente procedura di installazione presuppone che la parete sottostante sia asciutta ($UR < 85\%$ / $CM < 2\%$), abbia una buona capacità di adesione e rispetti i requisiti relativi alle tolleranze di orientamento e di superficie. Se necessario applicare un primer per ottenere una buona adesione. Accertarsi che le pareti siano pulite, dritte e uniformi e che tutti gli angoli siano perpendicolari. Qualsiasi irregolarità deve essere corretta prima dell'installazione.

Accessori supplementari necessari: Colla BerryAlloc o colla poliuretanica, viti BerryAlloc, tasselli e punte trapano (da 2 mm e della stessa misura dei tasselli). I tasselli sono illustrati nella figura 2.

Leggere attentamente le istruzioni di installazione contenute nell'imballo BerryAlloc Wall&Water. Il presente documento è solo una scheda di informazioni supplementari utili per l'incollaggio dei pannelli BerryAlloc Wall&Water su una parete in muratura.

Descrizione:

Installare i profili di base su una superficie di appoggio perfettamente piana. Applicare la colla BerryAlloc sulla parte posteriore del profilo di base e fissarlo alla parete con i tasselli e le viti BerryAlloc. Inoltre, utilizzare il sigillante BerryAlloc per tutte le sigillature come descritto nelle istruzioni di installazione incluse nell'imballo dei pannelli BerryAlloc Wall&Water.


Installare i profili degli angoli interni in senso perpendicolare aiutandosi con colla, tasselli e viti BerryAlloc.

1) Posizionare il pannello W&W (senza colla) sul profilo di base. Praticare 3 piccoli fori attraverso il profilo di ancoraggio del pannello e nella parete in muratura per segnare la posizione dei fori per i tasselli (vedere la posizione indicata con il numero tre nell'immagine posta al centro).

2) Rimuovere il pannello W&W e allargare i fori. Posizionare i tasselli all'interno dei 3 fori.




3a) Pareti con uno scostamento max di 5 mm per 2 m
Applicare il sigillante BerryAlloc in strisce sulla parete nel senso della larghezza del pannello (min. 6 strisce come indicato nella figura)

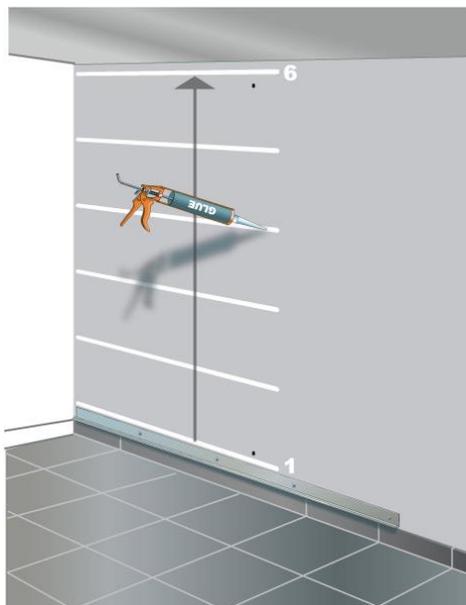

3b) Pareti con uno scostamento max di 12 mm per 2 m

Applicare la colla PU sul lato posteriore del pannello e direttamente sulla parete, se necessario.

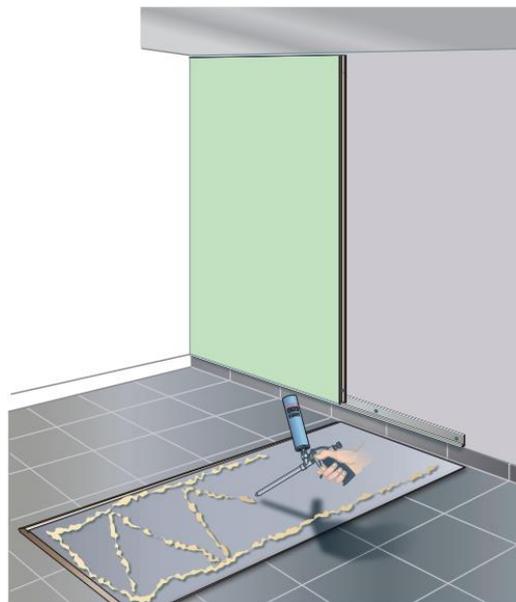

4) Riposizionare il pannello W&W (senza colla).
Premere sul pannello e fissare il pannello W&W alla parete con le viti BerryAlloc, utilizzando i fori predisposti nel profilo di ancoraggio.

