

## Liming av BerryAlloc Wall&Water paneler på en eksisterende fast vegg

Denne monteringsmetoden forutsetter at bakenforliggende vegg er tørr (RF < 85 % / CM < 2 %), har god vedheft og tilfredsstillende kravene til retnings- og overflateavvik. Benytt en primer for bedre heft dersom nødvendig. Påse at veggene er rengjort, rette og jevne, og at alle hjørner er vinkelrette. Eventuelle avvik må utbedres før installasjonen begynner.

Nødvendig tilleggsutstyr: BerryAlloc Monteringslim eller PU skumlim, BerryAlloc skruer, veggplugg og bor (Ø 2 mm, og i tillegg i samme størrelse som veggpluggene). Veggpluggene vises i illustrasjon 2.

Les og gjør deg kjent med den generelle monteringsveiledningen for BerryAlloc Wall&Water paneler (lastes ned fra [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)). Sørg for at du forstår monteringsveiledningen. Dette dokumentet er kun tilleggsinformasjon når BerryAlloc Wall&Water paneler skal festes til en fast vegg, som betong.



### Beskrivelse:

Installer sokkelprofilene i vater. Bruk BerryAlloc Monteringslim på baksiden av sokkelprofilen og fest den til vegg med hjelp av veggplugg og BerryAlloc skruer. I tillegg benyttes BerryAlloc Sealant til all forsegling som beskrevet i den generelle monteringsveiledningen for BerryAlloc Wall&Water paneler.

Installer hjørneprofilene (vinkelrett) med hjelp av BerryAlloc monteringslim, veggplugg og BerryAlloc skruer.

- 1) Plasser W&W panelet (uten lim) oppå sokkellisten.  
Bore 3 små hull gjennom panelets låselist og i den faste vegg for å markere posisjonen til hullene for veggplugg (plassering som vist i illustrasjonen, det tredje hullet plassert i midten).


- 2) Fjern W&W panelet og utvid hullene.  
Plasser veggplugg i de 3 hullene.

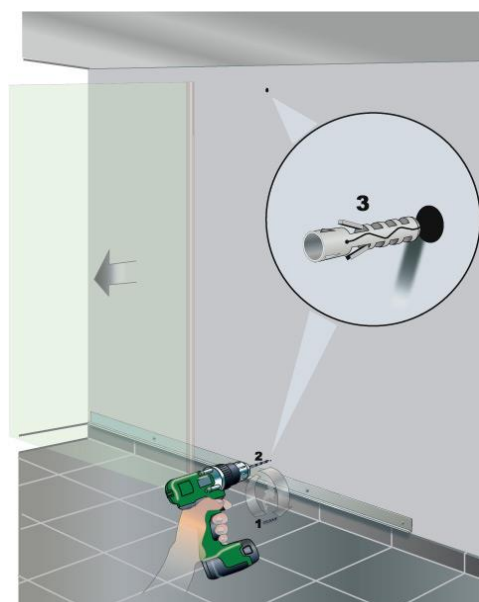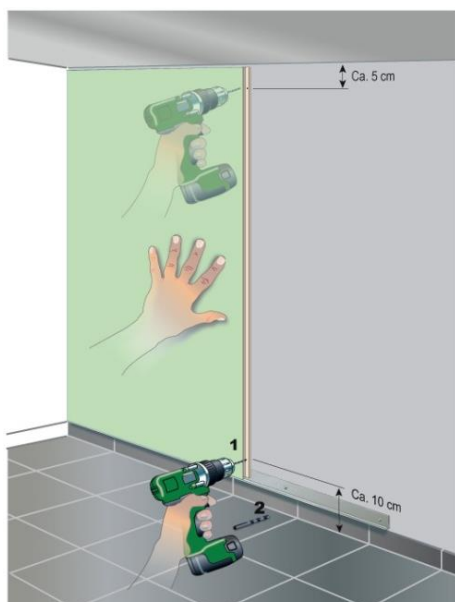

<b>Dok.nr:</b> LA-1710-1NO	<b>Dato:</b> 28.07.2023
<b>Erstatter:</b> LA-1309-1NO	<b>Side:</b> 2 av 2


### 3a) Vegger med maks. avvik 5 mm per 2 m

Appliser BerryAlloc Monteringslim i strenger på veggen i panelets bredde (min. 6 strenger som vist i illustrasjonen).

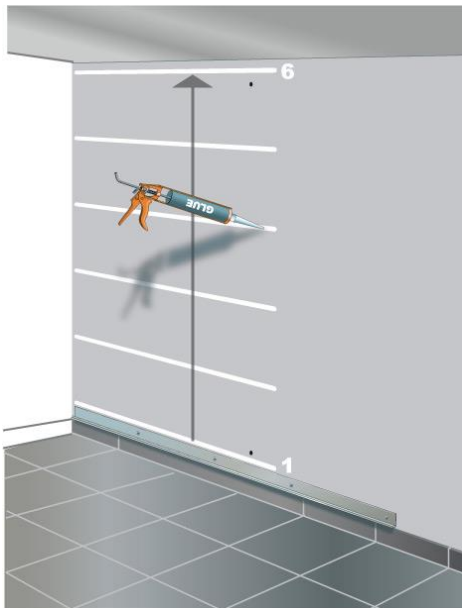

### 3b) Vegger med maks. avvik 12 mm per 2 m

Appliser PU skumlim på baksiden av panelet, og direkte på veggen, ved behov.

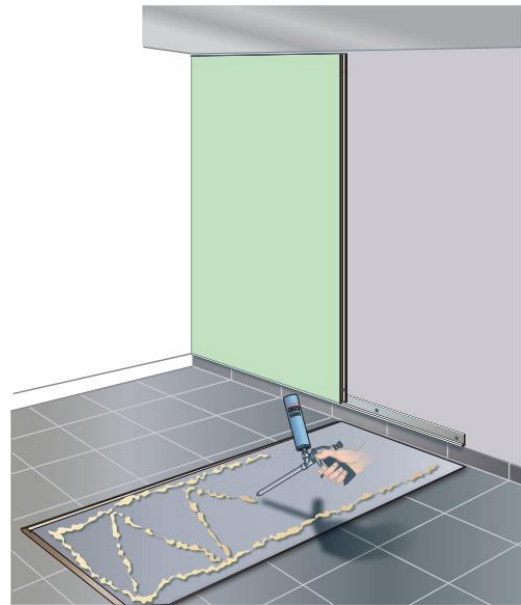

### 4) Re-posisjoner W&W panelet (med lim).

Legg press på panelet og fest W&W panelet til veggen med BerryAlloc skruer, ved å benytte de forborede hullene av låselisten.

