

Limning av BerryAlloc Wall&Water paneler på en existerande fast vägg

Denna monteringsmetoden förutsätter att bakomliggande vägg är torr ($RF < 85\%$ / $CM < 2\%$), har bra vidhäftning och tillfredsställer kraven till riktnings- och yttoleranser. Använd vid behov en primer för bättre vidhäftning. Se till att väggarna är rengjorda, raka och jämna, och att alla hörn är vinkelräta. Eventuella avvikelser måste åtgärdas innan installationen kan påbörjas.

Nödvändig tilläggsutrustning: BerryAlloc Monteringslim eller PU skumlim, BerryAlloc skruvar, väggpluggar och borrar (Ø 2 mm, och i tillägg i samma storlek som väggpluggarna). Veggpluggarna visas i illustration 2.

Läs och gör dig bekant med den allmänna monteringsanvisningen för BerryAlloc Wall&Water paneler (laddas ner från www.berryalloc.com). Se till att du förstår monteringsanvisningen. Detta dokumentet är endast tilläggsinformation när BerryAlloc Wall&Water paneler ska fästas på en fast vägg, som betong.



Beskrivning:

Montera basprofilerna vågrätt. Använd BerryAlloc Monteringslim på baksidan av basprofilen och fäst den på väggen med hjälp av väggpluggar och BerryAlloc skruvar. Dessutom används BerryAlloc Sealant för all tätning som beskrivet i den allmänna monteringsanvisningen för BerryAlloc Wall&Water paneler. Montera hörnprofilerna (vinkelrätt) med hjälp av lim, väggpluggar och BerryAlloc skruvar.

- 1) Placera W&W panelen (utan lim) på basprofilen.

Borra 3 små hål genom både panelens låslist och i den fasta bakväggen för att markera positionen för hålen till väggpluggarna (placering som visat i illustrationen, det tredje hålet placeras i mitten).


- 2) Ta ned W&W panelen och utvidga hålen. Placera väggpluggar i de 3 hålen.

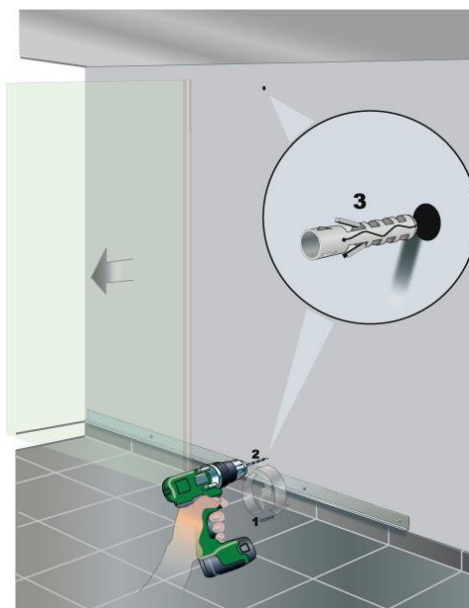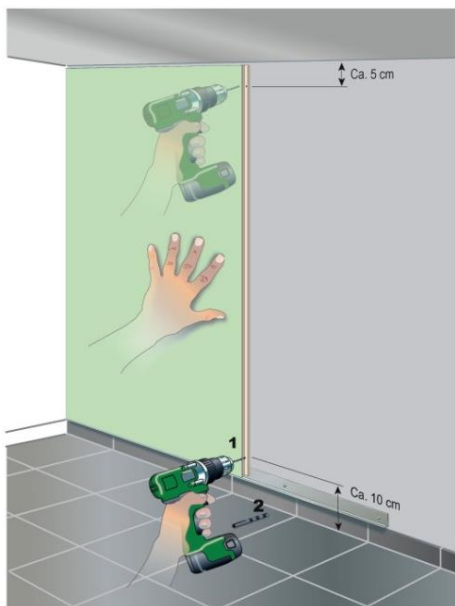

Dok.nr: LA-1710-1SE	Datum: 28.07.2023
Ersätter: LA-1309-1SE	Sida: 2 av 2


3a) Väggar med max. avvikelse 5 mm per 2 m

Applicera BerryAlloc Monteringslim i strängar på bakväggen i panelens bredd (min. 6 strängar som visat i illustrationen).

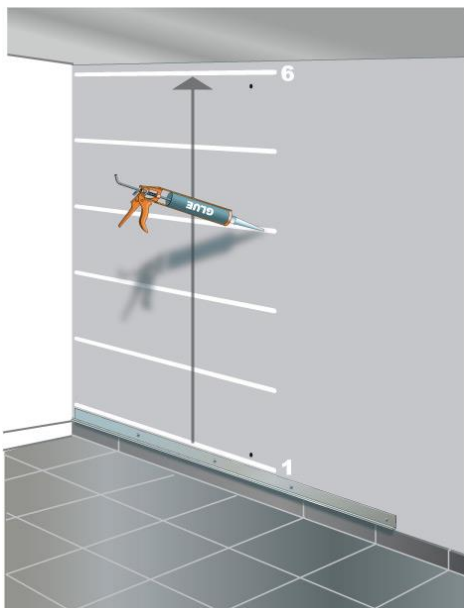

3b) Väggar med max. avvikelse 12 mm per 2 m

Applicera PU skumlim på baksidan av panelen, och direkt på väggen, vid behov.

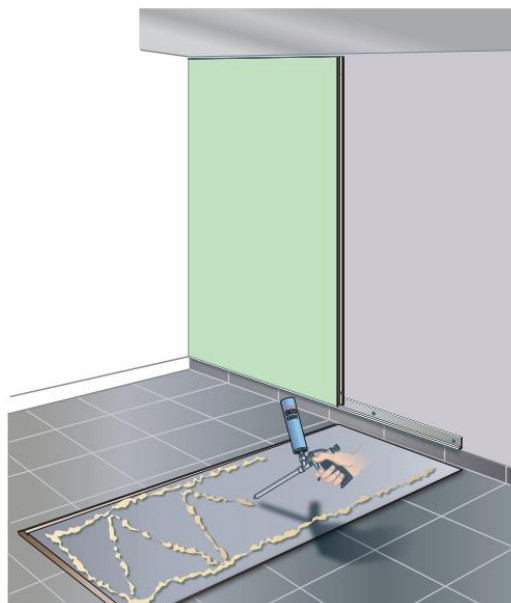

4) Re-positionera W&W panelen (med lim).

Lägg press på panelen och fäst W&W panelen på väggen med BerryAlloc skruvar, genom att använda de 3 förborrade hålen på låslisten.

