

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE

Plovoucí podlaha

Podlahy BerryAlloc Senses musí být pokládány jako plovoucí, což znamená, že:

- Pokládka podlahy musí být při pracích na daném místě tím posledním krokem.
- Podlahová prkna nesmí být k podkladu šroubována/lepena/lisována/upevňována a na podlahu NESMÍ být instalovány žádné trvalé konstrukce (např. kuchyňské skříňky a krby).
- Jako zakončení směrem k okrajům aplikujte před použitím pružného tmelu stlačitelnou výplň (BerryAlloc FillerTwine).
- Mezi stěnami a jinými trvalými konstrukcemi ponechte dilatační spáru 4 mm, aby se podlahová krytina mohla pohybovat ve všech směrech. Ve vnějších rozích ponechte od stěn větší odstup. POZN.: Podlaha se smršťuje/rozpíná, pokud je vystavena relativní vlhkosti mimo optimální rozmezí (relativní vlhkost 40–50 %).
- Podlahovou krytinu je třeba rozdělit dilatačními profily
 - ve dveřních otvorech,
 - na přechodech mezi místnostmi,
 - v případě asymetrické podlahové plochy,
 - v místnostech, jejichž délka/šířka přesahuje 15 m.

Podklad









Podlahy BerryAlloc Senses lze pokládat na většinu tvrdých a nepřilnavých podkladů, např. na dřevotřísku/sádkarton, PVC nebo beton (zabezpečte konstrukci podkladu proti hluku).

Měkký materiál, jako je koberec od stěny ke stěně, je třeba odstranit.

Podklad musí být rovný (max. 4 mm na 2 m), suchý a očištěný. Ostré nerovnosti je třeba zbrousit a případné otvory vyplnit tmelem. Pokud podklad nesplňuje stanovené požadavky na rovnost a stabilitu, může podlaha vydávat vrzavé zvuky.

Podklad musí být při pokládce zcela suchý:

- dřevo a materiály na bázi dřeva, max. relativní vlhkost 50 %,
- betonová podlaha a podlaha z lehčeného betonu, max. relativní vlhkost 85 % nebo 2,0 CM % (max. relativní vlhkost 75 % nebo 1,8 CM % v případě podlahového vytápění),
- stěrková a sádrová podlaha, max. 0,5 CM % (0,3 CM % v případě podlahového vytápění).

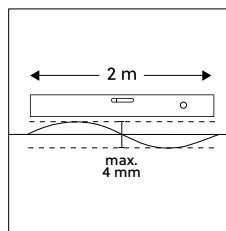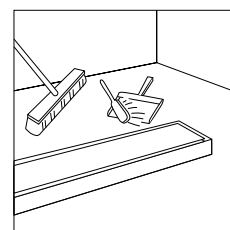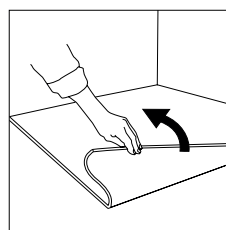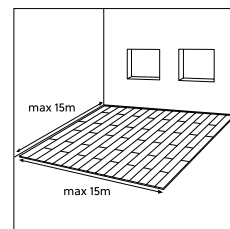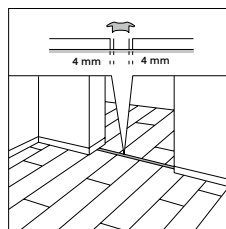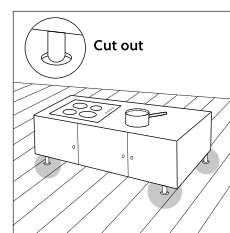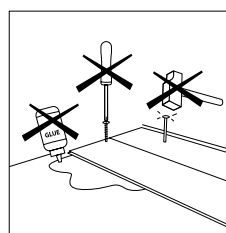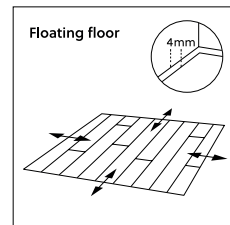

	Cement RH max. 85% max. 2 CM %
	Wood RH max. 50%
	Plaster max. 0,5CM %

Parozábranu je třeba použít při pokládce na:

- podklady s podlahovým vytápěním nebo bez něj,
- podklady nad teplými nebo vlhkými prostory (např. kotelny nebo prádelny),
- odvětrávaný průlezný prostor,

Použijte nestárnoucí PE fólii o tloušťce min. 0,20 mm, která se aplikuje s přesahem přes spáry min. 20 cm, přelepí se a přeloží zhruba do výšky 5 cm ke stěnám.

Po dokončení pokládky podlahy plastovou fólii čistě seřízněte.

POZN.: Při instalaci zábrany proti vlhkosti na dřevěnou podkladovou konstrukci dbejte na to, aby nedošlo k uzavření vlhkosti v podlahové konstrukci (u všech stěn ponechte zhruba 2cm mezeru pro zajištění odvětrání podkladu).

POZN.: Nepoužívejte další podložku. Naše integrovaná podložka zaručuje ideální rovnováhu mezi pohodlím a funkcí. Při použití další podložky může dojít k poškození zámkového systému a materiálu jádra podlahové desky.

Doporučené nástroje

Pila, měřicí pásma, tužka a 4mm distanční bloky.

Podlahové vytápění

Během pokládky musí být všechna topná tělesa vypnutá a teplota podkladu se musí pohybovat mezi 18 a 20 °C. Po pokládce lze teplotu postupně zvyšovat, ale nesmí překročit 27 °C. Podlaha nesmí být pokládána přes více topných zón bez použití dilatačních profilů.

Podrobnější pokyny k podlahovému vytápění, včetně elektrických a vodních systémů, naleznete v příručce k podlahovému vytápění na našich webových stránkách.






2. POKLÁDKA

Upozornění

Důrazně doporučujeme přečíst si a případně stáhnout záruční podmínky, které jsou k dispozici na našich webových stránkách:

<https://www.berryalloc.com/global/en/support/download>

Vzhled **DŘEVĚNÉ** podlahy se může lišit od vzhledu původního vzorku dřeva. Dřevo je živý materiál, každé prkno je jedinečné a vzory, nepravidelnosti a odchylky v zabarvení vytvořené přírodou jsou zcela normální.

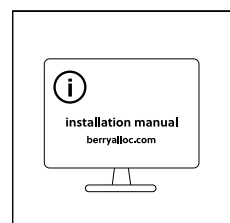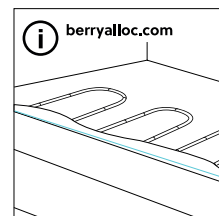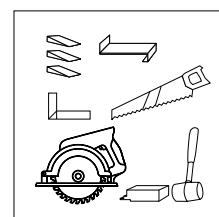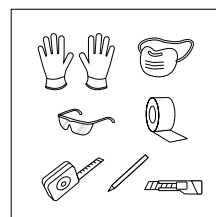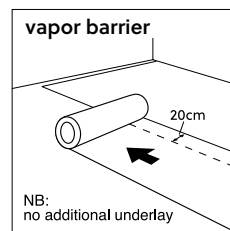

senses. návod k pokládce.

Všechny dřevěné materiály mají tendenci pod vlivem světla tmavnout nebo světlat, což je přirozený jev. Pokud položíte koberec, na podlaze pod ním se po určité době projeví více či méně výrazný barevný rozdíl. Tyto jemné rozdíly v odstínu se časem zmírní v důsledku přirozené oxidace dřeva nebo působením světla, ale nikdy zcela nezmizí. Pokud chcete položit koberec, počkejte před jeho pokládkou několik měsíců (6 měsíců až rok), aby se barva dřeva sladila.

Před pokládkou i během ní za optimálních světelných podmínek **ZKONTROLUJTE**, zda na podlahových deskách nejsou viditelné vady. Podlahové desky s vadami se nesmí použít. Vždy mějte otevřených 3–5 krabic a vybírejte prkna s barvami, které jsou si blízké, a pokládejte je společně. Tímto způsobem se přirozené barevné rozdíly dřeva rozprostou po celé ploše podlahy.









Než začnete s pokládkou, **ULOŽTE** balíky s podlahovou krytinou (neotevřené) při pokojové teplotě alespoň na 48 hodin nebo dokud nedosáhnou pokojové teploty (18–25 °C). Relativní vlhkost vzduchu musí být v rozmezí 30 až 60 %. Vzhledem k tomu, že se jedná o dřevěný výrobek, dochází při změnách teploty a vlhkosti ke smršťování nebo rozpínání podlahy. Vnitřní klima mimo uvedené hodnoty by mohlo způsobit vznik deformací a mezer v podlaze.

ZMĚŘTE místnost a rozvrhněte si vyvážené uspořádání. Přeměřením zjistíte, zda je třeba první řadu seříznout, protože první a poslední řada by neměly mít šířku menší než 5 cm.

ZAČNĚTE v levém rohu. Umístěte podlahovou desku hliníkovou lištou směrem do místnosti a pokládejte směrem doprava. Mezi kratší stranou podlahové desky a stěnou ponechte mezeru 4 mm. Použijte distanční bloky (jsou součástí sady BerryAlloc Startkit)! Mezeru mezi delší stranou a stěnou lze upravit po položení tří řad.

NASAĎTE další desku do kratší strany první desky, jak je znázorněno na obrázku. Ujistěte se, že jsou podlahové desky na kratší straně pevně spojeny. Stejným způsobem pokračujte s dalšími deskami v dané řadě.

NA KONCI ŘADY položte poslední podlahovou desku lícem dolů (hliníkové lišty směrem do místnosti) s kratší stranou umístěnou 4 mm od stěny. Označte místo odříznutí podlahové desky. Položte podlahovou desku lícem dolů (při použití vykružovací pily) na pracovní plochu a seřízněte ji na požadovaný rozměr. Začněte seříznutím hliníkové lišty. Řez ved'te pokud možno v pravém úhlu. Seříznutý kus otočte a připevněte jej ke kratší straně předchozí podlahové desky. Můžete také použít ruční pilu (s jemnými zuby) nebo pokosovou pilu. V takovém případě podlahovou desku řežte položenou lícem nahoru.

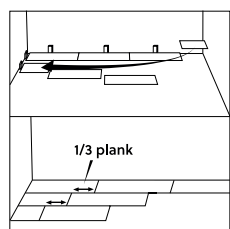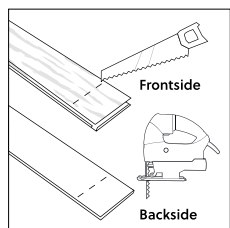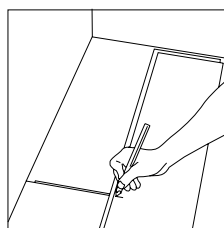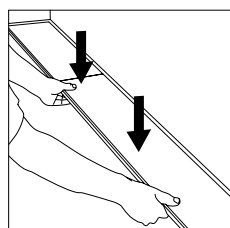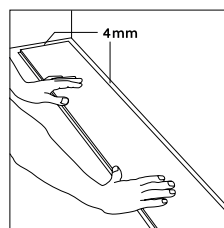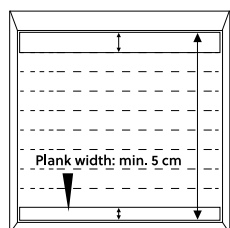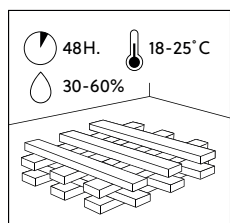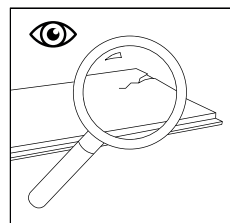

senses. návod k pokládce.

POČÍNÁJE DRUHOU ŘADOU musí koncové spoje vzájemně přesahovat nejméně o 1/3 délky podlahové desky (80 cm). Pokud je odříznutý kus desky příliš krátký/ dlouhý, začněte s novou deskou rozříznutou na polovinu.

PODLAHOVOU DESKU umístěte v úhlu +/- 20° do hliníkové lišty podlahové desky v předchozí řadě a sklopte ji dolů. Umístěte další podlahovou desku do hliníkové lišty podlahové desky v předchozí řadě a umístěte kratší stranu podlahové desky tak, aby ležela přímo nad zámkovým profilem již položené podlahové desky. Sklopte podlahovou desku a rukou zatlačte na spoj na kratší straně. Jakmile uslyšíte zacvaknutí, je spoj na kratší straně uzamčen.

Alternativní postup pokládky (dvě první řady):

Dosáhnout toho, aby byla první řada dokonale rovná, může být často poněkud obtížné, zejména u dlouhých desek.

Tento problém lze snadno vyřešit tak, že první dvě řady prken položíte současně (křížová pokládka), jak je znázorněno na dvou obrázcích (popsáno také ve videu o pokládce na našich webových stránkách). Čísla na prknech označují pořadí pokládky prken.

Po pokládce tří kompletních řad posuňte podlahu směrem ke stěně a ponechte mezeru 4 mm. Použijte distanční bloky! Pokud je stěna nerovná, je třeba podlahové desky v první řadě přizpůsobit jejímu tvaru. To provedete tak, že na podlahové desky vyznačíte tvar stěny a odstraníte první řadu. Podlahové desky podle potřeby seříznete a znovu je položíte tak, že je šikmo zasunete do již položené řady. V případě potřeby lze podlahu pokládat zezadu/odzadu. Tento způsob pokládky se provádí skládáním prken zezadu, jak je popsáno výše.



POSLEDNÍ ŘADA musí být širší než 5 cm. Změřte šířku řady. Ponechte mezeru 4 mm od stěny. Odřízněte (podélně) nepotřebnou část s hliníkovou lištou. Položte seříznutou podlahovou desku.

3. DALŠÍ INFORMACE O POKLÁDCE

T-profil (včetně soklového profilu)

Přípevněte soklový profil k podkladu a mezi profilem a podlahou ponechte mezeru 4 mm. Po pokládce podlahových desek zacvakněte T-profil na místo. Podlahové desky by měly mít možnost se volně pohybovat. U hliníkové verze je třeba odstranit podložku SilentSystem podél okraje, aby se uvolnilo místo pro soklový profil.


Podlahové lišty

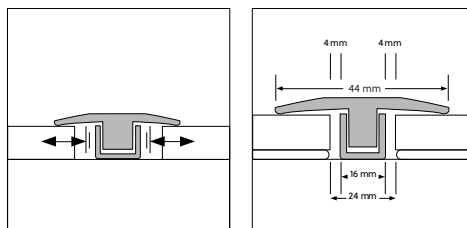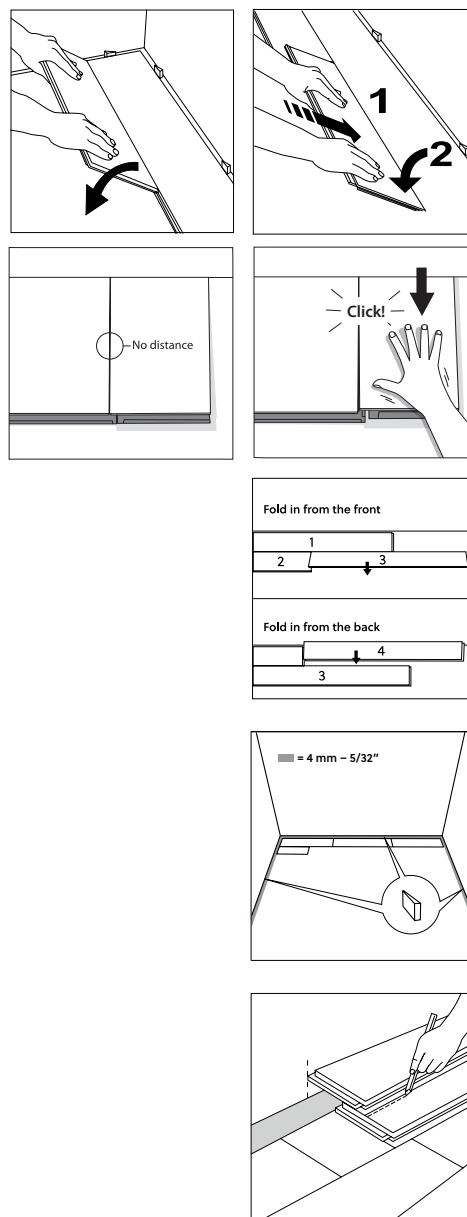

senses. návod k pokládce.


BERRY  ALLOC

Při instalaci našich bílých podlahových lišt použijte svorky BerryAlloc, abyste mohli lišty později snadno odstranit. Svorky by měly být rozmístěny v rozstupech 50 cm. Tip pro řezání v rozích: Při řezání podepřete lištu na zadní straně svorkou, abyste dosáhli správného úhlu. Podlahovou lištu můžete také přilepit nebo přibít. Dávejte pozor, abyste podlahovou lištu nepřilepili k podlaze.

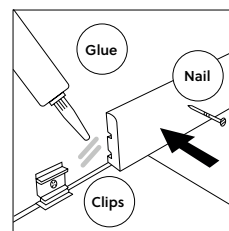


Trubky/šrouby

Pokud chcete něco připevnit k podkladu skrz podlahu, vyvrtejte do podlahové desky otvory pro trubky nebo šrouby. Otvor musí být o 10–12 mm širší než průměr předmětu. U pevných instalací, jako jsou trubky, vyřízněte potřebný kus pod úhlem 45°. Odříznutý kus přilepte zpět na místo a zakryjte trubkovými objímkami nebo silikonem (viz následující bod).

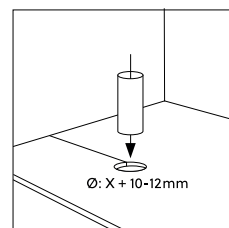


Zakončení pružným tmelem

Tmel BerryAlloc FillerTwine se nanese do mezery (šířka min. 4 mm) a následně se překryje tenkou vrstvou pružného tmelu (s elasticitou vyšší než 25 %) v odpovídající barvě. Upozornění: Dilatační mezery nevyplňujte pružným tmelem v celém objemu. Pružný tmel omezí volnost pohybu podlahy a měl by se používat pouze na místech, kde je to nutné.

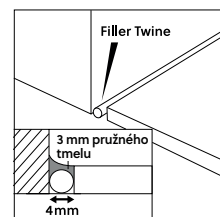



Dveřní rámy

Důrazně doporučujeme upravit dveřní rámy tak, aby bylo možné položit podlahu pod ně (umožnit volný pohyb podlahy a dosáhnout dobrého překrytí). Při seřezávání dveřních rámu na správnou výšku použijte jako podpěru kus podlahové desky otočený rubem nahoru (viz obrázek).

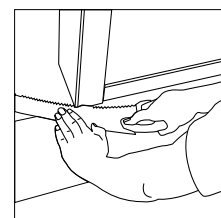


Schodišťové zábradlí

Před připevněním schodišťového zábradlí k podkladu doporučujeme nejdříve nainstalovat dřevěné prkno (o něco silnější, než je tloušťka podlahy) (viz obrázky). Tím umožníte volný pohyb podlahy a dosáhnete dobrého překrytí.

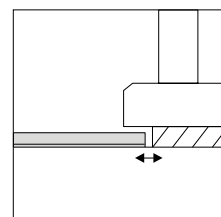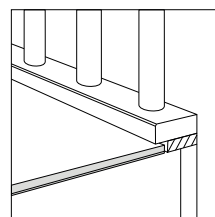

Čelo schodu

Při instalaci čela schodu na horní stupeň schodiště dbejte na to, aby se podlaha pod překrývajícím čelem schodu mohla volně pohybovat.


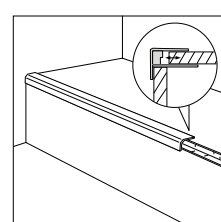


4. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Demontáž podlahy

Nadzvedněte řadu o několik centimetrů a poklepejte na spoj na delší straně. Řada se uvolní a lze ji opatrně vytáhnout.

Posouvejte prkna do stran (nezvedejte je), abyste je uvolnili na kratší straně.

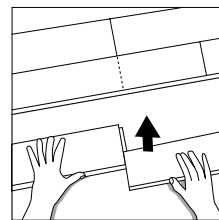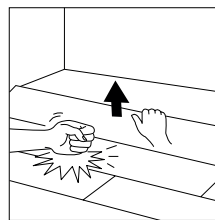

POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE?

Všechny návody k pokládce a údržbě, záruční dokumenty a další informace naleznete [zde](#).