

Senses.

Instrukcja montażu.






BERRY  ALLOC

1. WAŻNE INFORMACJE

Podłoga pływająca

Deski BerryAlloc Senses muszą być układane jako podłoga pływająca. Oznacza to, że:

- Montaż podłogi musi być ostatnim punktem wykończenia wnętrza.
- Desek połączonych nie wolno przykręcać, przyklejać, przybijać, dociskać ani przymocowywać do podłoża, a konstrukcji stałych (np. szafki kuchenne czy kominki) NIE można montować na podłodze.
- Należy użyć ściśliwego sznura dylatacyjnego (BerryAlloc FillerTwine) na krawędziach pomieszczeń, a następnie użyć elastycznego szczeliwa.
- By umożliwić podłodze poruszanie się we wszystkich kierunkach, należy zostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości 4 mm od ścian i innych stałych konstrukcji. Przy ścianach kończących się w narożnikach zewnętrznych należy zostawić nieco większą szczelinę. UWAGA: Podłoga kurczy się lub rozszerza, jeśli poziom wilgotności względnej (RH) przekracza warunki optymalne (40-50%).
- Podłogę należy podzielić profilami dylatacyjnymi:
 - w drzwiach
 - w przejściach między pomieszczeniami
 - w przypadku asymetrycznej podłogi
 - w pomieszczeniach, gdzie długość/szerokość przekracza 15 m

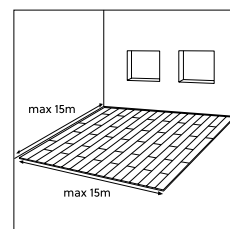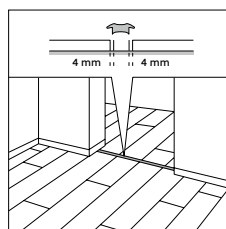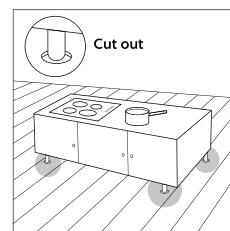
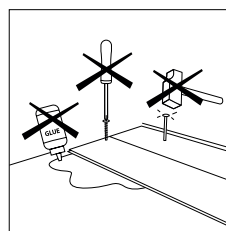
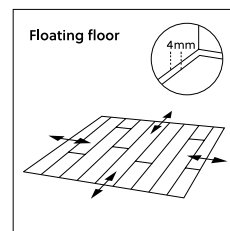


Podłoże

Podłogi BerryAlloc Senses można układać na większości twardych i nielepkich podłożach, np. płytach wiórowych lub gipsowych, PCW lub betonie (należy pamiętać o zabezpieczeniu konstrukcji podłoża przed hałasem). Miękkie materiały, takie jak wykładziny, należy usunąć. Podłoże musi być równe (maks. różnica poziomu to 4 mm na 2 m), suche i czyste. Ostre nierówności należy zeszlifować, a ewentualne dziury wypełnić. Jeśli podłoże nie spełnia podanych wymagań dotyczących wypoziomowania i stabilności, podłoga może skrzypieć.

Podczas montażu podłoże musi być całkowicie suche:

- Drewno i materiały pochodzenia drzewnego – maks. wilgotność względna 50%
- Podłoga z betonu lub betonu lekkiego – wilgotność względna maks. 85% lub 2,0 CM % (maks. 75% RH lub 1,8 CM % w przypadku ogrzewania podłogowego)
- Podłoga gipsowa z tynku lub na bazie gipsu – maks. 0,5% CM % (0,3 CM % w przypadku ogrzewania podłogowego)

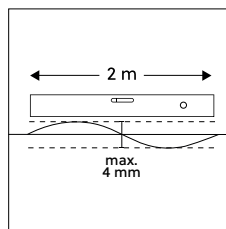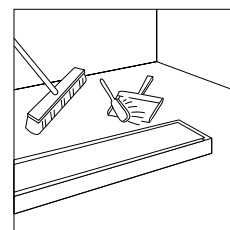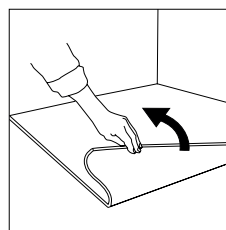

	Cement RH max. 85% max. 2 CM %
	Wood RH max. 50%
	Plaster max. 0,5CM %

Senses.

Instrukcja montażu.

BERRY  ALLOC

Należy użyć folii paroizolacyjnej, jeśli montaż jest wykonywany na:

- podłogach z ogrzewaniem podłogowym lub bez
- podłogach nad ciepłymi lub wilgotnymi pomieszczeniami (np. kotłownię lub pralnię)
- wentylowanej pustce podpodłogowej

Użyj nieulegającej degradacji folii PE o grubości min. 0,20 mm, którą należy układać z zakładką na min. 20 cm, przyklejać taśmą oraz zawijać przy ścianach na wysokość około 5 cm.

Odetnij równo nadmiar folii po zakończeniu montażu podłogi.

UWAGA: Układając izolację przeciwwilgociową na drewnianej konstrukcji nośnej podłoża, należy pamiętać, aby nie zatrzymywać wilgoci w konstrukcji podłogi (pozostaw około 2 cm odstępu od wszystkich ścian, aby umożliwić wentylację podłoża).

UWAGA: Montaż nie wymaga użycia dodatkowego podkładu. Nasze podkłady zintegrowane zapewniają właściwą równowagę między komfortem a właściwościami użytkowymi. Położenie dodatkowego podkładu może spowodować uszkodzenie systemu zamków oraz materiału, z którego wykonano rdzeń deski podłogowej.

Zalecane narzędzia

Piła, miarka, ołówek i kliny dystansujące 4 mm.

Ogrzewanie podłogowe






Na czas montażu należy wyłączyć wszystkie elementy grzewcze, a temperatura podłoża musi wynosić od 18 do 20°C. Po montażu można stopniowo zwiększać temperaturę, lecz nie może ona przekraczać 27°C. Podłogi nie można układać na różnych strefach grzewczych bez użycia profili dylatacyjnych.

Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących ogrzewania podłogowego, w tym systemów elektrycznych i wodnych, można znaleźć w instrukcji układania podłogi na ogrzewaniu podłogowym, która znajduje się na naszej stronie internetowej.

2. MONTAŻ

Środki ostrożności

Zdecydowanie zalecamy przeczytanie i pobranie warunków gwarancji z naszej strony internetowej <https://www.berryalloc.com/global/en/support/download>

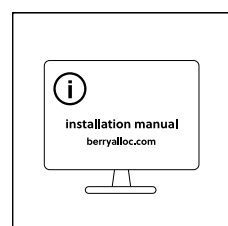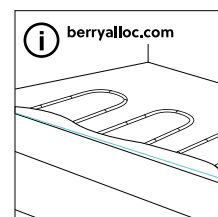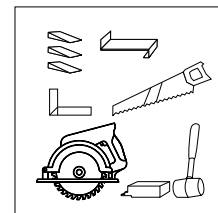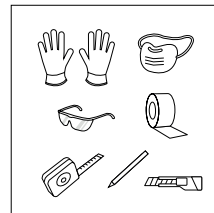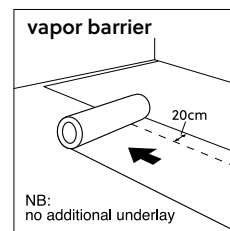

Senses.

Instrukcja montażu.

BERRY  ALLOC

Podłogi **DREWNIANE** mogą różnić się wyglądem od próbek drewna. Drewno to żywy materiał, każda deska jest niepowtarzalna, a rozmaite stworzone przez naturę wzory, osobliwości i wariacje kolorów są zupełnie normalne.

Wszystkie rodzaje drewna mają tendencję do ciemnienia lub rozjaśniania się pod wpływem światła, jest to zjawisko naturalne. Jeśli położysz dywan, podłoga pod nim po pewnym czasie zmieni kolor, będzie to mniej lub bardziej widoczne. Te różnice z czasem słabną w wyniku naturalnego starzenia się drewna lub pod wpływem światła, jednak nie znikają całkowicie. Jeśli chcesz położyć dywan, odczekaj kilka miesięcy (od 6 miesięcy do roku), aż odcienie drewna wyrównają się.

SPRAWDŹ wszystkie panele, czy nie mają wad widocznych w optymalnych warunkach oświetleniowych, zarówno przed montażem, jak i w jego trakcie. Nie wolno używać wadliwych paneli.

Zawsze otwieraj 3 do 5 opakowań i wybieraj deski o zbliżonych odcieniach, które można układać obok siebie. W ten sposób naturalne różnice kolorystyczne drewna zostaną rozproszone na całej powierzchni podłogi.








PRZECHOWUJ (nieotwarte) paczki z panelami przed montażem przez co najmniej 48 godzin w temperaturze pokojowej lub do czasu, aż ją osiągną (18–25°C).

Wymagana wilgotność względna powinna mieścić się w przedziale od 30 do 60%. Ponieważ jest to produkt wytwarzany na bazie drewna, różnice w temperaturze i wilgotności będą powodować kurczenie się lub rozszerzanie podłogi. Warunki w pomieszczeniu niemieszczące się w podanych wartościach mogą spowodować wypaczanie się i szpary w podłodze.

ZMIERZ pomieszczenie, aby stworzyć zrównoważony układ. Dokonując pomiaru, będzie można określić, czy pierwszy rząd należy przyciąć, gdyż szerokość pierwszego i ostatniego rzędu nie powinna być mniejsza niż 5 cm.

ZACZNIJ w lewym górnym rogu. Połóż deskę skierowaną aluminium zamkiem w stronę pomieszczenia i układaj do prawej strony. Zostaw 4 mm odstępu między krótszą krawędzią deski a ścianą. Użyj w tym celu klinów dylatacyjnych z zestawu BerryAlloc Startkit. Szerokość szczeliny między długą krawędzią deski a ścianą może zostać skorygowana po położeniu trzech rzędów.


UMIEŚĆ kolejną deskę przy krótkiej krawędzi pierwszej deski, zgodnie z ilustracją. Upewnij się, że połączenie krótkich krawędzi desek jest ściste. Kontynuuj w ten sam sposób z następnymi deskami w tym samym rzędzie.

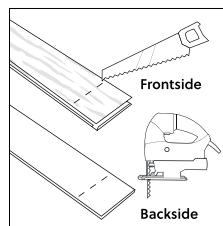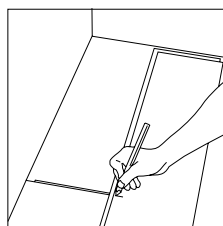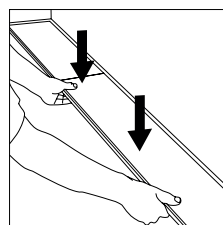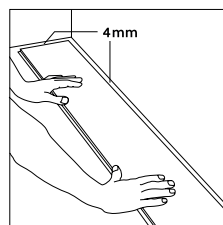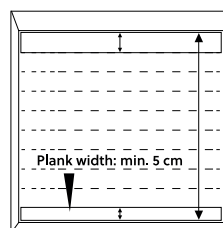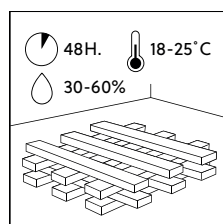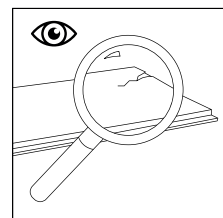

Senses.





Instrukcja montażu.

KOŃCZENIE RZĘDU Umieść ostatnią deskę wzorem w dół (aluminiowym zamkiem skierowanym ku górze), krótka krawędź powinna znajdować się w odległości 4 mm od ściany. Zaznacz miejsce przycięcia deski. Jeśli używasz wyrzynarki, połóż deskę wzorem w dół na powierzchni roboczej i dotnij deskę. Zaczynij od przecięcia aluminiowego zamka. Postaraj się prowadzić cięcie pod kątem prostym. Następnie obróć przycięty element i połącz go z krótką krawędzią poprzedniej deski. Możesz także posłużyć się piłą ręczną (z drobnymi zębami) lub pilarką ukośnicą. Pamiętaj, że wtedy należy przycinać panel leżący wzorem do góry.

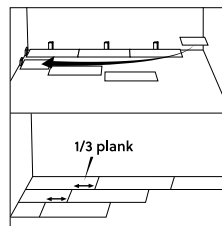

ROZPOCZYNANIE DRUGIEGO RZĘDU złącza końcowe muszą być przesunięte o min. 1/3 długości deski podłogowej (80 cm). Jeśli pozostały odcięty kawałek deski jest za krótki lub za długi, zacznij od nowej deski przeciętej na pół.



UMIEŚĆ DESKĘ pod kątem około 20° w aluminiowym zamku na dłuższym boku deski z poprzedniego rzędu i przekręć ją w dół. Włóż następną deskę podłogową w aluminiowy zamek deski w poprzednim rzędzie i umieść krótszy bok deski tak, aby leżał prosto nad profilem zatrzasku poprzednio ułożonej deski. Przekręć deskę podłogową i dociśnij dłonią złącze na krótszym boku. Dźwięk kliknięcia wskazuje, że złącze na krótszym boku jest zatrzasknięte.

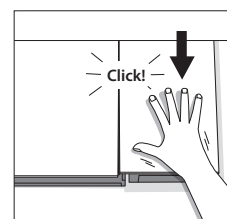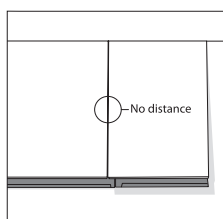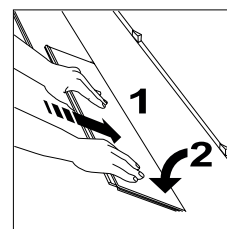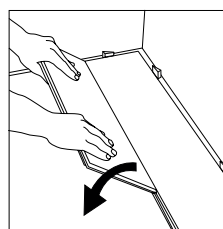

Alternatywna procedura montażu (2 pierwsze rzędy):


Ułożenie pierwszego rzędu w całkowicie prostej linii może czasami okazać się trudne, zwłaszcza w przypadku długich desek.

Można to w łatwy sposób ominąć, montując pierwsze 2 rzędy desek jednocześnie (montaż na przemian), tak jak to pokazano na 2 ilustracjach (sposób ten opisujemy również w filmie instruktażowym na naszej stronie internetowej). Numery na panelach wskazują kolejność układania poszczególnych desek.

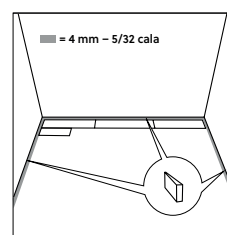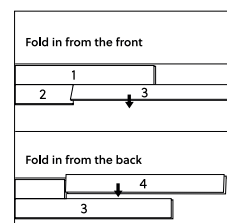

Po zamontowaniu 3 pełnych rzędów przesunąć podłogę w stronę ściany, zostawiając 4-milimetrowy odstęp (użyj klinów dylatacyjnych). Jeśli ściana jest nierówna, deski z pierwszego rzędu należy do niej dopasować. W tym celu należy zaznaczyć kształt ściany na deskach i usunąć pierwszy rząd. Następnie należy odpowiednio przyciąć deski i ponownie je ułożyć, wsuwając je pod kątem do ułożonego wcześniej rzędu.

W razie konieczności podłogę można układać od tyłu. Polega to na montowaniu desek od tyłu, tak jak to opisano powyżej.

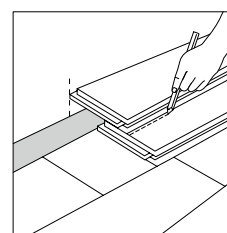

OSTATNI RZĄD musi mieć co najmniej 5 cm szerokości. Zmierz szerokość rzędu. Zostaw 4 mm odstępu od ściany. Odetnij (wzdłuż) niepotrzebną część deski z aluminiowym zamkiem. Zamontuj przyciętą deskę.

Senses.


Instrukcja montażu.

BERRY  ALLOC

3. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU


Profil T (w zestawie profil bazowy)

Przymocuj profil bazowy do podłoża i zostaw 4-milimetrowy odstęp od części podłogi. Po zamontowaniu desek zatrzasknij profil T na miejscu. Deski podłogowe powinny być w stanie swobodnie się poruszać. W przypadku wersji aluminiowej podkład SilentSystem należy usunąć wzdłuż krawędzi, aby zrobić miejsce na profil bazowy.

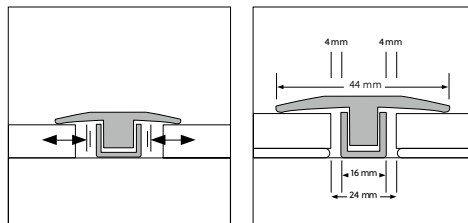


Listwy

Podczas montażu białej listwy użyj klipsów montażowych BerryAlloc, by móc ją potem łatwo zdjąć. Klipsy należy rozmieszczać co 50 cm. Wskazówka dotycząca docinania rogów: Podeprzyj listwę klipssem od tyłu podczas docinania, by uzyskać właściwy kąt. Możesz także użyć kleju lub przybić listwę gwoździem. Uważaj, by nie przykleić listwy do podłogi.

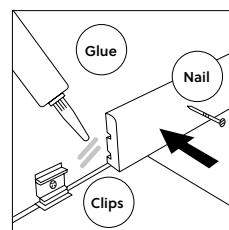


Rury/śruby

Jeśli konieczne jest przymocowanie czegoś do podłoża przez podłogę, wywierć w deskach otwory na rury lub śruby. Otwór musi być 10-12 mm szerszy od średnicy przedmiotu. W przypadku instalacji trwałych, takich jak rury, dotnij odpowiedni element pod kątem 45°. Przyklej wycięty element z powrotem na miejsce i zakryj tulejami na rury lub masą silikonową (patrz następny punkt).

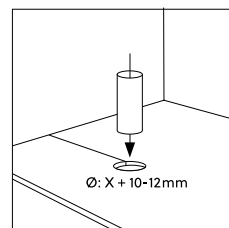


Wykończenie elastycznym uszczelniaczem

Sznur dylatacyjny FillerTwine BerryAlloc umieszcza się w szczelinie (szerokość min. 4 mm) i przykrywa następnie cienką warstwą elastycznego uszczelniacza (>25% elastyczności) w dopasowanym kolorze. UWAGA: Nie wypełniaj szczelin dylatacyjnych elastycznym uszczelniaczem do końca. Użycie tego materiału zmniejsza ruchomość podłogi, więc należy go stosować w ograniczonej ilości miejsc.

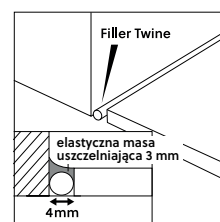

Framugi drzwi

Bardzo zalecamy, by dopasować framugi drzwi tak, aby umożliwić montaż podłogi poniżej ościeżnicy (umożliwiając tym samym swobodny ruch podłogi i uzyskanie odpowiedniego zachodzenia framugi na deski). Podczas przycinania framug na odpowiednią wysokość, użyj (odwróconego) kawałka deski podłogowej jako wsparcia podczas piłowania (patrz ilustracja).

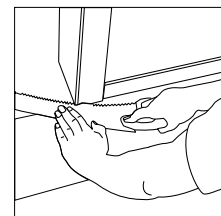

Senses.

Instrukcja montażu.

BERRY  ALLOC

Balustrada na schodach

Przed przykręceniem balustrady do podłoża, zalecamy zamontowanie drewnianej listewki nieco grubszej od podłogi (patrz ilustracje). Dzięki temu możliwy będzie swobodny ruch podłogi i uzyskanie odpowiedniego zachodzenia balustrady na deski.

Nosek schodowy


Montując nosek schodowy na najwyższym stopniu schodów, upewnij się, że możliwy jest swobodny ruch podłogi pod zachodzącym na nią noskiem.

4. SPECJALNE WYMAGANIA

Demontaż podłogi

Podnieś rząd o kilka centymetrów do góry i stuknij wzdłuż łączenia na długim boku. Rząd zostaje uwolniony i można go delikatnie wyciągnąć.

Przesuń deski na bok (nie podnoś ich), aby zwolnić połączenie na krótszym boku.

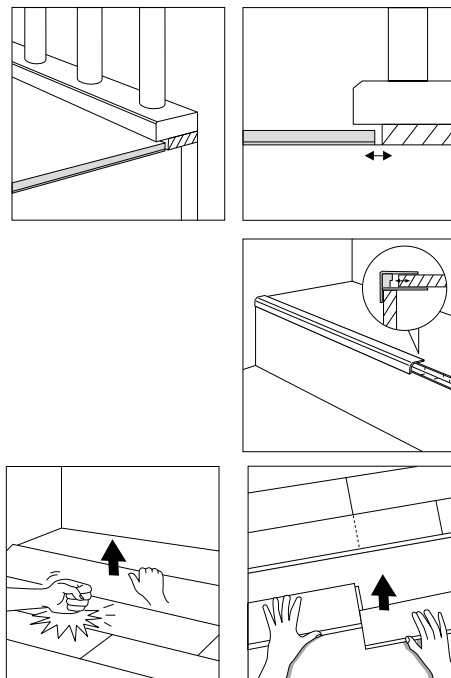

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Wszystkie instrukcje instalacji i konserwacji, dokumenty gwarancyjne i wiele innych znajdziesz [tutaj](https://www.berryalloc.com).