

Connect 8 / Connect 8 V4 / Ocean 8 V4

Classe 23/32: I pavimenti in laminato **Connect 8**, **Connect 8 V4**, **Ocean 8 V4** sono concepiti per:

- Uso residenziale intensivo: Stanze da letto, salotti, cucine, ingressi
- Uso commerciale generico: Aule scolastiche, piccoli uffici, hotel, negozi

Le collezioni **OCEAN** può essere utilizzata nei locali sopra elencati, oltre che nei bagni. Non è indicata per ambienti sauna o per esterni.

Per una posa veloce e un risultato estetico ottimale, nel rispetto delle condizioni di garanzia, consigliamo di seguire con molta attenzione le istruzioni di posa indicate di seguito.

1. Programmate la posa

È importante acclimatare il laminato, ancora imballato, a temperatura ambiente per almeno 48 ore prima della posa. Non aprite i pacchi e impilateli interspaziandoli, in maniera che abbiano la massima esposizione all'aria. La posa del pavimento dovrebbe essere realizzata a una temperatura ambiente di 18-25 °C con umidità relativa del 40-60 %.








Lista utensili

- seghetto o sega circolare
- distanziatori
- martello e blocco per battitura, se avete scelto la posa a incastro
- la barra di trazione metallica può essere utile quando non c'è spazio sufficiente per usare un blocco battitore (contro la parete)
- Metro, matita e squadra

Per la vostra sicurezza, usate abbigliamento protettivo: guanti, mascherina anti polvere, occhiali protettivi. Oltre agli utensili, non dimenticate i battiscopa e i profili di finitura (profili copri soglia, giunzione tra il laminato e altri tipi di pavimento,...), oltre al materassino BerryAlloc più adatto!

Il laminato BerryAlloc ha una posa di tipo flottante, il che significa che il pavimento dovrebbe essere in condizione di potersi espandere/restringere:

- Non avvitate né incollate le doghe al materassino.
- Non installare elementi fissi come armadi da cucina o armadi a muro sopra il pavimento laminato flottante.
- Lasciate uno spazio vuoto di dilatazione di 8-10 mm dalle pareti e da altre strutture fisse, in modo che il pavimento possa espandersi/restringersi.
- Installate sempre dei profili di dilatazione in corrispondenza delle soglie delle porte.
- Nei punti dei locali dove sono presenti discontinuità, e nei casi in cui la lunghezza/larghezza della stanza supera i 14m, è necessario montare dei profili di dilatazione.

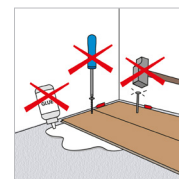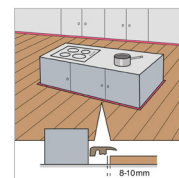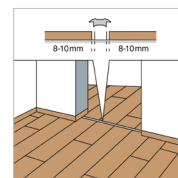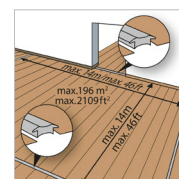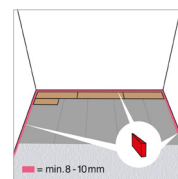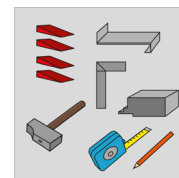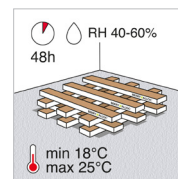

2. Preparazione del sottofondo

Il laminato BerryAlloc può essere installato sulla maggior parte dei sottofondi rigidi, per es. pannelli di truciolare/ cartongesso, PVC o calcestruzzo (accertatevi che la struttura del sottofondo esistente sia fissa).


Il sottofondo deve essere completamente asciutto:

- Materiali lignei e a base di legno, max. 50% di umidità relativa
- Massetto in calcestruzzo e calcestruzzo alleggerito, max. 2,0 CM % (1,8 CM % nel caso di riscaldamento a pavimento)
- Massetto in lastre di gesso o a base di gesso, max. 0,5 CM % (0,3 CM % in presenza di riscaldamento a pavimento)

Il sottofondo deve essere perfettamente piano (max. dislivello ammesso: 4mm per 2m). Gli spigoli vivi devono essere smussati e i fori otturati. Questo è importante perché una superficie non perfettamente piana può essere causa di scricchiolii.


I materiali soffici, come una moquette, devono essere rimossi. Pulire il sottofondo prima di iniziare la posa.

Su un pavimento pre-esistente in legno, il laminato BerryAlloc dovrebbe essere posato trasversalmente rispetto alle doghe del vecchio pavimento.

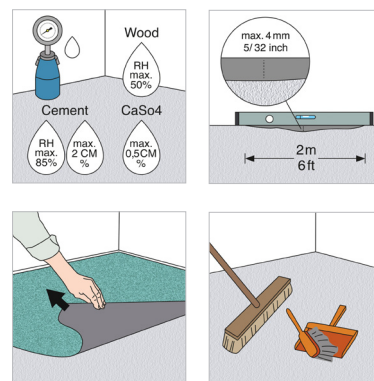

3. Riscaldamento/raffrescamento a pavimento


Se il vostro è un impianto di riscaldamento a pavimento, raccomandiamo di leggere il manuale separate istruzioni per la posa del laminato sopra un impianto di riscaldamento a pavimento.

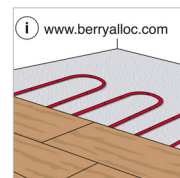

4. Materassini

Consigliamo di posare il laminato assieme al materassino BerryAlloc più indicato per la vostra situazione: ridurre il rumore da calpestio, compatibilità con sistemi di riscaldamento a pavimento, ...

I materassini Berryalloc sono stati specificamente studiati per i nostri pavimenti, e secondo i medesimi elevati standard qualitativi, per garantire un risultato ottimale. Per maggiori informazioni, consultare la nostra guida al sottofondo.


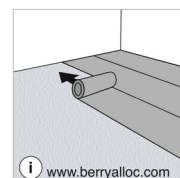


5. Guida introduttiva

Orientamento delle doghe: per un risultato estetico ottimale, il pavimento va posato parallelamente alla fonte di luce che entra nel locale (lato corto frontale rispetto alla luce).

Misurate la lunghezza della stanza dal punto in cui intendete iniziare e fino al punto dove intendete terminare. Dividete questa misura per la larghezza della doga. Scopo di questo calcolo è evitare di terminare con una doga che sia larga meno di 5 cm. Se così fosse, è consigliabile modificare la larghezza della prima fila (segate la doga in modo da non iniziare con una doga intera, tenendo conto che la doga dovrebbe in ogni caso essere più larga di 5cm).

Ispezionate tutte le doghe alla luce del giorno per verificare l'assenza di difetti visibili, sia prima che durante la posa. Le doghe che presentano difetti vanno scartate.

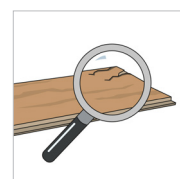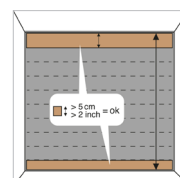

Per ottenere un effetto più naturale possibile, mescolate i diversi disegni delle doghe sulla superficie del pavimento. Durante la posa delle doghe, le giunzioni di testa dovrebbero essere sfalsate di almeno 1/3 di doga.

Il primo e l'ultimo elemento di ciascuna fila dovrebbero avere una lunghezza minima di 1/3 di doga.

Iniziate la prima fila con il lato delle linguette rivolto verso la parete, e inserire i distanziatori prevedendo uno spazio di dilatazione di 8-10 mm.

Al termine della fila, per tagliare della giusta misura la doga, posate una doga dal lato rovescio contro la parete (senza dimenticare lo spazio di dilatazione). Segnate il punto dove tagliare la doga e usate una squadra per tracciare la linea di taglio.

Se usate un seghetto a mano, tagliate la doga sul lato dritto; se usate una sega circolare, tagliate sempre sul lato rovescio. Per ottenere un risultato ottimale, è necessario che la lama della sega sia sempre ben affilata!

6. Una posa facile e veloce

Il sistema DuoLoc vi permette di scegliere il tipo di posa:


A Senza battitore: congiungete la seconda fila iniziando dai lati corti. Assicuratevi che le doghe siano perfettamente allineate. Poi, sollevate la doga ad un angolo di $\pm 25^\circ$ e bloccate il lato lungo della fila precedente.

B Con battitore/barra di trazione e martello: posate la prima doga della seconda fila. Posateci una seconda doga subito accanto e bloccate il lato lungo della fila precedente. Verificate il posizionamento del sistema di bloccaggio, perché un posizionamento errato potrebbe danneggiarlo. Mettete il battitore sull'altro lato della doga assicurandovi di posizionare correttamente il blocco. Dopo di che, battete delicatamente fino a chiudere la giunzione. Se non c'è spazio sufficiente per usare il battitore, usate la barra di trazione.

Per installare l'ultima fila, posizionare una tavola esattamente sopra la fila precedente. Posizionare un'altra tavola capovolta contro la parete e segnare la tavola sottostante, aggiungendo uno spazio di espansione di 8-10 mm. Tagliare,aggiungendo una tavola contrassegnata e inserirla in posizione. Questo metodo va ripetuto per ogni tavola fino a completare l'ultima fila.

I telai in legno delle porte dovrebbero essere accorciati abbastanza da poterci infilare sotto una doga e il relativo materassino. Posate una doga dal lato rovescio, accanto al telaio della porta. Segate la doga e fatela passare sotto il telaio della porta. Mantenete uno spazio di dilatazione di 8-10 mm, sotto il telaio della porta!

Se sono presenti tubi di riscaldamento o altri oggetti fissi, misurarne la posizione esatta e segnare sul laminato. Aggiungere 20 mm alla dimensione del tubo o dell'oggetto, perché il laminato deve potersi muovere in tutte le direzioni intorno al tubo o all'oggetto. Tagliare, partendo dai punti di foratura ai lati del laminato, un angolo di 45° e posizionare il laminato.

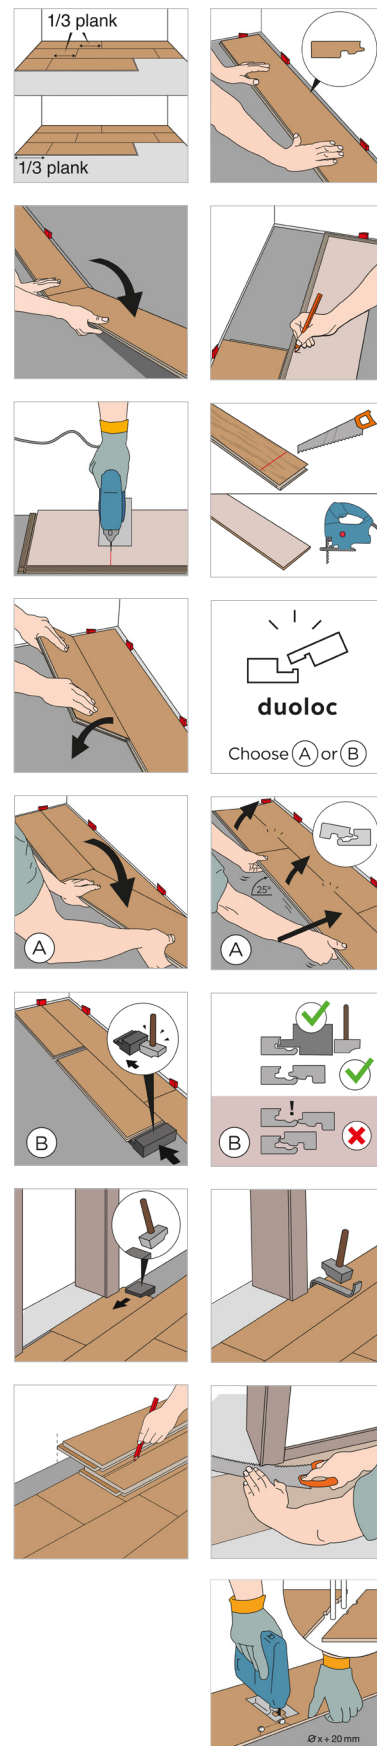

7. Finiture perfette




Per quanto riguarda le finiture, BerryAlloc dispone di un'ampia gamma di accessori dal design senza tempo:

- Battiscopa da 6cm e da 8cm
- Profili stondati
- Profili per pavimento: profilo a T, profilo a scendere, profilo terminale
- Profili in alluminio per pavimenti

Sono disponibili battiscopa bianchi da verniciare; si possono utilizzare grezzi oppure verniciati negli stessi colori delle pareti.

Quando si installano gli accessori, è necessario sempre tenere presente che il pavimento deve avere la possibilità di espandersi/restringersi. Questo significa che:

- Il battiscopa non deve mai essere incollato al pavimento, ma è possibile fissarlo alla parete con clip o, nel caso in cui le pareti non siano dritte, usare la colla BerryAlloc per incollare il battiscopa alla parete.
- Dopo aver installato il battiscopa o i profili, non sigillateli né fissateli al laminato con sigillante. Il movimento espansione/restringimento del laminato potrà causare delle fessurazioni nel prodotto di sigillatura, rendendo il sigillante anti estetico e inefficace.
- Le giunzioni sugli elementi strutturali (telai di porte, tubazioni di riscaldamento, etc.) non dovrebbero mai essere completamente riempiti con sigillanti o collanti. Applicate prima un cordoncino di riempimento e sopra applicateci un sigillante, per permettere al pavimento di espandersi/restringersi.
- Profili, fermaporte e simili non dovrebbero essere avvitati al sottofondo forando il laminato.

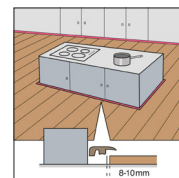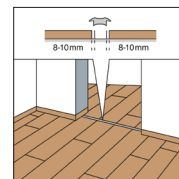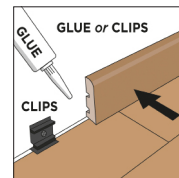

Istruzioni Hydro+ aggiuntive per il montaggio degli accessori Ocean.

Dopo aver posato un Laminato Hydro+, è importante sigillare i bordi del laminato con un sigillante idrorepellente.




Fase 1: Applicare un cordoncino di riempimento BerryAlloc Fillertwine sullo spazio di dilatazione. Esso permette al laminato di espandersi/restringersi. Usate il cordoncino anche in corrispondenza dello spazio di dilatazione sotto i profili del pavimento, come i profili a T, i profili a scendere, ...

Fase 2: Chiudere lo spazio di dilatazione usando Il Sigillante Hydro+. Il sigillante deve toccare la parete e il laminato ed essere applicato in modo da chiudere completamente lo spazio.

Per i profili del pavimento, applicate il sigillante sopra il cordoncino di riempimento una volta che avete installato il profilo, per impedire il contatto dell'acqua con i bordi e la base del laminato.

Hydro+ accessori

Gli accessori Hydro+ sono disponibili in set, sufficiente per 10 metri. Gli accessori sono disponibili anche separatamente.

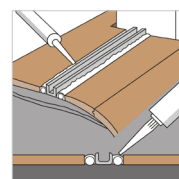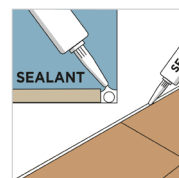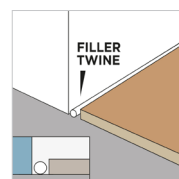

8. Cura e manutenzione

Il pavimento di laminato è estremamente facile da pulire:

- **PULIZIA A SECCO:** con una scopa, passando con un panno asciutto o con aspirapolvere.
- **PULIZIA CON ACQUA** usando un panno ben strizzato - evitare di usare troppa acqua.

Raccomandiamo di asciugare immediatamente eventuali liquidi versati sul pavimento.

È vivamente raccomandato l'uso del detergente per laminato BerryAlloc in quanto è specificamente studiato per la pulizia dei pavimenti in laminato senza lasciare tracce.

Non pulite mai il laminato usando attrezzature a getto di vapore.

Mettete dei tappetini davanti a ogni porta d'ingresso, in modo da proteggere il vostro laminato da sporco e sabbia. Sollevate i mobili pesanti e applicate dei feltrini sotto i piedi delle sedie. Usate un tappetino protettivo sotto le sedie girevoli con rotelle.

Il laminato non può essere lucidato né trattato con prodotti a base di cera o olio. Per maggiori dettagli: leggete il nostro manuale di cura e manutenzione.

9. Garanzia

Seguendo le istruzioni fornite, sarà possibile prolungare la vita del vostro pavimento in laminato, nel rispetto delle condizioni di garanzia.

Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare le nostre condizioni di garanzia o la polizza assicurativa.

Video di installazione



**BerryAlloc
DuoLoc**
Connect 8 V4, Connect 8



**BerryAlloc
DuoLoc Hydro+**
Ocean 8 V4

