

Dreamclick. Výměna prken.

BERRY  ALLOC

Verze: 18.5.2020



1

Nastavte kotoučovou pilu na hloubku desky LVT a prkno podélně rozřízněte podél jeho středové osy.



2

Opatrně proveďte radiální řezy od středového řezu ke 4 rohům prkna a dbejte na to, abyste neprořízli nebo jinak nepoškodili sousední prkna.



3



4

První část prkna uvolněte tak, že do řezu vedeného středem prkna zasunete nůž na tmel.

Dreamclick. Výměna prken.

BERRY  ALLOC



5

Opatrně odpojte první část prkna od sousedních prken.



6

Uvolněte ostatní části prkna.



7



8

Odstraňte výstupky na obou delších stranách nového prkna.
Na kratších stranách výstupky ponechte.

Dreamclick. Výměna prken.

BERRY  ALLOC

9



10

Vraťte se k místu, kde jste vyjmuli prkno. Naneste lepidlo na nyní viditelné výstupky podél delší i kratší strany.



11



12

Vložte nové prkno na kratším konci tak, že jej zacvaknete do výstupků prkna, které již je v podlaze.


Dreamclick. Výměna prken.

BERRY  ALLOC



13

Nasaďte prkno do výstupků na druhém kratším konci otvoru, který vznikl ohnutím prkna.

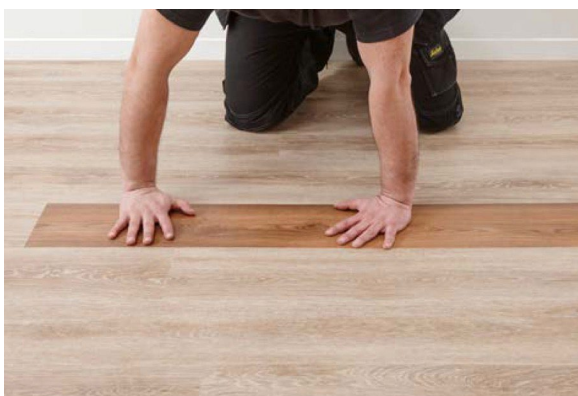

14

Zatlačte nové prkno na doraz.



15

Na nově vložené prkno položte těžké závaží a nechte lepidlo 24 hodin tvrdnout.



16

Konečný výsledek.