

Lepení panelů BerryAlloc Wall&Water na stávající pevnou stěnu

Tento montážní postup předpokládá, že podkladová stěna je suchá ($RH < 85\%$ / $CM < 2\%$), má dobrou přilnavost a splňuje požadavky na směrové a povrchové tolerance. V případě potřeby aplikujte základní nátěr pro zajištění dobré přilnavosti. Ujistěte se, že jsou stěny čisté, rovné a hladké a že jsou všechny rohy kolmé. Případné odchylky je třeba před montáží odstranit.

Další potřebné vybavení: Lepidlo BerryAlloc nebo lepidlo z PU pěny, šrouby BerryAlloc a hmoždinky a vrtáky (2 mm a navíc ve stejné velikosti jako hmoždinky). Hmoždinky jsou znázorněny na obrázku 2.


Seznamte se s montážním návodem, který najdete v balení BerryAlloc Wall&Water.

Tento dokument obsahuje pouze doplňující informace pro případ, že mají být panely BerryAlloc Wall&Water připevněny na pevnou stěnu.


Popis:

Soklové profily namontujte v dokonale vodorovné poloze. Naneste lepidlo BerryAlloc na zadní stranu solového profilu a připevněte jej ke stěně pomocí hmoždinek a šroubů BerryAlloc. Pro případná utěsnění použijte tmelící hmotu BerryAlloc, jak je popsáno v montážním návodu, který je součástí balení BerryAlloc Wall&Water.



Pomocí lepidla, hmoždinek a šroubů BerryAlloc namontujte kolmo vnitřní rohové profily.

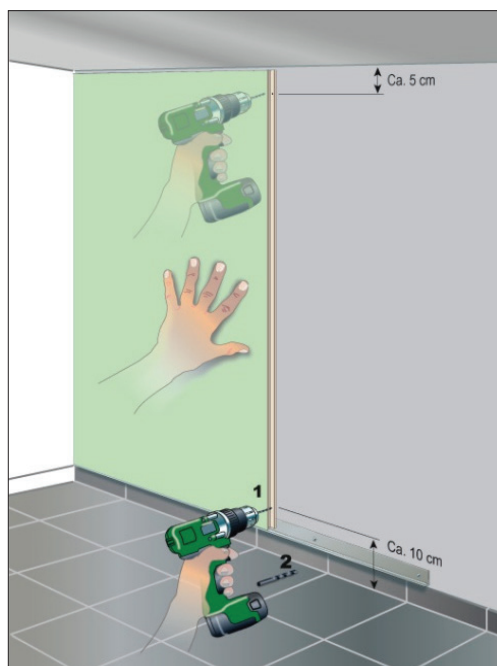

1. Umístěte panel W&W (bez lepidla) na soklový profil. Vyrtejte 3 malé otvory skrz zámkový profil panelu a do pevné stěny pro vyznačení polohy otvorů pro hmoždinky (poloha podle obrázku, třetí uprostřed).

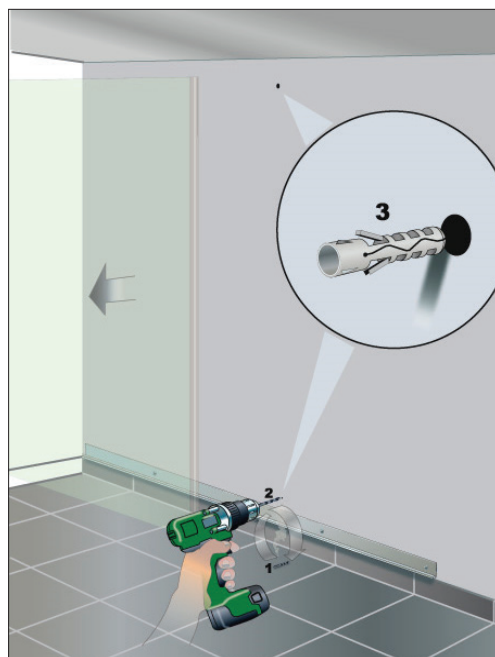


2. Sejměte panel W&W a rozšiřte otvory. Umístěte do těchto 3 otvorů hmoždinky.

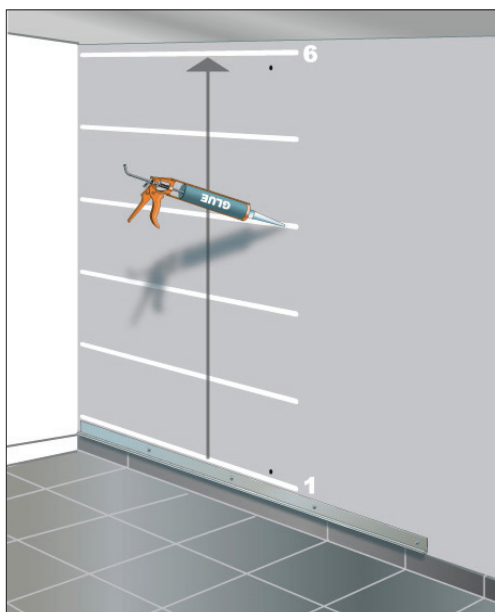


3a. Stěny s maximální odchylkou 5 mm na 2 m

Naneste lepidlo BerryAlloc v pruzích na stěnu v šířce panelu (min. 6 pruhů, jak je znázorněno na obrázku).

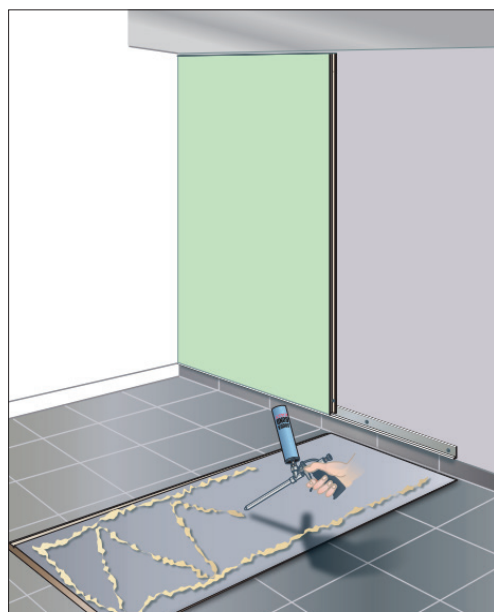

3b. Stěny s maximální odchylkou 12 mm na 2 m

Lepidlo z PU pěny naneste na zadní stranu panelu a přímo na stěnu.

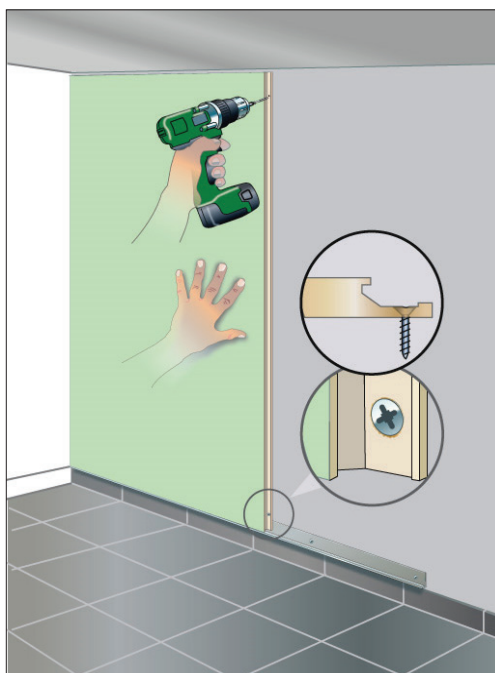

4. Umístěte zpět panel W&W (s lepidlem). Zatlačte na panel a upevněte panel W&W ke stěně šrouby BerryAlloc s použitím předvrtaných otvorů v zámkovém profilu.