

Před montáží produktu Kitchen Wall si přečtete celý návod k montáži a zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje nějaké vady. Podívejte se na video k montáži na stránce www.berryalloc.com.

Kitchen Wall je tenký interiérový panel, který se lepí na nosné stěny. Stěna musí mít dobrou přilnavost, jinak se panel může uvolnit. Spotřeba lepidla: 1 tuba na panel. Pro dosažení dobrého výsledku je zásadně důležité použít správný typ lepidla.

Desky Kitchen Wall nemontujte za plynové sporáky.

Lepidlo a tmel

Lepidlo BerryAlloc je nevodné lepidlo a tmel z MS-polymeru®, které je šetrné k životnímu prostředí. Lepidlo BerryAlloc neobsahuje žádná škodlivá rozpouštědla, během tvrdnutí neuvolňuje škodlivé emise a velmi dobře se váže k většině povrchů. Lepidlo BerryAlloc je voděodolné a odolává vlhkosti z myček nádobí. Lepidlo BerryAlloc odolává teple z elektrických sporáků. Lepidlo BerryAlloc lze skladovat při teplotách pod bodem mrazu, aniž by došlo k jeho poškození.

Stávající stěna

Povrch, na který se bude produkt Kitchen Wall lepit, musí být rovný (plochý). Pokud nerovnosti povrchu přesáhnou 2 mm na metr, je nutné povrch vyrovnat. Nepokračujte v montáži produktu Kitchen Wall, dokud vyrovnávací hmota nezaschne. Malé hrbolky nebo nerovnosti je třeba zbrousit do roviny.

Pokud se produkt Kitchen Wall lepí na stávající obložení, ujistěte se, že je stávající obložení dobře připevněno ke stěně. Pokud si nejste jisti, jak dobře je stávající obložení stěn upevněno, odstraňte ho.

Upozornění: Hladký (kluzký) povrch je třeba zdrsnit nebo opatřit základním nátěrem.


Příprava


K montáži produktu Kitchen Wall budete potřebovat pilu na seřiznutí panelu, vodováhu, brusný papír o zrnitosti 60-80, vroubkovanou špachtli (4 mm), tmelící pistoli a lepidlo BerryAlloc.

Panely lze nainstalovat také s okrajovými profily a vnitřním rohovým profilem. K dispozici jsou verze z bílého nebo eloxovaného hliníku. Další informace naleznete na stranách 5–6.

Nejprve očistěte povrch, ke kterému bude panel Kitchen Wall připevněn. Pokud je povrch velmi znečištěný, použijte před důkladným čištěním odmašťovací prostředek. S montáží panelů Kitchen Wall začněte, jakmile je povrch odmaštěný, očištěný, bez mýdla a suchý. Mějte na paměti, že zbytky mýdla zhoršují vlastnosti lepeného spoje.

TIP! Pokud se vám zdá, že se lepidlo roztírá ztuha, můžete tubu s lepidlem ponořit na 20–30 minut do teplé vody.

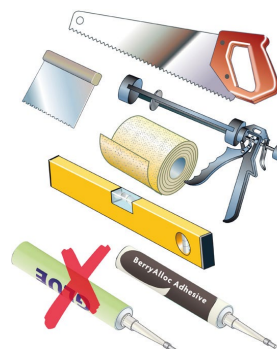

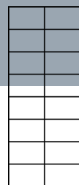


Měření a řezání panelů Kitchen Wall

Změřte plochu, kterou mají panely Kitchen Wall pokrývat. Položte panel Kitchen Wall na pevný povrch a seřízněte panel Kitchen Wall na správné rozměry (šířka a výška). Použijte ruční pilku s jemnými zuby (položte panel dekorem nahoru) nebo vykružovací pilu vybavenou laminátovým kotoučem (položte panel dekorem dolů).




TIP! Doporučujeme vám, abyste požádali pracovníky skladu vašeho prodejce, aby vám panel nařezali na správný rozměr pomocí pásové pily s pohyblivým rámem.

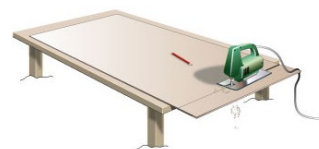

LEPENÍ JEDNOHO PANELU (PRVNÍHO PANELU):

Montáž:

Odstraňte plastovou fólii na zadní straně panelu a zadní stranu mírně přebruste brusným papírem zrnitosti 60–80.

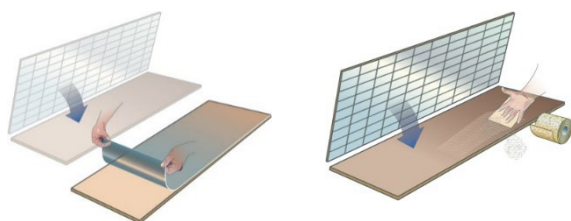

Naneste lepidlo BerryAlloc na stávající stěnu (nebo na zadní stranu panelu) v pruzích ve tvaru písmene „U“.

Pruhy by měly shora dolů pokrývat 25–30 cm na výšku a 5 cm na šířku.

Pomocí vroubkované špachtle rozetřete lepidlo po celém povrchu stěny, kam má být panel umístěn (tzv. celoplošné upevnění). Tento postup splňuje také požární klasifikaci (C) pro veřejné prostory.

Upozornění: Při lepení na dlaždice nejprve povrch dlaždic lehce přebruste brusným papírem. To je nutné také v případě, že je stěna kluzká po malování nebo podobné činnosti.




Než budete pokračovat s dalším panelem, odstraňte ochrannou fólii na přední straně panelu, abyste mohli vyloučit případné vzhledové vady.


Nezapomeňte ponechat mezi panelem a kuchyňskou deskou mezeru 2–3 mm pro tmelící hmotu (viz kapitola „Tmelení“).

Abyste zajistili panel proti posouvání, použijte něco, čím panel udržíte nahoře. Může to být:

- Dva hroty (vodorovně)
- Dvě mince (vodorovně)

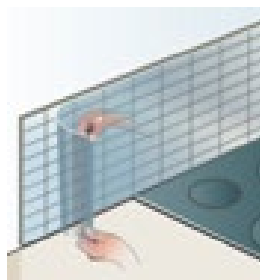

Návod k montáži.

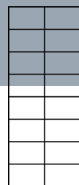

Přítlačení:

Vahou těla přítlačte panel silně ke stěně. Tlačte na celý panel.

Další z možností je použít k přítlačení panelu ke stěně namísto váhy těla malý kousek prkna zabalený do deky. Opatrně poklepejte na prkno kladivem po celé ploše.

Tmelení:

Okraje lze zatmelit až po 2 dnech.

Naneste lepidlo BerryAlloc na horní a spodní část panelu a na jeho okraje.

Upozornění: Není to vždy nutné, pokud byly použity okrajové profily.

TIP: Na oba okraje panelu a přibližně 5 mm dále po stěně použijte krycí pásku. Naneste na spoj lepidlo BerryAlloc a vyhladte spoj mýdlovou vodou. Odstraňte krycí pásku a spoj ještě jednou uhladte.

Upozornění: Další informace o lepení několika panelů naleznete na následující straně.



DALŠÍ INFORMACE O LEPENÍ NĚKOLIKA PANELŮ:

Plánování:

Pokud mají být panely umístěny vedle sebe:

- Lepte desky hranami k sobě
- Ujistěte se, že spoje nebudou umístěny nad sporákem nebo myčkou nádobí
- Panely s dekorem dlaždic mají souvislý vzor dlaždic v horizontálním i vertikálním směru (s výjimkou dekoru rybí kosti, který lze pokládat pouze horizontálně).

Upozornění: Pro dosažení co nejlepšího výsledku vždy otočte seříznuté hrany panelu směrem ven.

Spojení panelů

Pokud spojujete panely, musí být množství lepidla pod oběma panely podobné, aby byl povrch rovný.

V oblasti spoje použijte velké množství lepidla, abyste dosáhli stejné vodotěsnosti po obou stranách spoje.

Upozornění: Panel umístěte tak, aby byla seříznutá hrana otočena směrem ven (v tomto případě k pravé stěně).



Polohování:


Umístěte další panel téměř k okraji předchozího panelu (rozestup mezi panely je přibližně 2–5 mm). Panel lehce přítlačte ke stěně. Panel opatrně rukama posuňte směrem k předchozímu panelu.

Když se okraje panelů setkají, přítlačte panel silně ke stěně vahou svého těla.

Okraje panelu jsou hranaté. Pokud jsou tedy oba panely vyrovnané, jejich hrany dokonale líčují.

Upozornění: Panely s dekorem dlaždic mají spárovací linie pouze na hraně jedné delší a jedné kratší strany. Při spojování panelů dbejte na to, aby hrana panelu se spárovací linií navazovala na hranu panelu bez spárovací linie.

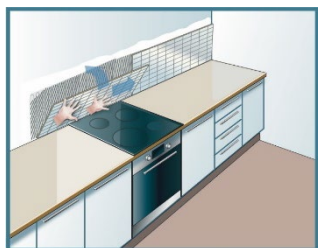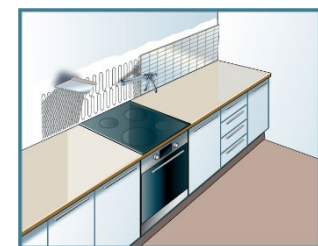

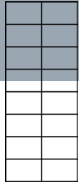


DALŠÍ INFORMACE O POUŽITÍ OKRAJOVÝCH A ROHOVÝCH PROFILŮ:

Placera den invändiga hörnprofilen i hörnet och mät avståndet på 2 platser (uppe/A1 och nere/A2) från botten av hörnprofilen till kanten på den sista installerade plattan på väggen.

Placera Kitchen Wall plattan på ett stadigt underlag och kapa plattan i riktig dimension (bredd och höjd). Använd en fintandad handsåg (dekorsidan vänd uppåt) eller en sticksåg med laminatblad (dekorsidan vänd nedåt).



Vid limning av den sista Kitchen Wall plattan på väggen används processen som beskrivs i kapitel «Montering» (sida 2). Före plattan trycks mot bakväggen fäster man den invändiga hörnprofilen till plattans högra kant med BerryAlloc Monteringslim. Limmet appliceras både på hörnprofilens baksida och vänstra framsida.

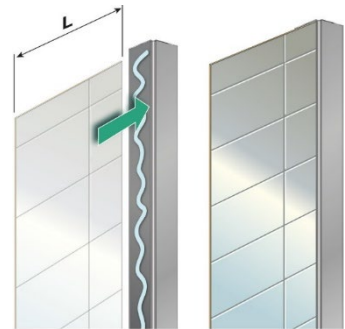

Tryck plattan med påmonterad invändig hörnprofil hårt mot väggen med hjälp av kroppstyngden. Läg press mot hela plattans yta.

Ett alternativ istället för att använda kroppstyngden, för att trycka plattan mot väggen, är att använda en plankbit (med ett tygstycke placerat mellan plankan och plattan) och med en hammare försiktigt banka på plankan överallt på plattan.





Placera kantprofilen på hörnet (eller där var du önskar avsluta installationen) och mät avståndet på 2 platser (uppe/A3 och nere/A4) från botten av hörnprofilen till botten av kantprofilen (alternativt från kanten av den sista installerade plattan på väggen till botten av kantprofilen).

Placera Kitchen Wall plattan på ett stadigt underlag och kapa plattan i riktig dimension (bredd och höjd). Använd en fintandad handsåg (dekorsidan vänd uppåt) eller en sticksåg med laminatblad (dekorsidan vänd nedåt).



Vid limning av den sista Kitchen Wall plattan på väggen används processen som beskrivs i kapitel «Montering» på sidan 2. Före plattan trycks mot bakväggen fäster man kantprofilen till plattans högra kant med BerryAlloc Monteringslim. Limmet appliceras både på kantprofilens fram- och baksida.

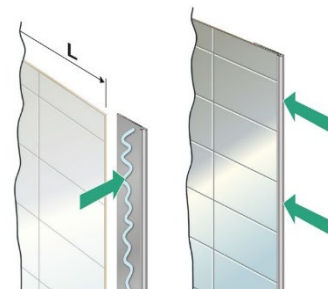

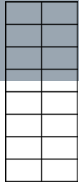

Tryck plattan med påmonterad kantprofil hårt mot väggen med hjälp av kroppstyngden.

Lägg press mot hela plattans yta.

Ett alternativ istället för att använda kroppstyngden, för att trycka plattan mot väggen, är att använda en plankbit (med ett tygstycke placerat mellan plankan och plattan) och med en hammare försiktigt banka på plankan överallt på plattan.

