

Wewnętrzny dokument techniczny: LA-1710-1EN

Klejenie paneli BerryAlloc Wall&Water na istniejącej litej ścianie

Ta procedura montażu zakłada, że ściana jest sucha ($RH < 85\%$ / $CM < 2\%$), ma dobrą przyczepność i spełnia wymagania dotyczące tolerancji dla kierunku i powierzchni. W razie potrzeby użyj podkładu, aby uzyskać dobrą przyczepność. Upewnij się, że ściany są czyste, proste i równe, a kąty we wszystkich narożnikach są proste. Wszystkie odchylenia należy skorygować przed montażem.

Wymagane wyposażenie dodatkowe: Klej BerryAlloc lub poliuretanowa pianka montażowa BerryAlloc, wkręty i kołki BerryAlloc oraz wiertła (2 mm i dodatkowo w tym samym rozmiarze co kołki rozporowe). Korki rozporowe są przedstawione na rysunku 2.

Zapoznaj się z instrukcją montażu dostarczoną w opakowaniu paneli BerryAlloc Wall&Water.

Niniejszy dokument stanowi jedynie informację uzupełniającą w przypadku, gdy panele BerryAlloc Wall&Water mają być mocowane do litej ściany.


Opis:

Montuj profile bazowe tak, by były idealnie wypoziomowane. Nałóż klej BerryAlloc na tylną stronę profilu bazowego i przymocuj go do ściany za pomocą kołków i wkrętów BerryAlloc. Nałóż dodatkowo masę uszczelniającą BerryAlloc na wszystkie złącza, jak opisano w instrukcji montażu dołączonej do opakowania paneli BerryAlloc Wall&Water.


Zamontuj wewnętrzne profile kątowe prostopadłe za pomocą kleju, kołków i wkrętów BerryAlloc.

- 1) Umieść panel W&W (bez kleju na profilu bazowym). Wywierć 3 małe otwory przez profil blokujący panelu i w litej ścianie, aby zaznaczyć położenie otworów na

- 2) Zdejmij panel W&W i powiększ otwory. Włóż koszulki kołków w 3 otwory.

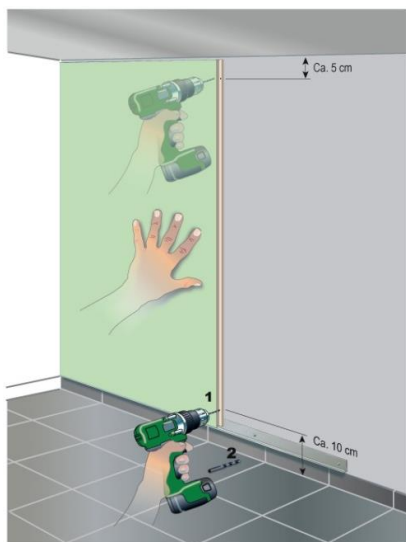


kołki (położenie przedstawione na ilustracji, trzeci otwór w środku).

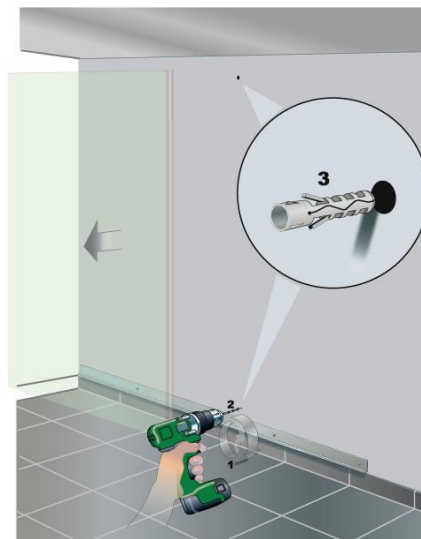

Dok. nr LA-1710-1EN	Data: 26.10.2017
Zastępuje: LA-1309-1EN	Strona: 2 z 2

3a) Ściany o maks. odchyleniu 5 mm na 2 m


Nałóż klej BerryAlloc paskami na ścianę na szerokość panelu (min. 6 pasków, jak przedstawiono na ilustracji)

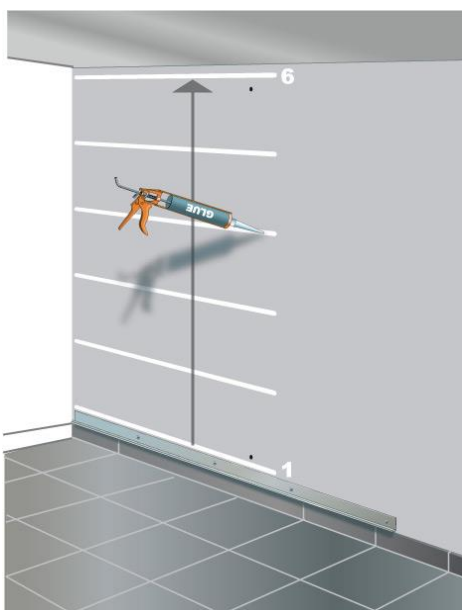

konieczne.

3b) Ściany o maks. odchyleniu 12 mm na 2 m

Nałóż piankowy klej poliuretanowy na tylną stronę panelu i bezpośrednio na ścianę, jeśli to

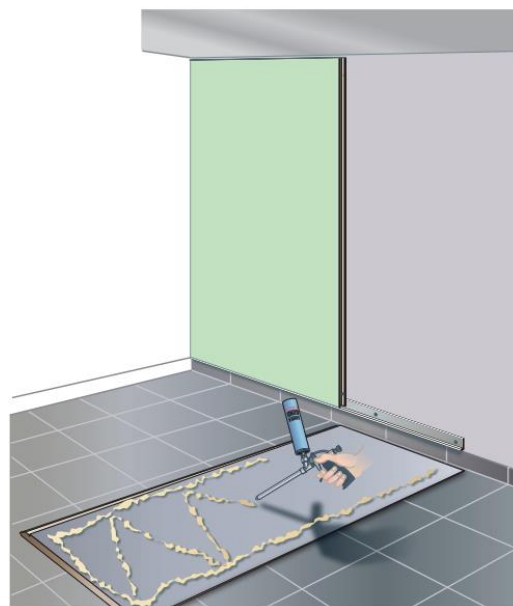

4) Umieść ponownie panel W&W (z klejem).

Dociśnij panel i przykręć go do ściany za pomocą wkrętów BerryAlloc, przez uprzednio przewiercone otwory w profilu blokującym.

