

Classe 23/32: il pavimento in laminato **CHATEAU** è concepito per:

- Uso residenziale intensivo: stanze da letto, salotti, cucine, ingressi
- Uso commerciale generico: aule scolastiche, piccoli uffici, hotel, negozi





Chateau è un laminato esclusivo che, grazie allo sistema di bloccaggio sviluppato dai progettisti BerryAlloc, può essere installato seguendo diversi schemi di posa:

- Gli schemi di posa a **"Spina di pesce"** e a **"Mosaico"** richiedono 2 tipi di doghe: tipo A e tipo B. Se scegliete questi schemi di posa, ed essendo le doghe imballate separatamente per tipo, non dimenticate di informare il vostro rivenditore poiché avete bisogno di entrambi i formati.
- Per la posa a **"Tolda di nave"** e a **"Scaletta"** basta invece un unico tipo di doghe: il tipo A.
- I schemi di posa Chateau **"Spina di pesce"** e **"Tolda di nave"** sono progettati per l'installazione flottante, ma possono anche essere completamente incollati al sottofondo.

Per un risultato ottimale, e nel rispetto delle condizioni di garanzia, consigliamo di seguire con attenzione le istruzioni di posa indicate di seguito.

1. programmate la posa

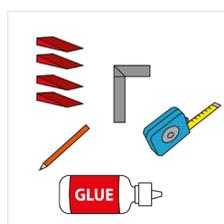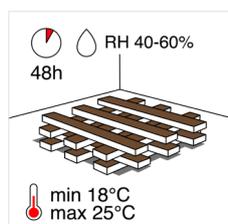






È importante acclimatare il laminato, ancora imballato, a temperatura ambiente per almeno 48 ore prima della posa. Non aprite i pacchi e impilateli interspaziandoli, in maniera che abbiano la massima esposizione all'aria. La posa del pavimento dovrebbe essere realizzata a una temperatura ambiente di 18-25 °C con umidità relativa del 40-60 %.

lista utensili

- Seghetto o sega circolare
- Distanziatori
- Metro, matita, squadra e colla per legno ad asciugatura rapida PVAc di tipo D3

Per la vostra sicurezza, usate abbigliamento protettivo: guanti, mascherina anti polvere, occhiali protettivi.

Non dimenticate i battiscopa e i profili di finitura abbinati (soglie, giunzioni con altri tipi di pavimento, ...).

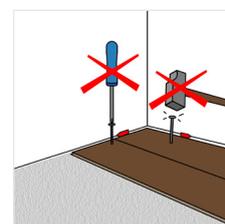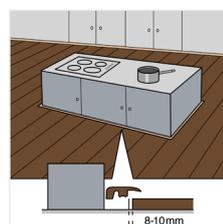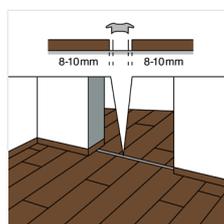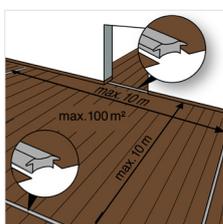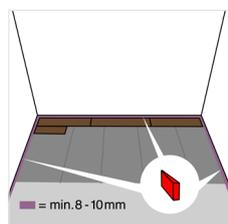


Chateau può essere installato come pavimento flottante o può essere completamente incollato al sottofondo, a seconda dello schema di posa del pavimento.

- Non avvitate le doghe al sottofondo.
- Non posate il laminato sotto strutture fisse quali: credenze in cucina o armadi a muro.
- Lasciate uno spazio di dilatazione di 8-10 mm dalle pareti e da altre strutture fisse, in modo che il pavimento possa espandersi/restringersi.
- Installate sempre dei profili di dilatazione in corrispondenza delle soglie delle porte.
- Nei punti dei locali dove sono presenti discontinuità, e nei casi in cui la lunghezza/larghezza della stanza supera i 10m, è necessario montare dei profili di dilatazione.

2. preparazione del sottofondo

Il laminato BerryAlloc può essere installato sulla maggior parte dei sottofondi rigidi, per es. pannelli di truciolare/ cartongesso, PVC o calcestruzzo, accertatevi che la struttura del sottofondo esistente sia fissa.

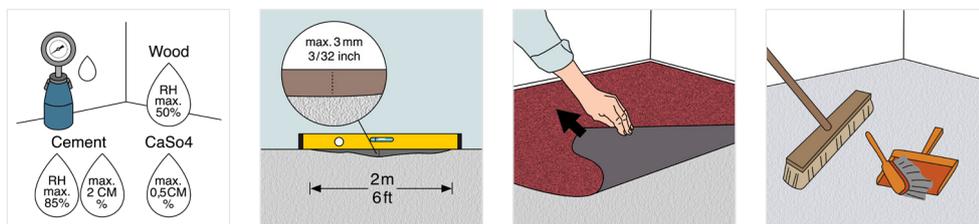

Il sottofondo deve essere completamente asciutto:

- Materiali di legno e a base di legno, max. 50% di umidità relativa
- Massetto in calcestruzzo e calcestruzzo alleggerito, max. 2,0 CM % (1,8 CM % in presenza di riscaldamento a pavimento)
- Massetto in lastre di gesso o massetto a base di gesso, max. 0,5 CM % (0,3 CM % in presenza di riscaldamento a pavimento)

Il sottofondo deve essere perfettamente piano (max. dislivello ammesso: +/- 3 mm per 2 m). Gli spigoli vivi devono essere smussati e i fori otturati. Questo è importante perché una superficie non perfettamente piana può essere causa di scricchiolii.

I materiali morbidi, come moquette, devono essere rimossi. Pulire il sottofondo prima di iniziare la posa.


Su un pavimento pre-esistente in legno, il laminato BerryAlloc andrebbe posato trasversalmente rispetto alle doghe del vecchio pavimento.

3. riscaldamento/raffrescamento a pavimento



Se il vostro è un impianto di riscaldamento a pavimento, raccomandiamo di leggere il manuale separato istruzioni per la posa del laminato sopra un impianto di riscaldamento a pavimento.

4. materassini

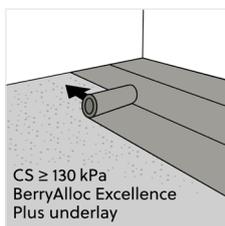

I materassini BerryAlloc sono specificamente studiati per i nostri pavimenti, e secondo i medesimi elevati standard qualitativi, per garantire un risultato ottimale.

Il design specifico delle tavole Chateau richiede un sottofondo ad alte prestazioni con una resistenza alla compressione di min. 130 kPa. Il materassino BerryAlloc Excellence Plus è la base perfetta per l'installazione a spina di pesce e a ponte.

Nelle installazioni completamente incollate, il pavimento laminato deve essere incollato al sottofondo. In questo caso non è possibile utilizzare un materassino.

5. posa del pavimento chateau






Ispezionate tutte le doghe alla luce del giorno per verificare l'assenza di difetti visibili, sia prima che durante la posa. Le doghe che presentano difetti vanno scartate.

Per ottenere un effetto più naturale possibile, mescolate i diversi disegni delle doghe sulla superficie del pavimento.

Ispezionate tutte le doghe alla luce del giorno per verificare l'assenza di difetti visibili, sia prima che durante la posa. Le doghe che presentano difetti vanno scartate. Per ottenere un effetto più naturale possibile, mescolate i diversi disegni delle doghe sulla superficie del pavimento: **posa a Spina di pesce, Tolda di nave, Scaletta, Mosaico.**

5.1 posa a spina di pesce



scansiona il codice QR per il video di installazione a spina di pesce:

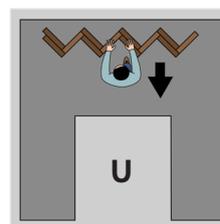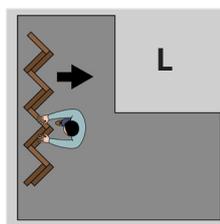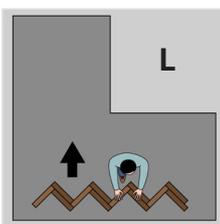





Quando scegliete la parete di partenza, considerate la forma della stanza. Per le stanze a L o a U, vi consigliamo di guardare i disegni.

Per la posa a spina di pesce, servono due tipi di doghe: tipo A e tipo B. Quando afferrate una dogha, con la femmina del lato lungo rivolta verso di voi, per le doghe tipo A la femmina continua sul lato DESTRO mentre continua sul lato SINISTRO per le doghe tipo B. Assicuratevi sempre che la femmina sia orientata nella direzione di posa. Tutte le doghe sono contrassegnate "A" o "B" sul rovescio.




Si consiglia vivamente di applicare una colla per legno ad asciugatura rapida su entrambi i lati corti delle tavole per una stabilità ottimale del pavimento.

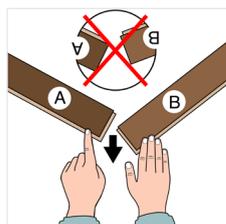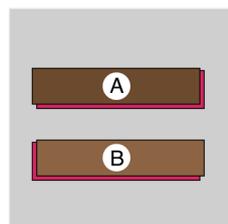


Iniziare a fare delle forme a V lungo la parete di inizio con una dogha A (1) in un angolo di 45°, collegarla con una dogha B (2), e poi aggiungere ancora un'altra dogha A (3) a sinistra, per fissare la connessione. Continuare a destra aggiungendo un'altra dogha A, e così via. Iniziare e finire con una forma a V completa.

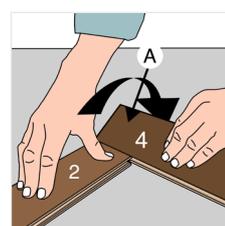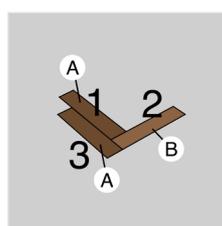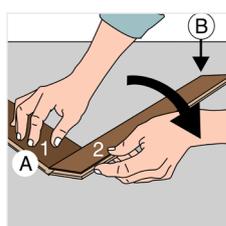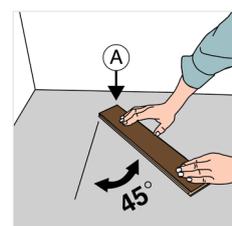

Continuate con una fila di doghe di tipo A e poi una fila di doghe tipo B, fino ad ottenere almeno 4 file. Determina il centro del muro di inizio e il centro del tuo pavimento, e allineali prima di continuare.

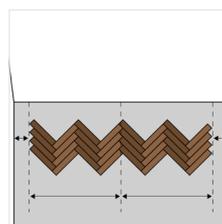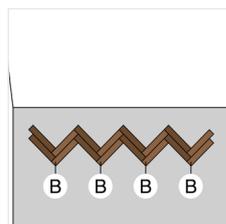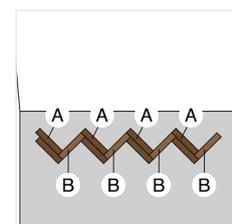


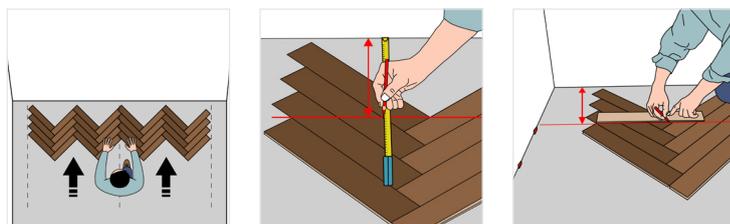


Spostate le file pronte verso la parete di partenza e tracciate una linea dritta (servirà per il taglio) attraverso l'intera fila, parallelamente alla parete. Ora avete 2 possibilità:

1. Scrivete i numeri sulle doghe, prima di sganciarle, e tagliatele una ad una. Dopo di che, rimettetetele lungo la parete, seguendo la sequenza numerica che avevate marcato. Se la colla per legno è stata applicata, passare all'opzione 2.
2. Usate del nastro adesivo per tenere unite le doghe da entrambi i lati della linea di taglio. Mettete dei blocchi sotto la fila per sollevare le doghe e tagliatele. Spostate la sezione pronta contro la parete. Oppure usate una segatrice di precisione per tagliare solo il laminato.

Opzione 1

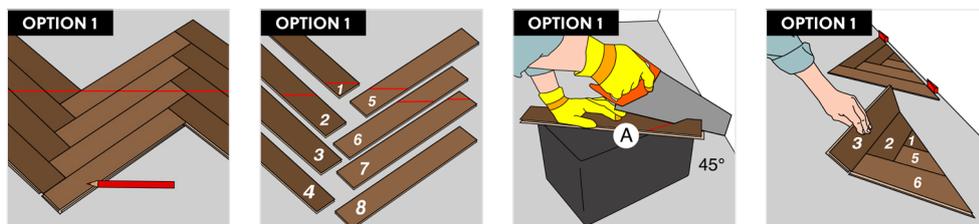


Opzione 2

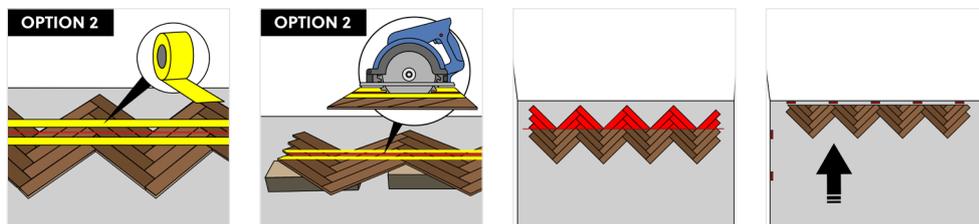


Tenete conto dello spazio di dilatazione, quando misurate l'ultima doga della fila.


Se usate un seghetto a mano, tagliate la doga sul lato dritto, se usate una sega circolare tagliatela sempre sul lato rovescio. Per ottenere un risultato ottimale, è necessario che la lama della sega sia sempre ben affilata!

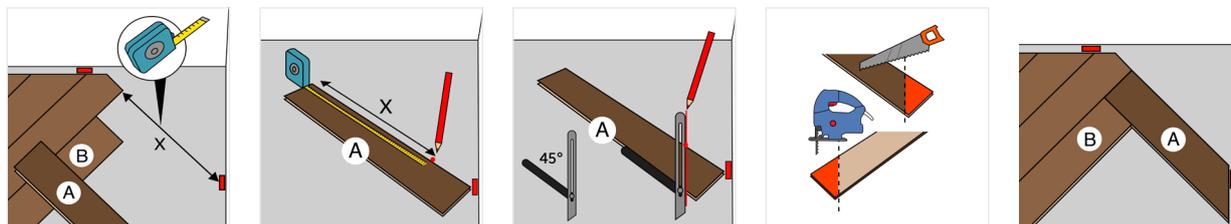


Continuate la posa, fila per fila: una serie di doghe tipo A e poi una serie tipo B. Nell'ultima fila, dovrete tagliare nuovamente le doghe.

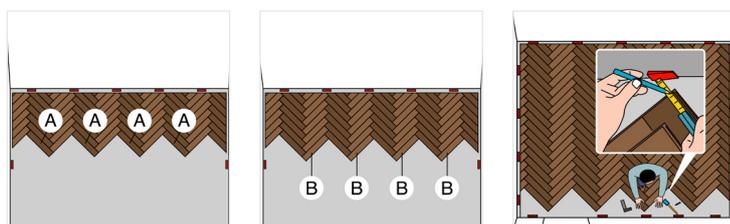


Misurate la distanza dalla parete fino all'angolo della doga, dove termina il disegno del laminato. Tenete conto dello spazio di dilatazione!

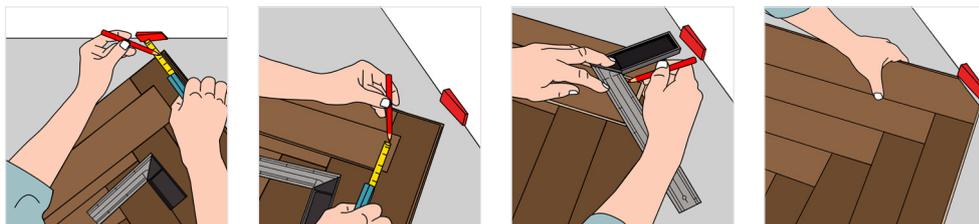

Quando si installano le ultime doghe, misurare lo spazio rimanente (X e Y). Assemblare un triangolo di doghe A e B e indicare le dimensioni di X e Y per formare una linea di taglio. Tagliare le doghe e incollarle una per una nell'apertura.

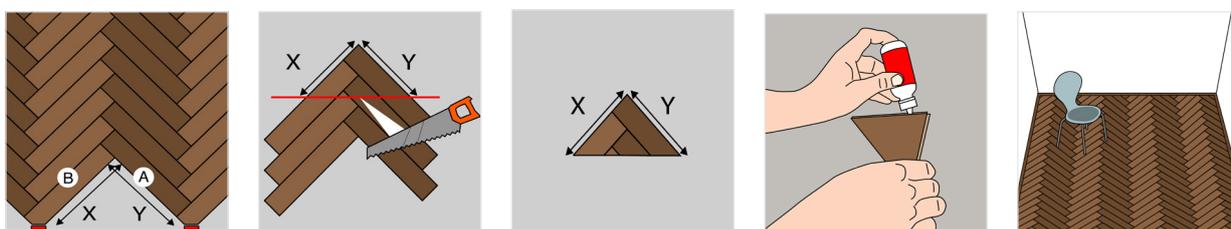


5.2 posa a tolda di nave

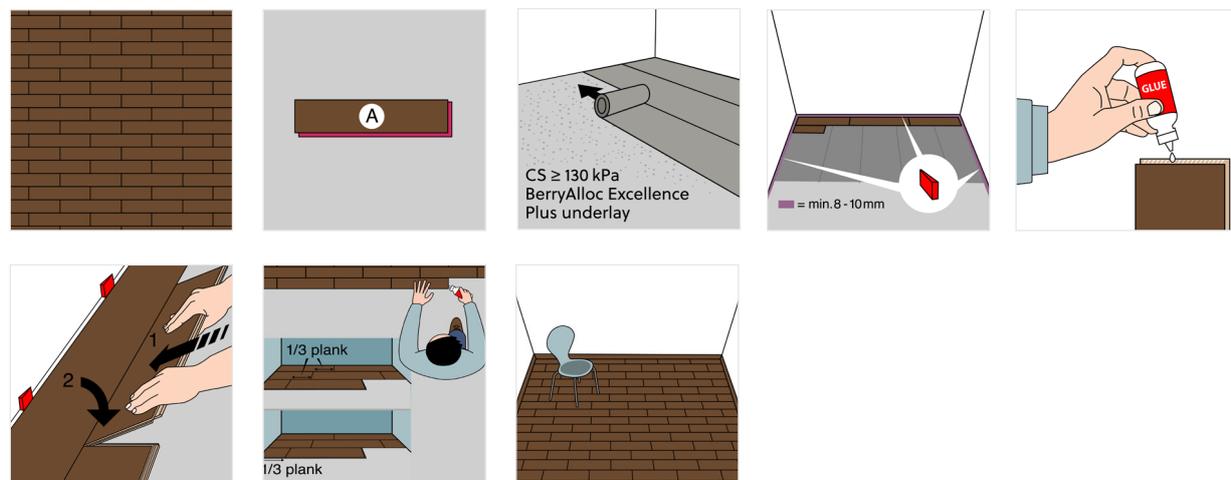

Se optate per il motivo a tolda di nave, vi servono solo doghe di tipo A. Mettete una prima doga nell'angolo della stanza, con il lato della femmina rivolto nel senso di posa. Applicate della colla sul lato corto di ogni doga, prima di posarla. Accertatevi che le giunzioni di testa siano sfalsate di 1/3 della loro lunghezza.

5.3 posa a scaletta

Chateau può essere posato anche con uno schema a scaletta, ma in tal caso deve essere completamente incollato al sottofondo. Questo significa che non va usato nessun materassino. Per ottenere un risultato ottimale, usate colla di qualità per parquet. Per questo tipo di posa, servono soltanto doghe di tipo A.

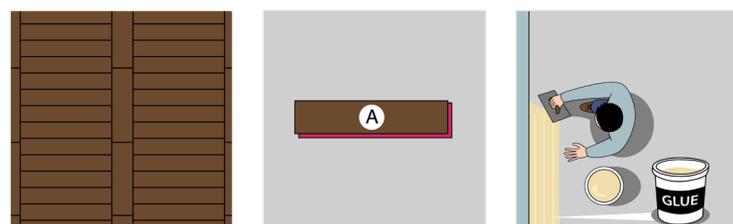


Applicate la colla con cura sul sottofondo e posate una doga nell'angolo, con la femmina rivolta verso di voi. Partite con una prima fila a ridosso della parete e proseguite con i "gradini" della scala nella direzione opposta, con la femmina rivolta verso la direzione di posa.



5.4 posa a mosaico

Per il classico schema a Mosaico, servono entrambi i tipi di doga (A e B). Questa posa va completamente incollata al sottofondo, pertanto non serve nessun materassino.


Stendete la colla e iniziate con una doga tipo A, con la femmina rivolta nella direzione di posa. Posate 6 doghe di tipo A. Poi cambiate senso di posa e continuate con 6 doghe di tipo B, sempre con la femmina rivolta verso il senso di posa. Per questo tipo di posa, completamente incollata, si procede riquadro per riquadro e riga per riga.

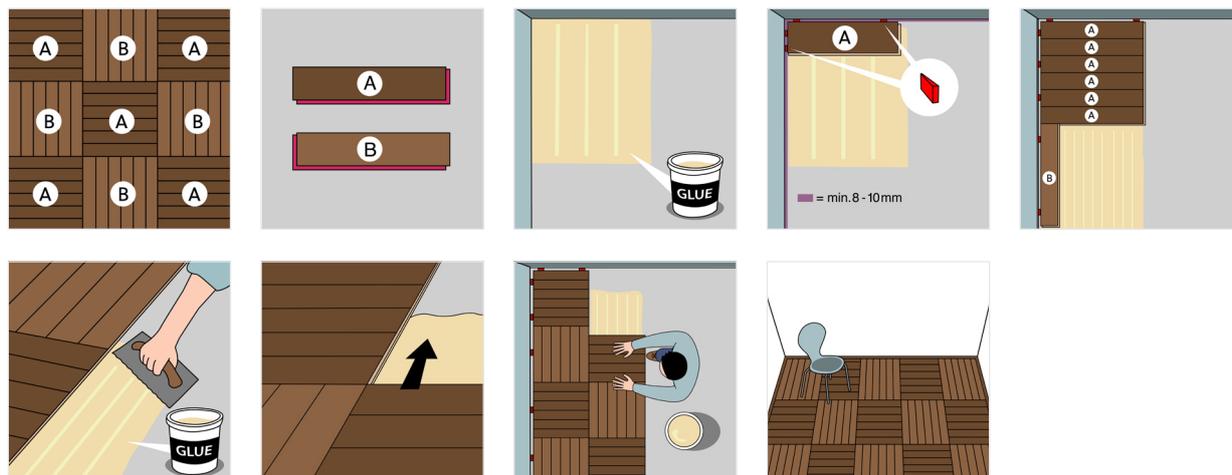

5.5 telai delle porte e tubazioni



I telai in legno delle porte vanno accorciati abbastanza da poterci infilare sotto una doga con il relativo materassino. Posate un doga dal lato rovescio accanto al telaio della porta. Segate la doga e fatela passare sotto il telaio della porta. Mantenete uno spazio di dilatazione di 8-10 mm, sotto il telaio della porta!

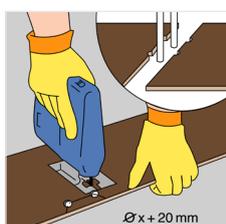

In presenza di tubazioni, misurate l'esatta posizione e marcatela sul laminato. Effettuate un foro di 20 mm più grande del diametro della tubazione, perché il laminato deve potersi dilatare/restringere liberamente attorno al tubo. Segate, partendo dai fori fino ai bordi del laminato, un angolo di 45° e inserite il laminato in posizione.

6. finiture perfette

Per il tocco di finitura, BerryAlloc propone un'ampia gamma di accessori dal design senza tempo:

- Battiscopa da 6cm e da 8cm
- Profili stondati
- Profili per pavimento: Profilo a T, profilo a scendere, profilo terminale
- Profili in alluminio per pavimenti

Sono disponibili battiscopa bianchi, che possono essere utilizzati grezzi oppure verniciati in diversi colori, coordinati con la tinta delle vostre pareti.

Quando si installano gli accessori, è sempre necessario tenere a mente che il pavimento deve potersi dilatare/restringere. Questo significa che:

- Il battiscopa non deve mai essere attaccato al pavimento, ma è possibile fissarlo alla parete usando delle clip o, nel caso in cui le pareti non siano dritte, usando la colla BerryAlloc per incollare il battiscopa alla parete.
- Dopo aver installato il battiscopa, o il profilo, non sigillatelo/fissatelo al laminato con sigillante. Il movimento di espansione/restringimento del laminato provoca delle fessurazioni nel prodotto di sigillatura, rendendo il sigillante antiestetico e inefficace.
- Le giunzioni sugli elementi strutturali fissi (telai di porte, tubazioni, etc.) non dovrebbero mai essere completamente riempite con sigillanti o collanti. Applicate prima un cordoncino di riempimento e sopra di esso applicate un sigillante: questo permette al pavimento di dilatarsi/restringersi.
- Profili, fermapporte e simili non dovrebbero essere avvitati al sottofondo forando il laminato.

7. cura e manutenzione




I pavimenti in laminato sono estremamente facili da pulire:

PULIZIA A SECCO con scopa, un panno asciutto o aspirapolvere.

PULIZIA AD ACQUA con panno ben strizzato - evitare di usare troppa acqua.

Raccomandiamo di asciugare immediatamente eventuali liquidi versati sul pavimento. È vivamente raccomandato l'uso del detergente BerryAlloc per laminato, in quanto è specificamente studiato per pulire i pavimenti in laminato senza lasciare tracce. Non pulite mai il laminato usando attrezzature a getto di vapore.

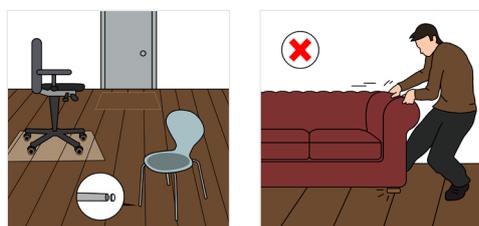

Mettete tappetini davanti a ogni ingresso, per proteggere il vostro laminato da sporco e sabbia. Sollevate i mobili pesanti e applicate dei feltrini sotto i piedi delle sedie. Mettete un tappetino protettivo sotto le sedie girevoli a rotelle.

Il laminato non può essere lucidato né trattato con prodotti a base di cera o di olio. Per maggiori dettagli: leggere il nostro manuale di istruzioni per la cura e la manutenzione.

8. garanzia

Seguendo le istruzioni sopra indicate, prolungherete la vita del vostro pavimento in laminato, nel rispetto dei termini di garanzia. Invitiamo a consultare le nostre condizioni di garanzia o la polizza assicurativa per maggiori dettagli.

e ora, godetevi il vostro pavimento berryalloc!