

CHATEAU laminatgolv är designat för:

- Hög trafik i bostadsmiljö: Sovrum, vardagsrum, kök, hall
- Måttlig trafik i offentliga miljöer: Klassrum, små kontor, hotellrum, butiker




Chateau är ett unikt laminatgolv som kan läggas i flera mönster, tack vare det exklusiva Chateau-låssystemet som utvecklats av BerryAllocs ingenjörer:

- För att lägga mönstren **"fiskben"** och **"mosaik"** behöver du två olika typer av plankor: A-plankor och B-plankor. Dessa förpackas separat, så glöm inte att berätta för BerryAlloc-återförsäljaren att du behöver båda typerna, om du väljer dessa mönster.
- För att lägga **"stammönster"** och **"stegmönster"** krävs endast A-plankor.
- Mönstren **"fiskben"** och **"mosaik"** är designade för att installeras flytande, men de kan även hellimmas på undergolvet.

För ett perfekt resultat, som också uppfyller garantivillkoren, rekommenderar vi att du följer nedanstående installationsanvisningar noggrant.

1. planera din golvläggning

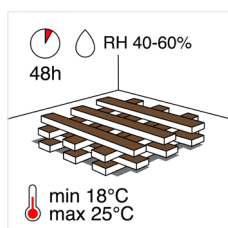






Förvara golvpaketen öppnade i rumstemperatur i minst 48 timmar innan installationen påbörjas. Stapla paketen så att de har maximal luftkontakt. Golvet ska installeras vid en rumstemperatur på 18-25 °C och en relativ luftfuktighet på 40-60 %.

verktyg

- Elektrisk sticksåg eller fintandad handsåg
- Distansklossar
- Måttband, penna, vinkelhake och snabbtorkande PVAc trälim av typ D3

För din egen säkerhet, använd skyddskläder: handskar, andningsskydd och skyddsglasögon.

Kom ihåg matchande sockel och T-listor, samt proffillister i aluminium (avslutnings-, nivå och T-listor).

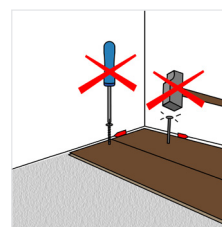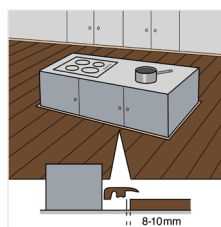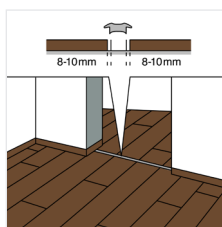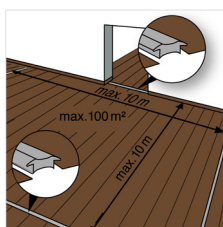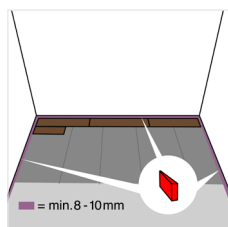


Chateau kan installeras flytande, eller hellimmas på undergolvet, beroende på vilket mönster golvet läggs i.

- Golvplankorna får inte skruvas fast i undergolvet.
- Lägg inte laminatgolv under fasta installationer som t.ex. köksinredning eller inbyggda skåp.
- Lämna 8-10 mm avstånd till väggar och fasta föremål så att golvet kan röra sig fritt i alla riktningar.
- I dörröppningar (övergång mellan rum), vid asymmetriskt sammanhängande golvytor och i rum med golvlängder/bredder över 10 m, ska golvytan delas upp med expansionslister.

2. förberedelse av undergolv

BerryAlloc laminatgolv kan installeras på de flesta hårda undergolv, t.ex. gips/spånplattor, PVC och betong. Se till att undergolvet inte knarrar.

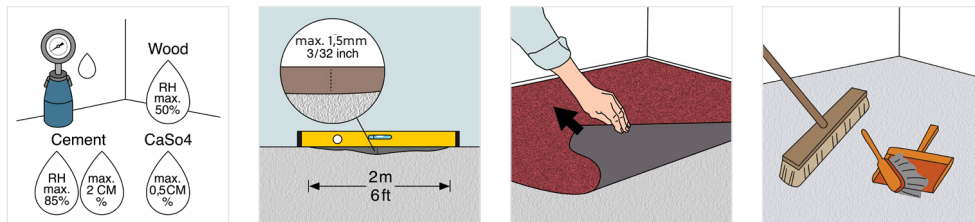

Undergolvet måste vara ordentligt torrt vid golvläggningen:

- För träbaserade material: max. 50 % relativ luftfuktighet
- För betong- och lättbetonggolv, max. 85 % relativ fuktighet, eller 2,0 CM % (1,8 CM % om golvvärme finns installerad)
- För gipsbaserade material, max 0,5 CM % (0,3 CM % om golvvärme finns installerad)

Undergolvet måste vara plant (max +/- 1,5 mm per 2 m).

Skarpa ojämnheter måste slipas ned och eventuella hål spacklas.

Om undergolvet inte uppfyller planhetskraven kan det uppstå knarrljud i golvet.

Avlägsna mjuka golvbeklädnader, t.ex. heltäckningsmatta. Rengör golvet ordentligt innan installationen.


Vid installation över ett befintligt trägolv ska BerryAlloc Chateau läggas tvärs över de gamla golvplankorna.

3. golvvärme/kylsystem



Om golvvärme finns installerat, vänligen läs vår separata installationsanvisning avseende installation av laminatgolv över golvvärmesystem.

4. underlag

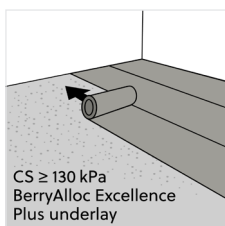

BerryAlloc underlag är utvecklat och anpassat för våra laminatgolv, med samma höga kvalitetskrav, för att säkerställa att du får ett perfekt resultat. Chateau-plankornas specifika utformning kräver ett högpresterande underlag med en tryckhållfasthet på minst 130 kPa. BerryAllocs underlag Excellence Plus är perfekt för "stavnöster" eller "fiskbensmönster".

Om Chateau-golvet hellimmas på undergolvet ska man inte använda underlag.

5. så här lägger du ditt chateau-golv



Kontrollera alla plankor i optimala ljusförhållanden, före och under installation, avseende synliga defekter. Defekta plankor ska inte användas.





Se till att du blandar plankor från olika paket. Detta ger ett golv med ett naturligt utseende.

Chateau är ett drömgolv för kreativa golvläggare. Det kan läggas i flera olika mönster och finns i ett stort urval av färger, så att du kan blanda och matcha som du vill och sätta en personlig touch på ditt golv: fiskbensmönster, stamvönster, stegmönster och mosaik.

5.1 fiskbensmönster

Skanna QR-koden för att titta på installationsvideon som visar hur man lägger

fiskbensmönster:

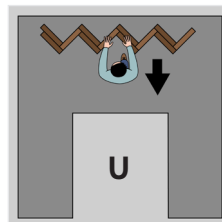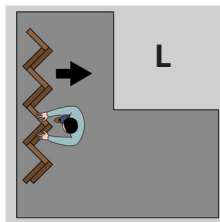
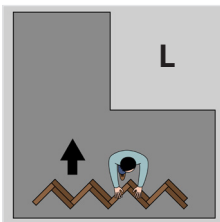
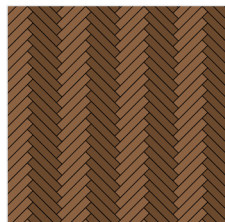


Tänk på rummets form när du väljer startvägg. För L- eller U-formade rum, se ovanstående illustrationer.





Om du vill lägga fiskbensmönster behöver du två typer av plankor: A-plankor och B-plankor. Ta en planka och vänd långsidans not mot dig. Noten fortsätter längs med kortsidan till HÖGER på A-plankor och till VÄNSTER på B-plankor. Se till att noten alltid pekar i läggriktningen.

Alla plankor är märkta med "A" eller "B" samt produktionsdatum på baksidan.




Applicera ett snabbtorkande trälim (PVAc) på bägge kortsidorna av plankorna, för optimal golvstabilitet.

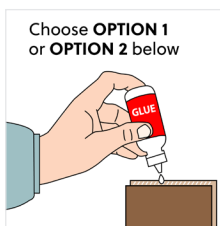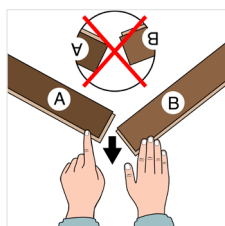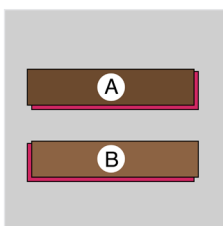


Börja lägga plankorna i V-format längs startväggen. Lagg en A-planka (1) i 45° och sammanfoga den med en B-planka (2). Lagg därefter ytterligare en A-planka (3) till vänster, för att säkra kopplingen. Fortsätt mot höger genom att lägga en ny A-planka o.s.v. Börja och sluta med en hel V-form.

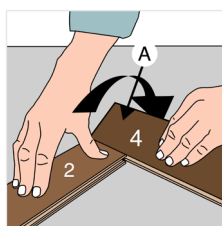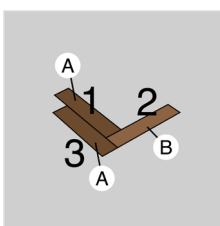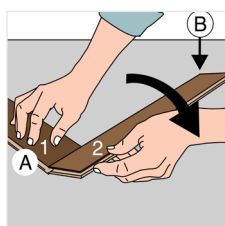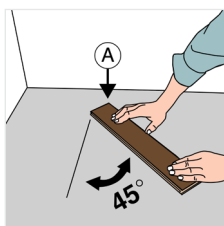

Fortsätt installationen genom att lägga B- och därefter A-plankor, tills du har lagt minst 4 rader. Markera startväggens mitt och centrera mot golvet centrumlinje innan du fortsätter.

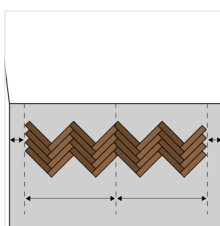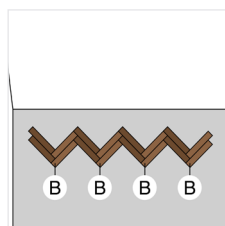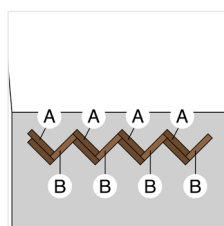


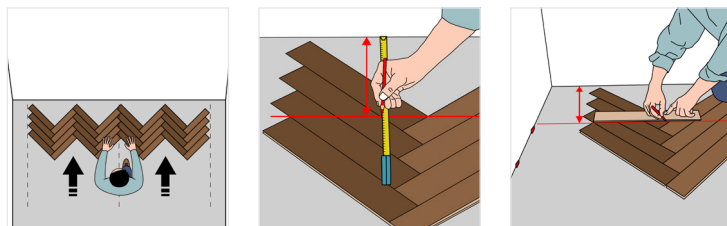


Flytta hela den installerade golvytan från startväggen och markera en rät skärlinje över hela raden, parallellt med väggen. Nu har du två val:

1. Skriv siffror på varje planka innan du demonterar plankorna och skär dem separat. Installera dem därefter på nytt i korrekt ordningsföljd mot väggen. Om du har applicerat trälim, se alternativ 2.
2. Använd tejp för att hålla ihop plankorna på båda sidor om skärlinjen. Lägg block under golvytan för att höja upp den, så att plankorna kan skäras. Du kan också använda en elektrisk precisionssåg för att skära laminatet. Flytta därefter golvytan så att den ligger mot väggen.


Val 1

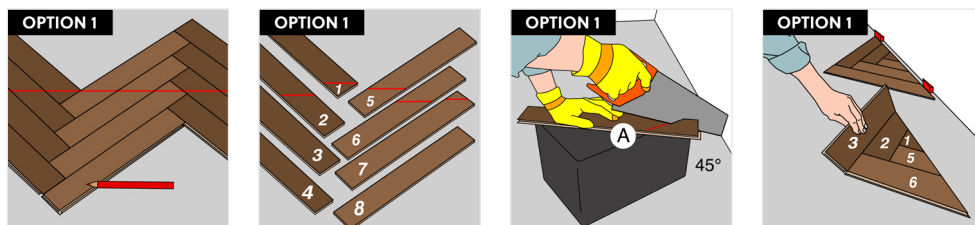


Val 2

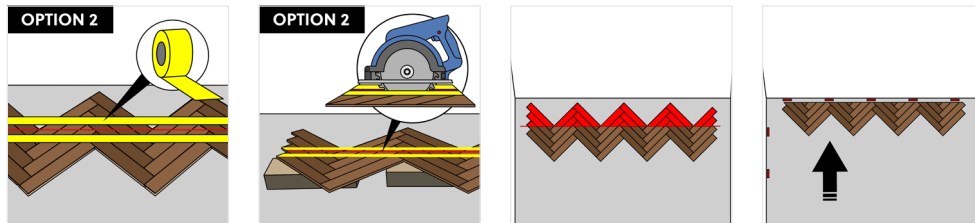


Kom ihåg att ta hänsyn till expansionsfogen när du mäter storleken på de sista plankorna i raden. Om du använder handsåg, skär med dekorsidan vänd uppåt. Om du använder en elektrisk sticksåg, skär med dekorsidan vänd nedåt. Ett vasst sågblad är nödvändigt för att få ett bra resultat!

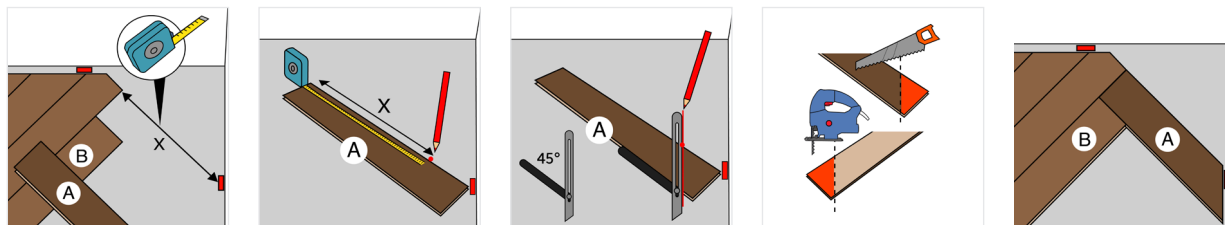


Fortsätt installationen rad för rad: en serie A-plankor, därefter en serie B-plankor. På den sista raden måste du återigen kapa plankorna.

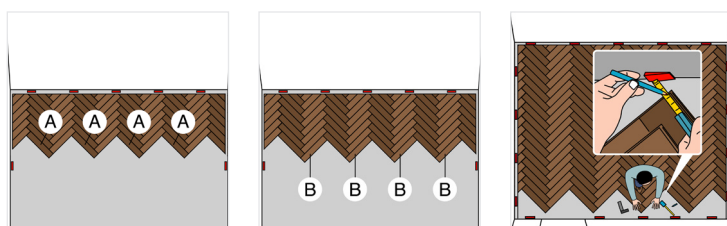


Mät avståndet från väggen till plankans hörn, där golvet ska sluta. Kom ihåg att lämna ett avstånd till väggen!

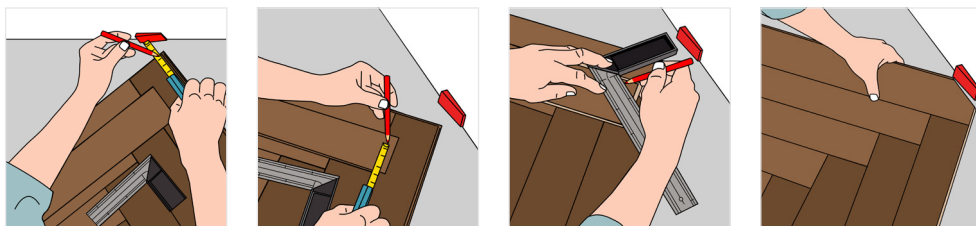

När du ska lägga de sista plankorna, mät det återstående utrymmet (X och Y). Sätt ihop en triangel av A- och B-plankor och märk måtten på X och Y för att skapa en skärlinje. Skär plankorna och limma fast dem en i taget i öppningen.

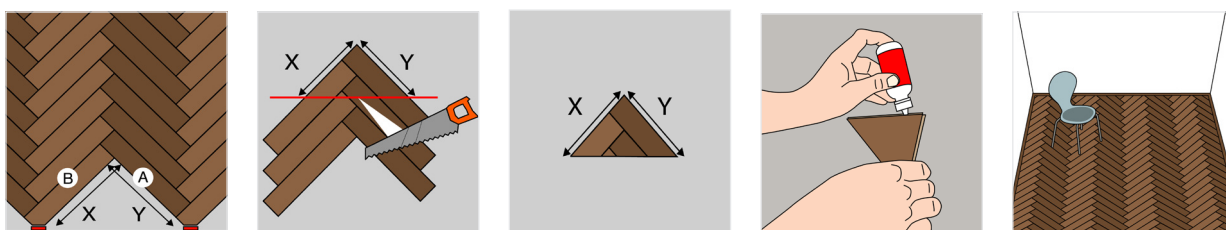


5.2 stavmönster

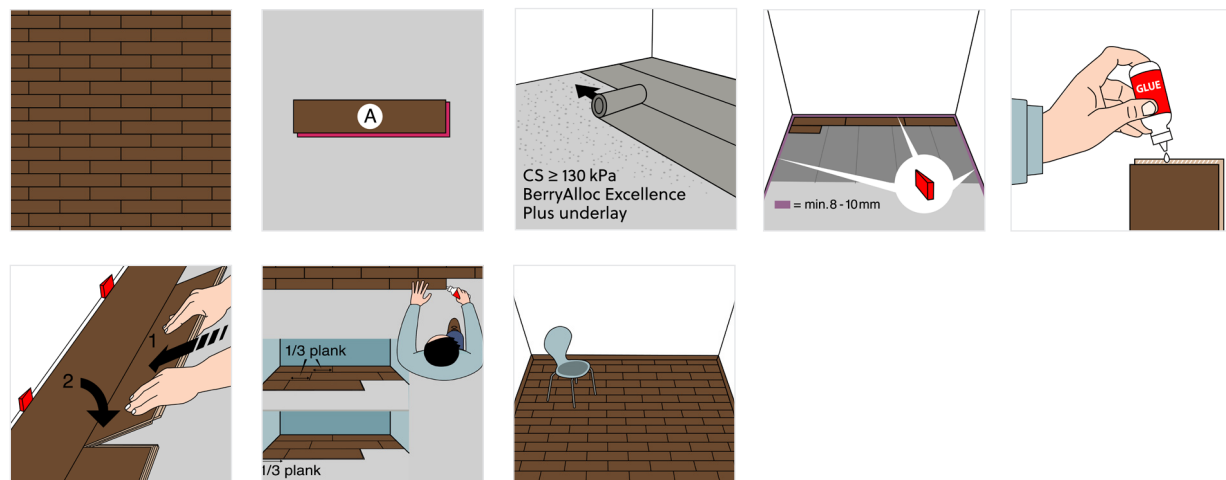

Om du väljer att lägga ett "stavmönster" behövs enbart A-plankor. Placera den första plankan i vänstra hörnet av rummet med låslisten i läggningsriktningen. Applicera lim på kortsidan av varje plankor innan du lägger den. Golvplankorna måste läggas med en förskjutning på minst 1/3 planklängd.

5.3 stegmönster

Chateau kan även läggas i ett "stegmönster", men då måste golvet hellimmas på undergolvet. Underlag ska inte användas. Välj ett parkettlim av hög kvalitet för bästa möjliga resultat. För detta mönster behövs enbart A-plankor.

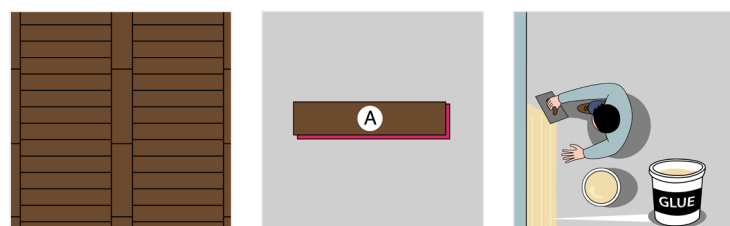


Applicera limmet noga på undergolvet och placera en planka i det vänstra hörnet med låslisten i läggningsriktningen. Börja med den första raden närmast väggen och fortsätt därefter med "stegen" i motsatt riktning, med låslisten i läggningsriktningen.




5.4 mosaikmönster

För att lägga ett klassiskt mosaikmönster behöver du använda både A- och B-plankor. Detta mönster måste hellimmas direkt på undergolvet. Underlag ska inte användas. Välj ett parkettlim av hög kvalitet för bästa möjliga resultat.

Applicera limmet. Börja med en A-planka, med låslisten i läggningsriktningen. Lägg 6 st. A-plankor. Därefter byter du riktning och fortsätter med 6 st. B-plankor, även här med låslisten i läggningsriktningen. Upprepa proceduren, kvadrat för kvadrat, rad för rad.

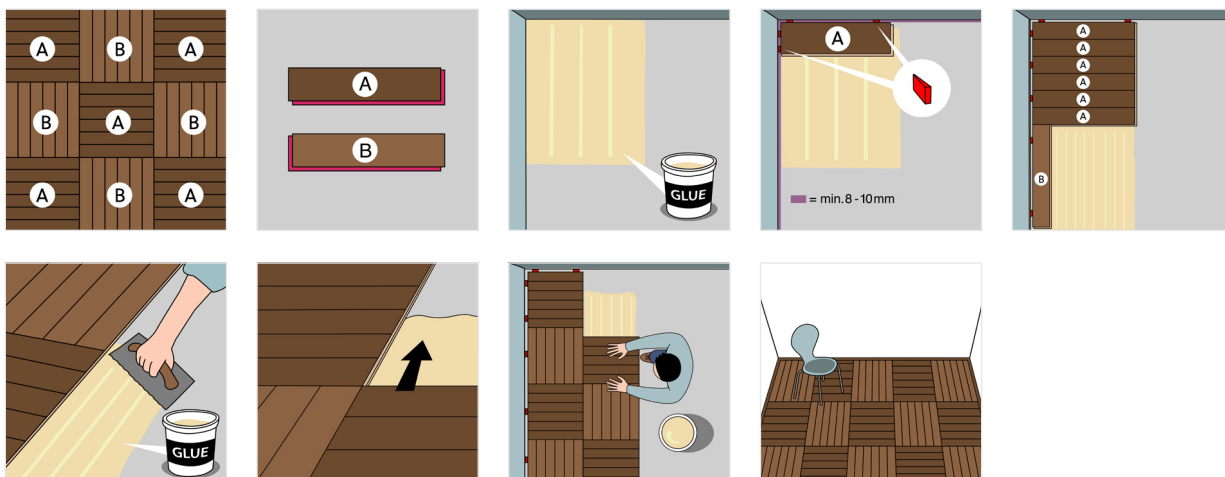


5.5 dörrkarmar och värmerör

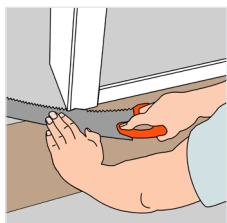

Dörrkarmar av trä måste skäras nedtill, så att en planka inklusive eventuellt underlag passar in under. Placera en planka med dekorsidan vänd nedåt mot dörrkarmen.

Såga karmen och skjut därefter in plankan under karmen. Kom ihåg avståndet till väggen (8-10 mm) under dörrkarmen!

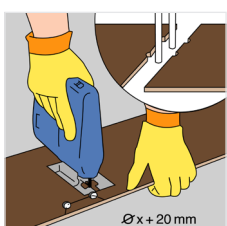

Om det finns värmerör, mät upp den exakta placeringen för dessa och markera på plankan. Lägg till 20 mm till rörets dimension, eftersom laminatet måste kunna röra sig i alla riktningar runt röret.

Såga från borrhålen till sidan av laminatet i en vinkel på 45 ° och limma fast laminatbiten.

6. en perfekt avslutning

BerryAlloc erbjuder ett stort sortiment av tillbehör med en tidlös design som blir kronan på verket:




- Färgmatchade golvlister 60 mm
- Färgmatchade T-lister
- Profillister i aluminium (avslutnings-, nivå- och T-profillister)

Det finns även vita golvlister, som kan användas som de är eller målas i samma färg som din vägg.

När du installerar tillbehör måste du tänka på att golvet ska kunna röra sig fritt. Detta innebär att:

- Golvlister aldrig får fästas i golvet. De kan fästas på väggen med golvlistklämmor. De kan också fästas med skruvar/spikar.
- Efter att du har installerat golvlister och profillister ska du inte använda fogmassa mellan dessa och laminatgolvet. Rörelsen i laminatet kommer att orsaka sprickor i fogen som gör tätningssmassan ineffektiv och ger den ett oestetiskt utseende. Tätningssmedlet har också en tendens att "limma" listen mot laminatgolvet.
- Expansionsutrymmet kring fasta installationer (dörrkarmar, värmerör etc.) får aldrig förseglas helt med fogmassa. Använd i stället ett fyllnadsband (BerryAlloc FillerTwine) och avsluta därefter med ett tunt skikt matchande fogmassa ovanpå. Detta gör att golvet kan röra sig fritt.
- Profiler, dörrstoppare och liknande ska inte skruvas genom golvet och fästas i undergolvet.

7. skötsel och underhåll

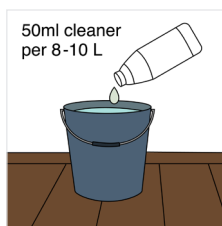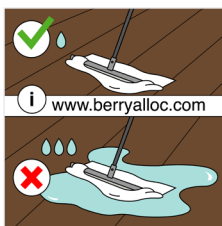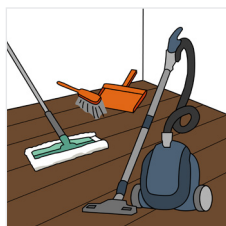


Ett laminatgolv är väldigt enkelt att rengöra:

TORRENGÖRING: med sopborste, dammopp (mikrofiber) eller dammsugare

VÅTRENGÖRING: med en väl urvriden trasa (mikrofiber) – undvik att använda för mycket vatten! Torka upp utspillt vatten så snabbt som möjligt.

Vi rekommenderar starkt att du använder BerryAlloc Cleaner Ultra, ett specialutvecklat rengöringsmedel för laminatgolv som inte efterlämnar några ränder. Ångtvätt får inte användas på laminatgolv.

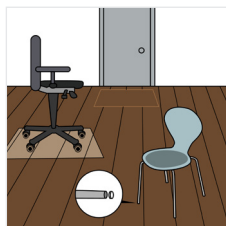

Placera en matta av god kvalitet innanför alla ytterdörrar, som är tillräckligt stor för att absorbera smuts och/eller fukt. Förse stol- och bordsben med filtdynor för att undvika repor. Lyft tunga föremål om dessa måste flyttas. Använd en skyddande golvmatta under kontorsstolar.

Laminatgolv får inte poleras eller behandlas med produkter som innehåller vax eller olja.

För ytterligare information, se FDU-dokumentation för laminatgolv på www.berryalloc.com.

8. garanti

Genom att följa ovanstående instruktioner förlänger du laminatgolvets livslängd och säkerställer att garantin är giltig. För ytterligare information om våra garantivillkor, se www.berryalloc.com.

enjoy your berryalloc floor!