

Original


Klasa 34: Kolekcja **Original** została zaprojektowana do:
intensywnego użytku domowego – sypialnie, pokoje dzienne, kuchnie, wejścia;
intensywnego użytku komercyjnego – np. hotele, restauracje, biura, sklepy, salony
fryzjerskie, warsztaty samochodowe.





Podłogę **Original** można montować w łazienkach bez otworów odpływowych i nachylenia podłoża. Podłogi wysokociśnieniowe (HPF) nie nadają się do montażu w saunach, na werandach ani do użytku na zewnątrz.

Aby zapewnić szybki montaż i doskonały efekt, zgodny z warunkami gwarancji, należy dokładnie przestrzegać poniższych instrukcji montażu. Warto również zapoznać się z lokalnymi przepisami, które mogą różnić się w zależności od kraju.

Poniższe instrukcje obejmują zarówno **montaż** metodą pływającą, jak i **na klej** podłóg BerryAlloc Original, ponieważ niektóre dekory są dostępne bez wstępnie przymocowanego podkładu. Comfort to nazwa naszych produktów z dołączonym podkładem, natomiast Core to nazwa naszej kolekcji bez dołączonego podkładu.

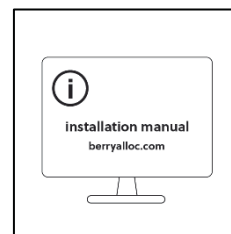

1. Planowanie montażu

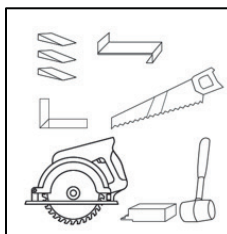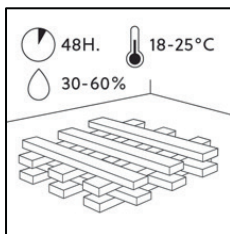

Opakowania z panelami HPF BerryAlloc należy przechowywać w temperaturze pokojowej przez co najmniej 48 godzin przed montażem. Opakowań nie należy otwierać, lecz powinny zostać ułożone w taki sposób, aby zapewnić im maksymalny kontakt z powietrzem. Podłoga powinna być układana w pomieszczeniu o temperaturze od 18°C do 25°C i wilgotności względnej rzędu 30–60%.

Jako produkt drewniany, zmiany temperatury i wilgotności odbiegające od tych warunków mogą spowodować kurczenie lub rozszerzanie podłogi, wykraczające poza standardowe tolerancje. Zdecydowanie zalecamy zachowanie jednej etykiety końcowej opakowania razem z paragonem – zawiera ona datę produkcji oraz informacje o dekorze.

Podłoga jest uważana za produkt do użytku wewnętrznego i powinna być odpowiednio traktowana – zarówno podczas montażu, jak i po jego zakończeniu. Montaż podłogi powinien być ostatnim etapem prac w pomieszczeniu. Należy również sprawdzić, czy system wentylacyjny budynku działa prawidłowo. Jeśli po montażu planowane są inne niezbędne prace, podłogę należy odpowiednio zabezpieczyć.

Narzędzia

Do montażu podłogi BerryAlloc Original należy używać odpowiednich narzędzi, aby uzyskać wymagane rezultaty. Są to:

- piła (tarczowa, ukośna, ręczna lub wyrzynarka) z ostrzem do laminatów lub z drobnymi zębami;
- kątomierz nastawny;
- podkładki dystansowe i kątownik (zestaw BerryAlloc Startkit – WD180000);
- dobijak Original (WD180003);
- taśma miernicza;
- ołówek.






Dla bezpieczeństwa należy stosować środki ochrony osobistej: rękawice, maskę przeciwpyłową i okulary ochronne.

W przypadku montażu podłogi BerryAlloc Original Core na klej zalecamy zastosowanie kleju do podłóg drewnianych BerryAlloc (nr kat. 63003597). Należy zachować taką samą odległość do punktów mocowania jak w przypadku montażu metodą pływającą (4 mm).

Szpachelki do kleju B3 należy używać razem z klejem do podłóg drewnianych BerryAlloc.

Jeśli planujesz użycie innego kleju, musi on być zgodny ze specyfikacją kleju do podłóg drewnianych BerryAlloc. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta kleju i sprawdź wcześniej przydatność produktu w rzeczywistych warunkach do zamierzonego zastosowania i celu.

Oprócz narzędzi należy również pamiętać o listwach przypodłogowych i profilach dylatacyjnych (otwory drzwiowe, przejścia między pomieszczeniami itp.).

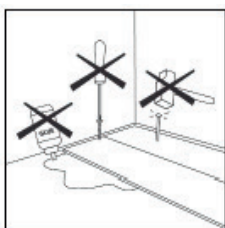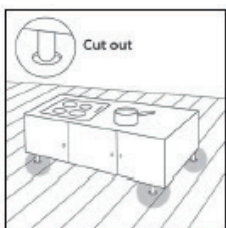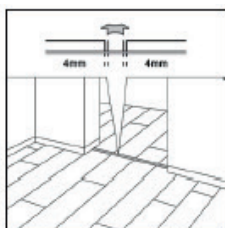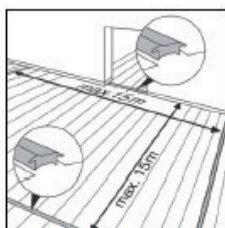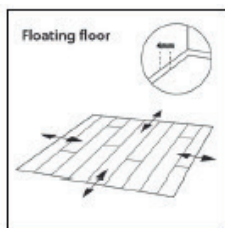

Jeśli podłoga BerryAlloc HPF jest montowana w systemie pływającym, musi mieć możliwość swobodnego ruchu:

- Nie przykręcaj ani nie przyklejaj paneli podłogowych do podłoża.
- Nie montuj na niej stałych konstrukcji, takich jak szafki kuchenne lub szafy do zabudowy. Ciężar mebla (zamocowanego do ściany) musi spoczywać jedynie na podłożu.
- Pozostaw 4 mm szczeliny dylatacyjnej od ścian i innych stałych elementów konstrukcyjnych, aby podłoga mogła się poruszać. Wzdłuż ścian kończących się w narożnikach zewnętrznych zaleca się zachowanie 6 mm odstępu.
- W otworach drzwiowych zawsze montuj profile T.
- Jeśli długość lub szerokość pomieszczenia przekracza 15 m lub jeśli system ogrzewania podłogowego nie obejmuje całej powierzchni podłogi (oddzielne obszary ogrzewane/nieogrzewane), konieczne zamontuj profile dylatacyjne.


Podłoga BerryAlloc Original musi mieć możliwość ruchu wokół stałych konstrukcji – to pozwoli uniknąć oddzielania się od siebie otwartych połączeń lub ich blokowania. Można to osiągnąć, stosując jedną z dwóch poniższych metod:

- Rozpocznij od montażu stałych konstrukcji, a następnie ułóż panele BerryAlloc Original wokół obiektów.
- Rozpocznij od układania paneli BerryAlloc Original, a następnie zamontuj stałe konstrukcje. Zaznacz na podłożu miejsce, w którym zostaną umieszczone obiekty, i wykonaj otwory pod wszelkie stałe konstrukcje lub nogi mebli (alternatywnie oddziel obszar pod spodem, wycinając szczelinę dylatacyjną wzdłuż obwodu przedmiotu).

W przypadku metody montażu na klej nie ma ograniczeń dotyczących długości lub szerokości powierzchni. Zachowaj taką samą odległość od ścian (4 mm). Profile T nie są wymagane, a stałe konstrukcje (np. szafki kuchenne) mogą być umieszczane bezpośrednio na panelach podłogowych. Zawsze, gdy w podłożu znajduje się funkcjonalne, konstrukcyjne połączenie lub gdy w podłożu znajduje się połączenie do ogrzewania podłogowego, konieczne jest zastosowanie profilu T.

2. Przygotowanie podłoża

Podłogi BerryAlloc Original można układać na większości twardych i suchych podłożach, np. na płytach gipsowo-kartonowych, kompaktowym PVC i linoleum (z wgłębieniem resztkowym poniżej 0,1 mm) lub na betonie czy wylewce.

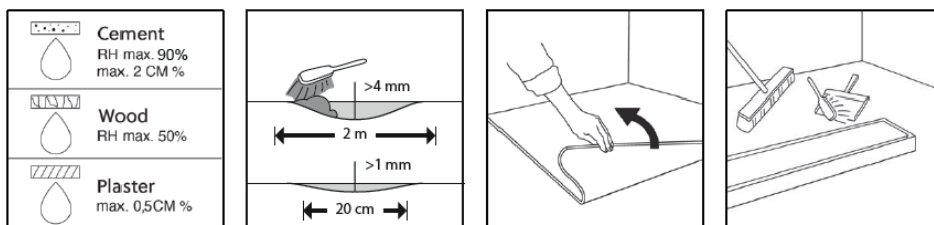

Podczas montażu podłoże musi być całkowicie suche:

- drewno i materiały drewnopochodne – maks. 50% wilgotności względnej;
 - beton i wylewka – maks. 90% wilgotności względnej lub 2 CM % (maks. 75% wilgotności względnej lub 1,8 CM % w przypadku ogrzewania podłogowego);
 - gips i posadzka gipsowa – maks. 0,5 CM % (0,3 CM % w przypadku ogrzewania podłogowego).
- Należy stosować się do wszelkich obowiązujących norm krajowych. Podłoże musi być równe (maks. odchylenie: 4 mm na 2 m i 1 mm na 20 cm), suche i czyste. Należy stosować się do obowiązujących norm krajowych. Ostre nierówności należy zeszlifować, a wszelkie ubytki wypełnić.

W celu wyeliminowania skrzypienia lub innych dźwięków warto zabezpieczyć konstrukcję podłoża. Miękkie materiały, takie jak wykładzina podłogowa i poduszki winylowe (CV), muszą zostać usunięte. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie oczyścić powierzchnię. Jeśli podłoże stanowi drewniana podłoga, panele BerryAlloc HPF należy układać w poprzek starych desek.

Zaleca się, żeby montaż klejony był wykonywany przez profesjonalnego parkieciarza.


Podłoże musi być równe, suche, stabilne, czyste oraz wolne od tłuszczu i substancji chemicznych. W razie potrzeby należy zeszkrobać i oczyścić lub usunąć stare kleje.

W przeciwnym razie wymagania dotyczące podłoża są takie same dla montażu na klej, jak dla podłogi pływającej (biorąc pod uwagę, że panel BerryAlloc HPF nie powinien być klejony na PVC lub linoleum).

3. Ogrzewanie/chłodzenie podłogowe

Podczas montażu temperatura podłoża powinna wynosić od 18°C do 20°C. Po zakończeniu prac należy stopniowo ją zwiększać, nie przekraczając 27°C na powierzchni podłogi.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące ogrzewania podłogowego, w tym systemów elektrycznych i wodnych, należy zapoznać się z instrukcją ogrzewania podłogowego na naszej stronie internetowej.

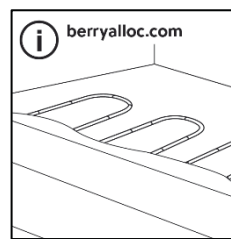


4. Podkłady

Jeśli podłoga BerryAlloc Original ma wstępnie przymocowany podkład, nie wolno stosować dodatkowego podkładu, z wyjątkiem bariery przeciwwilgociowej.

W przypadku montażu pływającego izolacja paroszczelna musi być stosowana podczas montażu na podłożach wymienionych poniżej, jednak radzimy, by stosować ją zawsze w celu umożliwienia swobodnego ruchu podłogi:

- beton/wylewka;
- płytki ceramiczne;
- twarde wykładziny podłogowe, takie jak kompaktowe PVC i linoleum (pod warunkiem że są dobrze przytwierdzone);
- powierzchnie z systemem ogrzewania podłogowego.

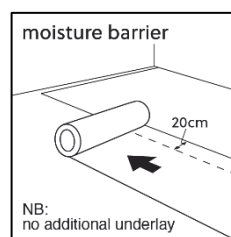

Należy stosować niestarzejącą się folię PE o grubości min. 0,20 mm, która jest układana na zakładkę rzędu min. 20 cm (i w miarę potrzeb przyklejana taśmą paroizolacyjną) oraz zginana w kierunku ścian. Aby uniknąć hałasu wynikającego z fałdowania folii PE, należy ją odpowiednio rozciąć i wygładzić wszelkie zagięcia. Po zakończeniu montażu podłogi należy odciąć folię PE.


Jeśli podłoga nie ma wstępnie przymocowanego podkładu, należy wybrać podkład spełniający następujące wymagania:

- Podkład musi mieć wytrzymałość na ściskanie (CS) rzędu min. 60 kPa, zgodnie z normą EN 16354:2018 (nie może być ściśnięty o więcej niż 0,5 mm).
 - Grubość podkładu powinna wynosić 1–3 mm.
- Podkłady BerryAlloc Silent System (na rynek skandynawski), Excellence Go60 oraz Excellence Plus są zgodne z powyższymi wymaganiami i mogą być stosowane podczas montażu. Więcej informacji na temat różnic w podkładach znajduje się w naszym przewodniku.

Uwaga: Gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych stosowaniem nieodpowiedniego podkładu.

5. Pierwsze kroki

Przed rozpoczęciem montażu zalecamy obejrzenie naszego filmu instruktażowego oraz zapoznanie się z warunkami gwarancji dostępnymi na naszej stronie internetowej.

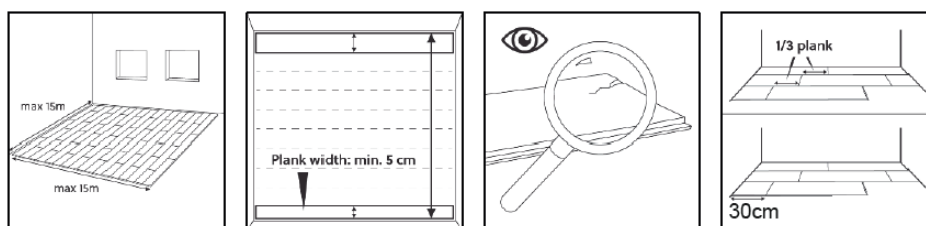


Kierunek układania paneli podłogowych: podłoga będzie wyglądać najlepiej, jeśli zostanie ułożona równoległe do kierunku padania światła (krótszym bokiem w stronę światła).

Zmierz długość pomieszczenia, od punktu, w którym montaż ma się rozpocząć, do ściany, przy której ma się zakończyć. Podziel ten wymiar przez szerokość panelu. Czynność ta ma zapewnić, że montaż nie zostanie zakończony panelem o szerokości poniżej 5 cm. Aby tego uniknąć, zmień szerokość pierwszego rzędu (tak dotnij panel, aby montaż nie rozpoczął się od panelu pełnej szerokości, ale jego szerokość powinna wciąż być większa niż 5 cm).

Sprawdź panele podłogowe pod kątem widocznych wad w dobrym oświetleniu, zarówno przed montażem, jak i w jego trakcie. Nie używaj uszkodzonych paneli podłogowych. Zamontowany uszkodzony panel podłogowy jest uznawany za zaakceptowany i nie będzie podlegał reklamacji.

Aby uzyskać najbardziej naturalny wzór podłogi, odpowiednio wymieszaj wzory montowanych paneli podłogowych. Podczas montażu paneli przesuwaj złącza końcowe o co najmniej 1/3 długości panelu. Zalecamy, aby pierwszy i ostatni panel podłogowy w każdym rzędzie miał co najmniej 30 cm długości.

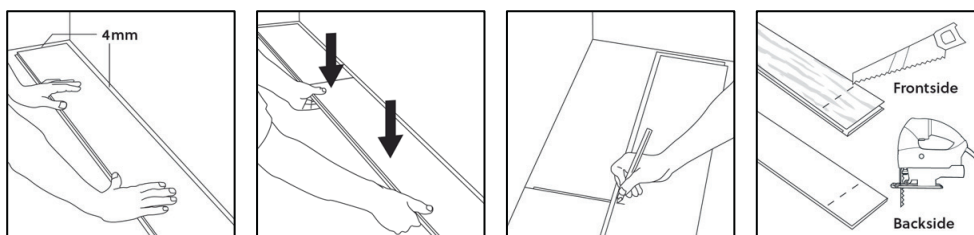


Rozpocznij montaż od lewego górnego rogu. Umieść panel podłogowy z profilami blokującymi skierowanymi w stronę pomieszczenia i zamontuj go po prawej stronie. Upewnij się, że między panelami podłogowymi znajduje się szczelne, krótkie połączenie boczne. W ten sam sposób układaj kolejne panele w rzędzie. Między krótszym bokiem panelu a ścianą pozostaw szczelinę 4 mm (używając podkładek dystansowych dołączonych do zestawu BerryAlloc Startkit – nr kat. WD180000). Odstęp między dłuższym bokiem a ścianą można dostosować po ułożeniu trzech rzędów.


Wykończenie rzędu: Umieść ostatni panel skierowany w dół (profile blokujące skierowane w stronę pomieszczenia) krótszym bokiem w odległości 4 mm od ściany. Zaznacz miejsce, w którym panel ma zostać przecięty. Umieść panel skierowany w dół (jeśli używasz wyrzynarki) na powierzchni roboczej i przytnij do odpowiedniego rozmiaru. Zaczynaj od wycięcia profilu blokującego. W miarę możliwości wykonaj cięcie pod odpowiednim kątem. Odwróć wycięty element i połącz go z krótszym bokiem poprzedniego panelu podłogowego. W tym celu możesz także użyć piły ręcznej (z drobnymi zębami) lub piły ukośnej. Należy także przyciąć panel podłogowy do góry.

Wskazówka

Ustawienie pierwszego rzędu w całkowicie prostej linii może być nieco trudne. Łatwym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest zamontowanie pierwszych dwóch rzędów paneli w tym samym czasie (tzw. montaż krzyżowy), jak pokazano na dwóch rysunkach oraz na filmie instruktażowym na naszej stronie internetowej. Numer na panelach wskazuje kolejność ich montażu.

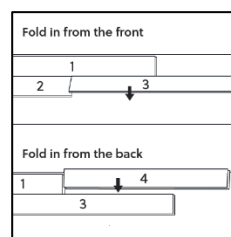

Po zamontowaniu trzech pełnych rzędów przesunąć podłogę w kierunku ściany, zachowując odstęp 4 mm (użyj podkładek dystansowych). W przypadku nierównej ściany dopasuj pierwszy rząd paneli do jej kształtu. W tym celu zaznacz kształt ściany na panelach i zdemontuj pierwszy rząd. Przytnij panele zgodnie z wymaganiami i zamontuj ponownie, wsuwając je pod kąt do już ułożonego rzędu.

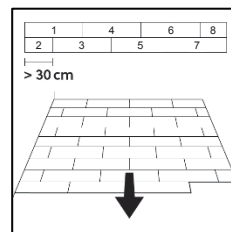

W razie potrzeby podłogę można zamontować od tyłu. Ta metoda montażu polega na zablokowaniu paneli od tyłu, jak opisano powyżej.

Przed nałożeniem kleju zalecamy przetestowanie montażu trzech rzędów. W ten sposób podłoga może być dopasowana do ściany bez konieczności stosowania kleju. Następnie nałóż klej na podłogę i umieść pierwsze panele podłogowe, zgodnie z powyższym opisem, pozostawiając 4 mm szczeliny przy ścianach.


Metoda ta może być również stosowana w trudno dostępnych miejscach, takich jak narożniki czy przestrzenie pod ościeżnicami drzwi.

Zalecamy nakładanie kleju na trzy rzędy jednocześnie, dbając, by czas otwarcia kleju nie upłynął przed zakończeniem montażu paneli.

Ogranicz ruchy na panelach BerryAlloc Original Core do momentu zakończenia montażu podłogi i upływu czasu wiązania kleju, ponieważ może to zakłócić jego działanie. Zawsze sprawdzaj czas otwarcia i wiązania wybranego kleju, ponieważ powyższe wskazówki mają charakter ogólny.

6. Szybki i łatwy montaż

System HighTec Loc jest niezwykle łatwy i szybki w montażu – umożliwia montowanie dużych paneli niemal bez wysiłku.

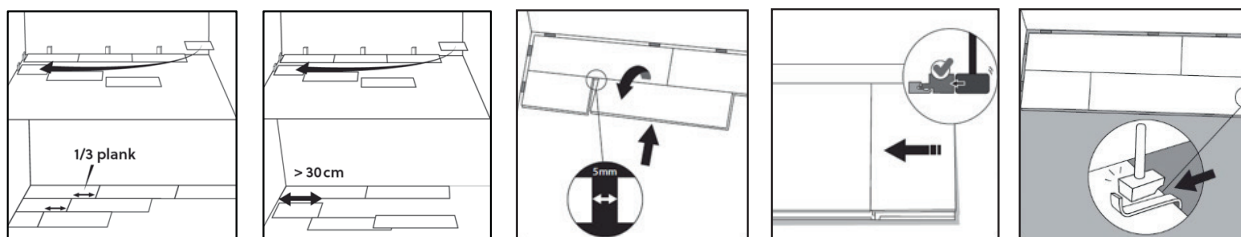

Rozpoczęcie układania drugiego rzędu: umieść panel podłogowy pod kątem +/- 20°, wciśnij długi bok w listwę aluminiową panelu w poprzednim rzędzie, a następnie opuść panel w dół. Podczas montażu kolejnego panelu umieść krótki bok w odległości około 5 mm od końca poprzedniego panelu (nad jego listwą aluminiową) i opuść panel w dół. Za pomocą dobijaka BerryAlloc delikatnie ustaw panele w pozycji zablokowanej na krótkich bokach (patrz: ilustracje).

Do montażu ostatniego panelu w każdym rzędzie (zaczynając od drugiego rzędu) potrzebny jest kątownik (w zestawie BerryAlloc Startkit – nr kat. WD180000).

Pierwszy i ostatni rząd muszą mieć więcej niż 5 cm szerokości. Zmierz szerokość rzędu. Zachowaj odstęp 4 mm od ściany. Odetnij (wzdłuż) niepotrzebną część z profilem blokującym. Ułóż wycięty panel podłogowy. Metodę tę powtarzaj w przypadku każdego panelu, aż do ukończenia ostatniego rzędu. Podczas montażu ostatniego panelu w rzędzie użyj kątownika.

Podłoga BerryAlloc Original ułożona zgodnie z metodą pływającą jest gotowa do użytkowania natychmiast po montażu.

W przypadku montażu klejonego podłogi BerryAlloc Original Core sprawdź czas wiązania wybranego kleju, aby określić, kiedy można normalnie użytkować podłogę.

Rury i kolumny

Wywierć otwory w płycie podłogowej – średnica otworu musi być o 8 mm większa od średnicy rury. W przypadku montażu wokół elementów stałych (np. rur), wytnij niezbędny element pod kątem 45°. Przyklej wycięty element z powrotem na miejscu i przykryj go tulejami rurowymi lub elastycznym uszczelniaczem (patrz: następny punkt).


Zakończenie przy konstrukcji stałej z elastycznym uszczelniaczem

Pozostaw szczelinę o szerokości min. 4 mm i wypełnij ją sznurkiem dylatacyjnym BerryAlloc Fillertwine (63000771). Następnie pokryj cienką warstwą elastycznego uszczelniacza (> 25% elastyczności) w dopasowanym kolorze. Elastyczny uszczelniacz ogranicza ruch podłogi i powinien on być używany tylko w wybranych miejscach (patrz: ilustracja).

Uwaga: Nie należy całkowicie wypełniać szczelin dylatacyjnych uszczelniaczem.




Ościeżnice drzwi

Zdecydowanie zalecamy dostosowanie ościeżnic drzwi, aby umożliwić montaż podłogi pod nimi (umożliwiając swobodny ruch i wykonanie odpowiedniej zakładki na podłogę). Podczas cięcia użyj (odwróconego) kawałka panelu jako podpory, dostosowując odpowiednio wysokość ościeżnic drzwi (patrz: ilustracja). Jeśli nie można przeciąć ościeżnicy, do zakrycia szczeliny użyj sznurka dylatacyjnego BerryAlloc Fillertwine i elastycznego uszczelniacza.

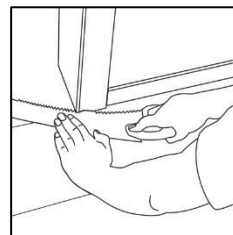



Poręcze schodów i inne przykręcane elementy

Zalecamy zamontowanie drewnianego panelu (nieco grubszego niż podłoga) przed przymocowaniem poręczy schodów i innych przykręcanych elementów do podłoża (patrz: ilustracje). Zapewni to swobodny ruch podłogi i uzyskanie prawidłowej zakładki.

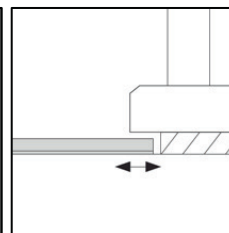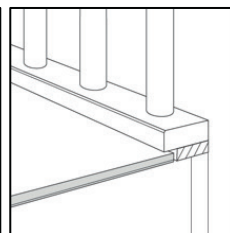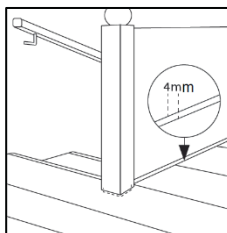

Demontaż podłogi (tylko montaż metodą pływającą)

Unieś rząd paneli na kilka centymetrów i stuknij wzdłuż długiego boku. Rząd zostaje zwolniony i można delikatnie wyciągnąć panele. Aby zwolnić panele na krótszym końcu, wygnij jeden z nich w górę, aby uniknąć uszkodzenia systemu blokującego.

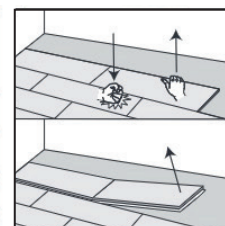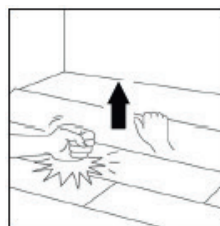

7. Idealne wykończenie

Firma BerryAlloc oferuje szeroką gamę akcesoriów o ponadczasowej stylistyce:

- dopasowane listwy przypodłogowe (60 mm) i klipsy;
- dopasowany profil T oraz profil schodowy;
- aluminiowy reduktor, profile końcowe i typu T;
- aluminiowy profil schodowy.

Dostępne są również białe listwy przypodłogowe, które można zamontować niepomalowane lub pomalować na kolor ściany. Podczas montażu akcesoriów należy zawsze pamiętać, że podłoga musi mieć możliwość ruchu. Oznacza to, że:


- Po zamontowaniu listwy przypodłogowej lub profilu nie należy ich uszczelniać ani przymocowywać do paneli za pomocą szczeliwa. Ruch podłogi może powodować pęknięcia uszczelniacza, co sprawia, że będzie on nieskuteczny i nieestetyczny.
- Nigdy nie należy stosować uszczelniacza w miejscach połączeń ze stałymi elementami budynku
- (ościeżnice drzwi, rury grzewcze itp.).

Najpierw należy użyć sznurka dylatacyjnego BerryAlloc Fillertwine, a następnie wykończyć połączenie elastycznym wypełniaczem, który umożliwia ruch podłogi.

Nie należy przykręcać progów, profili, odbojów drzwiowych itd. bezpośrednio przez panele do podłoża.


Profil T (z profilem typu U)

Przymocuj profil typu U to podłoża, zachowując odstęp 4 mm od obszarów podłogi. Po zamontowaniu całej podłogi zatrzasknij profil T na miejscu. Obszary podłogi powinny się swobodnie poruszać. W przypadku wykorzystania aluminiowych profili T należy usunąć podkład BerryAlloc Silent System wzdłuż krawędzi panelu, aby zrobić miejsce na profil typu U.

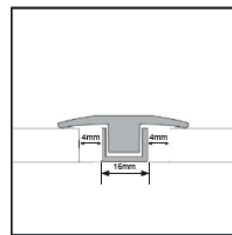


Listwy przypodłogowe

Podczas montażu naszych dopasowanych listew przypodłogowych należy użyć klipsów BerryAlloc, co ułatwia ich ewentualny demontaż. Klipsy powinny być umieszczone co 50 cm. Wskazówka dotycząca cięcia w narożnikach: Podczas cięcia podeprzyj listwę przypodłogową klipsami od tyłu, aby uzyskać jej prawidłowy kąt. Listwy można również przykleić lub przybić gwoździami (za pomocą wysokociśnieniowego zszywacza). Należy uważać, aby nie przykleić ani nie uszczelnić listwy do podłogi.

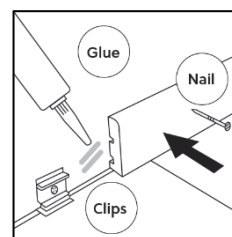

Aluminiowy profil schodowy

Podczas montażu aluminiowego profilu schodowego na górnym stopniu schodów należy zapewnić swobodny ruch podłogi pod nakładającym się profilem schodowym.

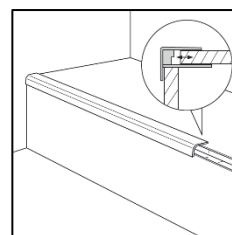

Dodatkowe instrukcje dotyczące montażu w wilgotnym pomieszczeniu

Po ułożeniu podłogi BerryAlloc HPF konieczne jest uszczelnienie jej obwodu środkiem hydrofobowym.

Krok 1. Umieść sznurek dylatacyjny BerryAlloc Fillertwine w szczelinie dylatacyjnej. Sznupek Fillertwine umożliwia rozszerzanie lub kurczenie się paneli podłogowych. Sznupek dylatacyjny Fillertwine należy również stosować w szczelinach dylatacyjnych pod profilami podłogowymi, takimi jak profile T i redukcyjne.


Krok 2. Pokryj sznurek Fillertwine elastycznym uszczelniaczem. Uszczelniacz powinien dotykać zarówno ściany, jak i paneli. Nałóż go w taki sposób, aby całkowicie zamknąć szczelinę.

W przypadku profili podłogowych uszczelniacz nakłada się na wierzch sznurka dylatacyjnego przed zamontowaniem profilu, aby uniknąć kontaktu wody z krawędziami oraz rdzeniem panelu podłogowego.

Zestaw uszczelniający do montażu

Oferujemy specjalny zestaw akcesoriów uszczelniających, który jest odpowiedni do uszczelnienia 10 metrów paneli. Akcesoria są również dostępne oddzielnie.

8. Pielęgnacja i konserwacja

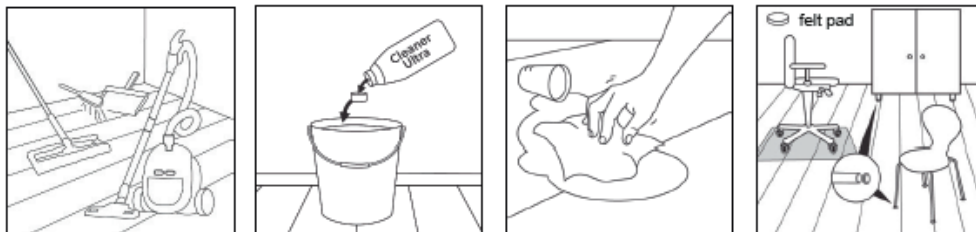

Po montażu wymagane jest utrzymanie temperatury pokojowej w zakresie 18–25°C oraz wilgotności względnej na poziomie 30–60% (optymalnie 40–50%). Zimą powietrze w pomieszczeniach jest zazwyczaj bardzo suche, dlatego zdecydowanie zaleca się stosowanie nawilzaczy powietrza w celu utrzymania stałego poziomu wilgotności. Latem i jesienią, gdy wilgotność jest wyższa, pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. Zbyt niska lub wysoka wilgotność może powodować nieodwracalne uszkodzenia podłogi, takie jak otwarte połączenia, wypaczenia i skrzypienie.

Podłoga BerryAlloc HPF jest niezwykle łatwa w czyszczeniu:

- **CZYSZCZENIE NA SUCHO:** za pomocą szczotki, mopa do kurzu, suchych ściereczek lub odkurzacza.
- **CZYSZCZENIE NA MOKRO:** za pomocą wilgotnej, dobrze wykręconej ścierki.

Wszelkie rozlane płyny należy usuwać natychmiast. Zdecydowanie do czyszczenia zalecamy stosowanie środka BerryAlloc Ultra Cleaner (63002725), który został opracowany specjalnie do podłóg BerryAlloc HPF i nie pozostawia na nich żadnych smug.

Można także używać mopów parowych na podłogach BerryAlloc HPF, lecz należy robić to w połączeniu z odpowiednią ściereczką, aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi pary z panelami. Należy wybrać niskie ustawienie mocy i unikać zbyt długiego nagrzewania jednego miejsca.

Przy każdym wejściu należy umieścić wycieraczki, aby chronić podłogi BerryAlloc HPF przed zanieczyszczeniami i piaskiem. Podczas przemieszczania ciężkich mebli należy je podnosić, a pod nogami krzeseł przykleić filcowe podkładki. Zalecamy także korzystanie z przezroczystych mat ochronnych pod krzesła biurowe na podłogach typu „shipdeck”. Podłogi BerryAlloc HPF nie mogą być polerowane ani konserwowane produktami zawierającymi wosk lub olej.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajduje się w instrukcji pielęgnacji i konserwacji.

9. Gwarancja

Stosowanie się do powyższych instrukcji zwiększa trwałość paneli BerryAlloc HPF i zapewnia spełnienie warunków gwarancji.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w szczegółowych warunkach gwarancji.

Informacje prawne

Niniejszy dokument zawiera ogólne instrukcje w zakresie montażu, oparte na najbardziej aktualnych dostępnych informacjach. Aby uzyskać najlepsze rezultaty i zachować gwarancję, należy dokładnie przestrzegać instrukcji. Dokument ten zastępuje wszystkie swoje poprzednie wersje i obowiązuje aż do odwołania. Informacje te stanowią odzwierciedlenie stanu wiedzy technicznej w momencie sporządzenia oraz publikacji dokumentu i mogą zostać zmienione, uzupełnione lub zastąpione w dowolnym momencie. Zalecamy regularne odwiedzanie strony internetowej www.berryalloc.com, aby uzyskać dostęp do najnowszej wersji dokumentu.

10. Filmy instruktażowe