


Parket installatie instructies

BERRY ALLOC

Hongaarse punt (Tand & groef installatie)

1. Controleer eerst of het oppervlak van de planken niet werd beschadigd tijdens het transport, en of de ondergrond geschikt is. Ga na of de deuren na het leggen van de onderlaag en het parket normaal zullen kunnen worden geopend en schaf ze eventueel wat bij.

Opgelet: Hongaarse punt is alleen compatibel met een volledig verlijmd plaatsing / installatie.

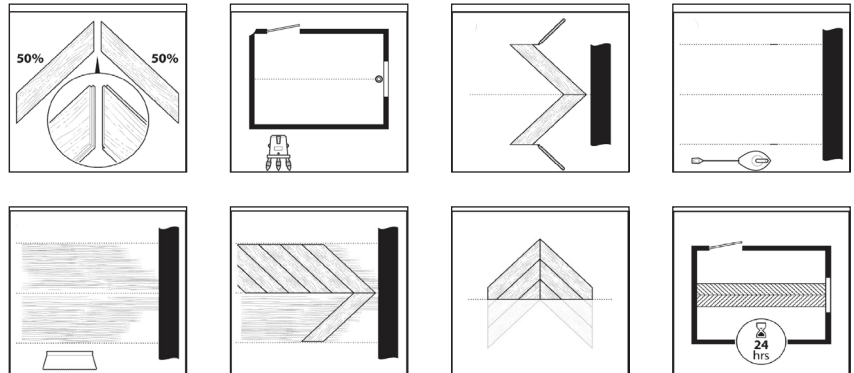

2. Om een Hongaarse punt te maken, heb je 2 soorten planken nodig: Links en Rechts. Alle planken moeten op de achterkant gemerkt zijn met een «L» of een «R». De installatie gebeurt met de groeven aan de kant van de startwand. Kies de muur waar u de installatie wilt beginnen. Hou rekening met de vorm van uw kamer.

3. Begin met het aanduiden van de centrale as van de ruimte met een (elektronische) krijtlijn.

4. Gebruik een plank als sjabloon en teken de middellijnen van de aangrenzende rijen.

5. Markeer de aangrenzende assen met krijtlijnen.


6. The BerryAlloc-lijm moet geleidelijk worden aangebracht zonder het aantal planken te overschrijden die achtereenvolgens gelegd kunnen worden (maximaal 4 à 5 rijen per keer). De getekende assen moeten zichtbaar blijven om het patroon kunnen volgen en te respecteren.

7. Nadat alle planken van de eerste rij in de as van de kamer zijn gelegd, maakt u het patroon af tot aan het einde en tot aan de beginmuur door de planken zodanig in te zagen dat er minimaal 5 mm uitzettingsruimte overblijft.

8. Om de afmetingen van de eindstukken tegen de muren te bepalen, begint u met het assembleren zonder te verlijmen van 3 lijnen van de 2 planken (L en R). Tek en zaag het patroon dat de vloer langs de muur zal volgen.


9. Als de middelste dubbele rij op de vloer verlijmd is, wordt het aangeraden om de installatie stoppen tot de volgende dag om de lijm te laten drogen. Deze stabiele basis zal dan dienen als ondersteuning voor de rest van de ruimte.

KENMERKEN VAN DE ONDERGROND WAAROP HET PARKET WORDT GELEGD

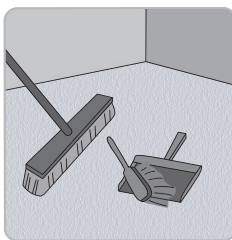


Uw parket kan op alle volgende soorten ondergronden worden gelegd: vezelplaat, spaanplaat, multiplex, keramiek, cementdekvloeren, PVC-vloeren, linoleum, tegels, oud parket of oude plankenvloeren. Voor alle andere ondervloeren kunt u contact opnemen met BerryAlloc support die u zal adviseren. De plaatsing van het parket moet worden uitgevoerd op een vloer met een rigide ondersteuning, bestand tegen druk en buiging. Deze vloer moet schoon, vlak, droog en gezond zijn, d.w.z.:

- **Schoon:** reinig het oppervlak van de ondergrond grondig om alle resten en oneffenheden van de oude vloer te verwijderen.

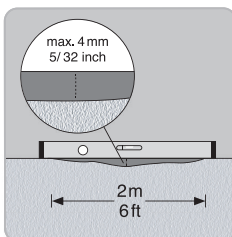

- **Vlak:** Controleer de vlakheid met een liniaal van 2 m, de afwijkingen (holtes of bollingen) moeten beperkt blijven tot 5 mm tot 1 mm onder een liniaal van 20 cm. Schuur of egaliseer indien nodig.

- **Droog:** Het vochtgehalte van de cementdekvloer of de egalisatiedekvloer mag niet hoger zijn dan 3% bij gebruik van de Calcium Carbide-methode (reken voor normale dekvloeren gemiddeld op ten minste 15 dagen droogtijd per centimeter dikte). In geval van egalisatie, minstens 5 dagen rekenen voor 3 mm). Voor vloeibare dekvloeren op basis van calciumsulfaat moet het restvochtgehalte lager zijn dan of gelijk aan 0,5%. Voor houten ondergronden bedraagt het maximale vochtgehalte 10%.

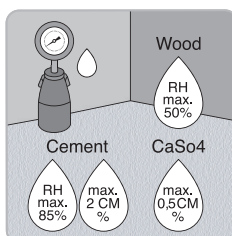

Bij installatie op een betonnen dekvloer wordt het gebruik van een polyethyleenfolie van ten minste 0,2 mm dikte ten zeerste aanbevolen om mogelijk opstijgend vocht te verminderen. Deze folie (verschillend van een dampwerende folie) is verplicht wanneer deze ondervloer in direct contact staat met de vloer. Deze isolatiefolie moet worden gelegd met een minimum overlapping van 20 cm tussen de stroken en minimaal 3 cm omhoog komen langs de buitenomtrek (Opmerking: deze barrière is bedoeld om eventueel opstijgend vocht te vermijden. Het vormt echter in geen geval geen volledig waterdichte barrière als het optrekkend vocht aanzienlijk is).

- **Gezond:** stof of vet van het oppervlak verwijderen. Het oppervlak moet vrij zijn van stof, scheuren en korsten.


parket.

Uitzonderlijke gevallen bij speciale ondervloeren

Wij raden u aan advies te vragen aan de technische ondersteuning van BerryAlloc. Let op: in het algemeen zijn samengestelde houten vloeren zijn geen dragende vloeren.

INSTALLATIE TER PLAATSE :

OPSLAG- EN INSTALLATIEVOORWAARDEN TER PLAATSE

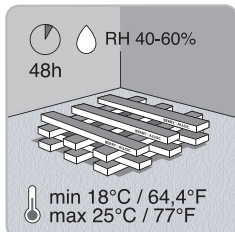

Het parket wordt horizontaal opgeslagen in de te parketeren ruimte (bij de hierboven omschreven omstandigheden), in de originele verpakking, 24 tot 48 uur vóór het begin van de plaatsing. De verpakkingen mogen niet worden geopend tot het tijdstip van de plaatsing.

Het leggen van het parket moet het laatste werk zijn dat op een bouwplaats wordt uitgevoerd. De ondergrond moet volkomen droog zijn, de ramen moeten zijn geplaatst, alle ruwbouw- en afwerkingswerkzaamheden (pleisteren, betegelen, schilderen, behangen, enz.) moeten zijn uitgevoerd en droog zijn. De ruimte moet volkomen droog en gesloten zijn, de omgevingstemperatuur moet tussen 18 en 20°C liggen en de luchtvochtigheid moet constant tussen 40 en 65% worden gehouden; het ventilatiesysteem moet tijdens de gehele duur van de werkzaamheden werken.

OPENEN VAN VERPAKKINGEN

- Hout is geen uniform materiaal, elke plank is uniek.
- Om een harmonieuze verdeling van kleurvariaties, structuurverschillen en noesten te bereiken, raden wij u aan bij het leggen 2 of 3 pakken te openen en de planken te mengen en op elkaar af te stemmen om de gewenste uitstraling te bereiken.
- Behandel de planken voorzichtig.
- Noteer het controlenummer aangegeven op de verpakking of op de achterkant van de eerste plank die u legt. Dit nummer moet hetzelfde zijn voor alle pakketten op één werf.
- Uw vloer is in elk stadium van de fabricage aan strenge controles onderworpen. Als er echter een duidelijk defect is dat aan deze controles is ontsnapt, mag u de vloer niet leggen en moet u contact opnemen met uw leverancier/dealer voor advies.

Wij herinneren u eraan dat elk geïnstalleerd product geacht wordt te zijn aanvaard en geen aanleiding kan geven tot een latere klacht.

RICHTING VAN INSTALLATIE EN UITZETTINGSVOEG

- Voor een gelijkmatige installatie is een minimale uitzettingsvoeg van 5 mm vereist. Deze uitzettingsvoeg moet worden gelaten langs de muren, voor en rond eventuele obstakels (leidingen, trapvoeten, palen, enz.).
- De uitzettingsvoegen worden gehandhaafd met kleine wiggen, die worden verwijderd nadat de vloer is gelegd.

Opgeliet: Onze parketvloeren zijn niet geschikt voor vochtige ruimtes!