

ISTRUZIONI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE

Le presenti istruzioni si applicano ai pavimenti HPF BerryAlloc (pavimenti ad alta pressione).

1. Area di impiego

Il pavimento HPF BerryAlloc può essere utilizzato sia in ambienti domestici che pubblici in conformità alla norma europea EN 685. Per i dettagli specifici consultare le relative schede tecniche (www.berryalloc.com).

2. Cura

Il pavimento HPF BerryAlloc è un laminato di facile manutenzione, resistente all'usura, molto durevole e con una superficie igienica e resistente. Per prolungare la vita del pavimento è necessario adottare delle precauzioni contro i carichi inutili sulla superficie.

La sabbia e la sporcizia non solo sporcano il pavimento, ma possono anche segnare la superficie in modo permanente.

Questi agiscono come agente abrasivo e possono causare un'usura precoce e graffi.

Se il pavimento è bagnato, lo sporco rimane ancorato alla superficie e sarà molto più difficile rimuoverlo.

Per evitare che ciò accada,


- a) si consiglia di collocare uno zerbino all'ingresso sufficientemente grande per assorbire lo sporco e l'umidità.

Si raccomanda di utilizzare un silicone trasparente modellabile nelle zone soggette ad elevato stress idrico (consultare le istruzioni separate presenti nel nostro sito internet www.berryalloc.com).

- b) Applicare dei feltrini sotto i piedini di sedie e tavoli per evitare l'insorgenza di graffi. Applicare dei feltrini anche sotto gli altri mobili e oggetti pesanti per spostarli in sicurezza.

- c) Si consiglia di collocare un tappetino in plastica trasparente sotto sedie da ufficio con rotelle dure.

Le superfici lavorate (effetto pietra, tolda di nave e bisellate) richiedono il posizionamento di tappeti protettivi sotto le sedie con rotelle, a prescindere dalla qualità della rotella.

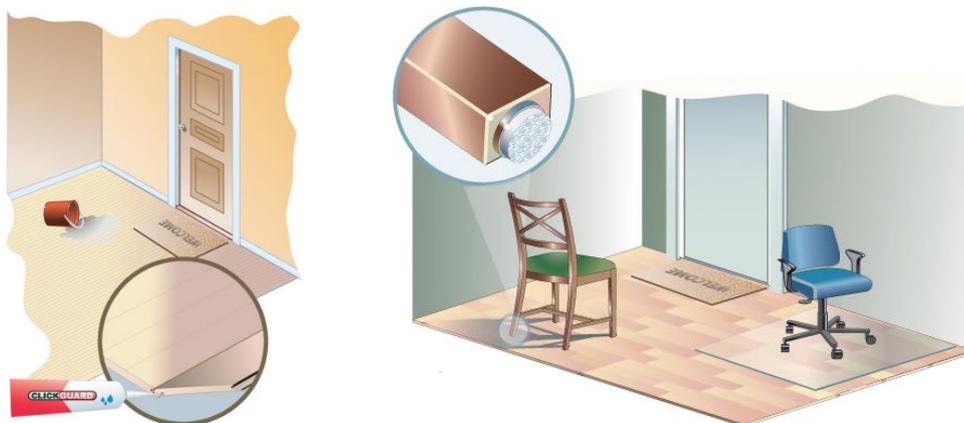

Temperatura e umidità relativa dell'aria degli ambienti interni

Il pavimento HPF BerryAlloc è realizzato con materiale in fibra di legno che reagisce ai cambiamenti di temperatura degli ambienti interni. Il clima interno ideale per un pavimento in laminato prevede un livello di umidità relativa compreso tra il 40 e il 50% e una temperatura tra

i 19 e i 24 °C. Se il valore di umidità dell'aria fosse troppo basso, il pavimento potrebbe seccarsi da un lato e, quindi, modificare le sue dimensioni. L'esposizione prolungata all'aria secca determina una variazione delle dimensioni che può causare una deformazione del pannello.

Electricità statica

Il pavimento HPF BerryAlloc è un pavimento antistatico. Se l'umidità relativa dell'ambiente diventa molto bassa, si riduce la capacità del pavimento di dissipare le cariche elettrostatiche.

3. Riscaldamento a pavimento

La temperatura di superficie del pavimento HPF BerryAlloc non deve mai superare i 27 °C quando si utilizza il riscaldamento a pavimento. È necessario tenere presente che tappeti e zerbini possono fungere da accumulatori di calore e aumentare la temperatura ad un valore superiore alla temperatura massima di superficie consentita. Il pavimento HPF BerryAlloc non può essere posato su una superficie caratterizzata da aree riscaldate e non riscaldate, a meno che non vengano separate da giunti di dilatazione. Diversamente, tali aree reagiranno al calore in maniera diversa, causando problemi quando il sistema di riscaldamento a pavimento è in funzione.

La potenza del sistema di riscaldamento a pavimento non deve superare i seguenti limiti:

- Riscaldamento elettrico: 60 W/m²
- Riscaldamento ad acqua: la temperatura dell'acqua in ingresso e in uscita deve essere regolata in modo tale che la potenza dell'impianto non generi temperature di superficie superiori a 27 °C.

Si consiglia di installare un sensore a infrarossi per il monitoraggio costante della temperatura di superficie.

Una volta terminata la posa, oppure se l'impianto a pavimento è rimasto spento a lungo, è necessario regolare la temperatura nel modo seguente:

1. per la prima settimana di funzionamento, impostare il riscaldamento ad una temperatura bassa, compresa tra i 18 e i 22 °C;
2. la settimana successiva la temperatura potrà essere regolata secondo quanto precedentemente indicato.

N.B.: Un processo di riscaldamento troppo rapido provoca una notevole essiccazione, con la conseguente possibilità di restringimento/deformazione delle tavole del pavimento!

4. Manutenzione regolare

Pulizia

Una volta terminata la posa il pavimento sarà generalmente sporco. Per prima cosa rimuovere il grosso dello sporco utilizzando una scopa con setole morbide o un aspirapolvere.

Successivamente, pulire con un panno morbido in microfibra leggermente umido o con uno straccio (vedere i dettagli di seguito).

La pulizia del pavimento HPF BerryAlloc richiede pochissimo tempo e uno sforzo minimo per mantenerlo in buone condizioni e in ottimo stato per anni. Si consiglia di utilizzare metodi di pulizia a secco.

In caso di macchie si consiglia di utilizzare un panno morbido in microfibra e acqua tiepida. In caso di utilizzo di detersivi da diluire in acqua, usare sempre detersivi sintetici. I detersivi organici possono lasciare una sottile patina oleosa sulla superficie, causando impronte visibili al passaggio sul pavimento.

Si consiglia di utilizzare il detersivo BerryAlloc Cleaner Ultra, un prodotto biodegradabile e privo di fosfati che asciuga senza lasciare aloni, profumando gradevolmente l'ambiente. Evitare di usare troppa acqua. Asciugare immediatamente l'acqua in eccesso sul pavimento.

N.B.: Il pavimento può risultare scivoloso quando la superficie è bagnata e avere una ridotta resistenza allo scivolamento.

Metodi di pulizia a secco

Per la pulizia quotidiana, si consiglia di usare una scopa con setole morbide, un aspirapolvere o un panno antipolvere. I panni in microfibra sono ideali.

Metodi di pulizia con acqua


Le macchie ostinate possono essere rimosse utilizzando un panno in microfibra leggermente umido e un detergente sintetico. Se necessario, il pavimento HPF BerryAlloc può essere pulito utilizzando uno straccio, dell'acqua e un detergente sintetico. Lavare la superficie del pavimento procedendo gradualmente (lasciar agire per qualche minuto). Successivamente, asciugare il pavimento con uno straccio.

N.B.: Pulire sempre il pavimento in senso longitudinale rispetto alla doga.

Il pavimento non necessita di ulteriori trattamenti.

Non utilizzare soluzioni di sapone altamente concentrate sul pavimento!

Se il pavimento è dotato di fughe o bisellature, è necessario pulirle e asciugarle bene. Per la pulizia delle fughe e delle bisellature non utilizzare strumenti affilati.

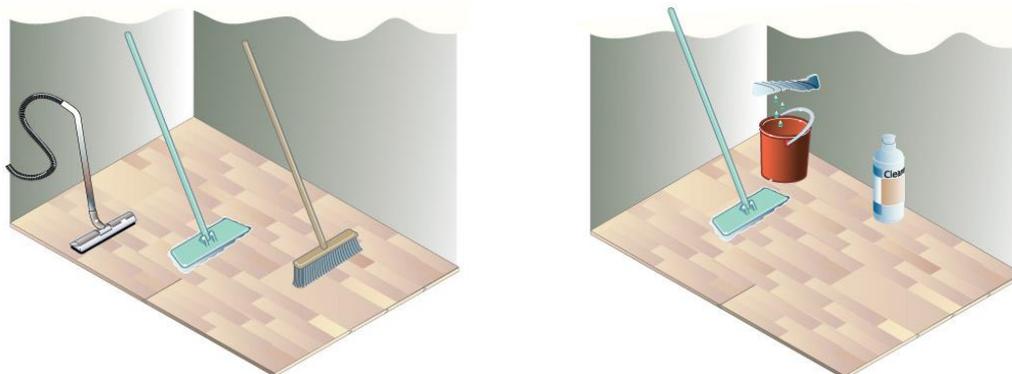

Le macchie più ostinate possono essere rimosse seguendo le istruzioni della tabella di seguito riportata:

| Tipo di macchia | Modalità di rimozione |
|---|---|
| Sangue | Panno morbido in microfibra e acqua fredda |
| Caffè, tè, cioccolata, succhi di frutta, latte, vino, bevande, grasso | Panno morbido in microfibra, acqua tiepida e una piccola quantità di detergente sintetico |
| Gomma, olio, catrame, lucido da scarpe, fuliggine, smalto per unghie, rossetto, inchiostro, matite colorate, gesso, vernice | Alcool denaturato/acquaragia/acetone |
| Cera di candela, chewing gum | Lasciare che la sostanza indurisca, scrostare con cura utilizzando un raschino, eliminare i residui con acetone |

Pavimento con finitura opaca (“effetto oliato”)

In alcuni casi è possibile che sulla superficie siano visibili macchie e impronte di scarpe, pertanto è necessaria una pulizia più frequente rispetto ai tradizionali pavimenti HPF BerryAlloc. La pulizia di un pavimento con finitura opaca è simile a quella di un pavimento in legno. Evitare di strofinare con forza (perché potrebbero formarsi delle macchie lucide sulla superficie).

N.B.: Non usare mai pagliette in acciaio o altri mezzi abrasivi di pulizia su un pavimento HPF BerryAlloc.

È possibile utilizzare macchine pulitrici/pulitori a vapore (N.B.: Contattaci per maggiori informazioni sulle tipologie consentite).

Manutenzione

Il pavimento HPF BerryAlloc è un tipo di pavimento che non richiede alcuna manutenzione e deve essere pulito utilizzando solo i metodi descritti nel capitolo “Pulizia”. Danni quali lacerazioni e tagli sulla superficie possono essere riparati con un prodotto riempitivo (ColorFill®). I listoni gravemente danneggiati devono essere sostituiti.

Non utilizzare cera, lucidante o vernice sul pavimento HPF BerryAlloc.

Gli incastri e le bisellature possono mostrare leggere variazioni di tonalità se la superficie del pavimento non è esposta in modo uniforme alla luce del sole. Per una corretta manutenzione degli incastri e della bisellatura si consiglia di utilizzare la cera d'api, se necessario.

Possibilità di rimozione

Il pavimento HPF BerryAlloc può essere rimosso e reinstallato. È quindi possibile sostituire i listoni danneggiati. In caso di rimozione, il pavimento conserverà un valore di riutilizzo. In fase di rimozione dei listoni, assicurarsi di seguire la procedura di smontaggio indicata nelle istruzioni di installazione (www.berryalloc.com) per la specifica tipologia di pavimento, in modo da non danneggiare il sistema di aggancio dei listoni.

Lo smaltimento di qualsiasi materiale di scarto deve essere effettuato in conformità alla scheda dati di sicurezza dei materiali (MSDS) per i pavimenti HPF BerryAlloc (www.berryalloc.com).

5. TRASPORTO E STOCCAGGIO

Il pavimento HPF BerryAlloc è imballato in scatole contrassegnate e protette da un involucro termoretraibile perforato. Ciò significa che le confezioni possono essere trasportate senza restrizioni di temperatura, ma devono essere conservate a temperature superiori al punto di congelamento e protette da pioggia, neve e da una prolungata esposizione alla luce. Proteggere le confezioni da eventuali urti che possono colpire la lunghezza dei bordi.

6. Salute e ambiente

I pavimenti HPF BerryAlloc sono stati testati in laboratori autorizzati in conformità agli standard europei in materia di emissioni, tossicità e infiammabilità.

7. Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui pavimenti HPF o su altri prodotti BerryAlloc consultare la brochure informativa o visitare il nostro sito internet: www.berryalloc.com.